



# CUCHEN

## 스마트레인지 CIR-IH30 Series

- 본 제품은 국내용입니다. 사용 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- '쿠첸' 스마트레인지의 바르게 사용하기 위해 사용전에 본 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

Looks Good 

Easy 


Smart 



본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.  
본 제품 이미지는 성능향상을 위해 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.

## 전기레인지 이런점이 좋습니다.

- 1 소비자 안전을 생각한 제품**  
전기사용제품으로 직접적인 화재, 화상 및 폭발의 위험이 없습니다. 전기사용에 따라 인체 유해한 일산화탄소 발생이 없어 쾌적한 주방 환경을 유지할 수 있습니다.

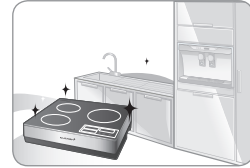


- 2 차일드 락 기능 적용**  
차일드 락 기능을 적용하여 아이들의 실수에 따른 제품 오작동 및 고장을 방지할 수 있습니다.



- 3 고급스러움과 세심함을 겸비한 디자인**  
화구 사용 완료 후, 잔류열을 표시하여 제품 상태에 대한 사용자의 이해도를 높였습니다. 세련된 제품 외관은 주방에 고급스러운 분위기를 더해줍니다.



- 4 경제적인 에너지 소비효율**  
기존 가스레인지와 달리 대기 중 열손실이 적어 에너지 낭비가 적고, 외출시나 취침시 예약운전시간을 설정할 수 있어 경제적입니다.

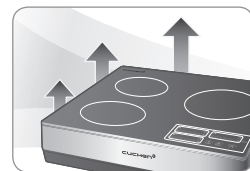

제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 꼭 읽어보시기 바랍니다.  
제품의 사용 중 문제가 발생했을 경우 사용설명서를 참고하시면 문제를 해결할 수 있습니다.  
이 사용설명서에는 제품보증서가 들어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

## 차 례

### 알아두기

- | 04 | 사용 전 확인사항
- | 05 | 안전을 위한 주의사항
  - 전원관련
  - 설치관련
  - 사용 중에
  - 기타
- | 09 | 각 부분의 명칭 및 기능 설명
- | 11 | Cuchen Logo LED 제어 기능
- | 12 | IH 사용/불가 용기

### 사용방법

- | 13 | 사용방법
- | 17 | 청소방법
- | 21 | 설치방법
- | 22 | 에너지 절약링
- | 23 | 잔열 표시 안내

### 기 타

- | 24 | 서비스를 요청하기 전에
- | 25 | 제품규격
- | 26 | 소비자 피해보상 안내/  
유상서비스/폐 가전제품 절차
- | 27 | 제품보증서

- 사용설명서를 항상 손이 닿는 곳이나 보이는 곳에 보관하세요. -

# 사용 전 확인사항

## 사용 전에 꼭 확인해 주세요!

- ⚠ 본 제품은 220 V~ 60 Hz 설치전용입니다.  
임의로 개조하여 사용하면 안됩니다.

### ⚠ 주의

- 제품 설치 이전에 제품의 외관 상태를 반드시 확인하시어 설치가 진행될 수 있도록 해주세요.
- 제품 설치 후 반드시 정상 작동 여부를 확인하시고 제품보증서(사용설명서에 포함)의 내용을 기재하신 후 보관하십시오  
(제품보증서 항목을 미기재 또는 미보관시 A/S가 유상으로 처리될 수 있습니다).
- 아래의 내용에 대해서는 쿠첸(주)에서 책임을 지지 않습니다.
  - 사용설명서에 준하는 사용 또는 사용상 주의사항을 이행하지 않은 경우
  - 쿠첸(주) 서비스센터, 협력회사 또는 지정한 기사가 아닌 제 3자가 제품을 수리, 개조하여 고장 및 사고가 발생한 경우
  - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장이 발생한 경우
- 사용설명서는 잘 보관하시기 바랍니다.



알아두기

#### ■ 고장 발생 시 주의사항

- 제품에 이상이 발생하였을 경우에는 임의로 판단하셔서 제품을 분해하지 마시기 바랍니다. 제품에 추가적인 결함 및 사고의 위험이 발생할 수 있습니다.
- A/S를 문의하시기 전에 사용설명서를 참고하여 확인·초치해 보시고 문제가 해결되지 않을 경우 고객 서비스센터로 연락주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다.

# 안전을 위한 주의사항

**안전에 관련된 내용이므로 반드시 지켜주세요!**

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.  
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.



위험

지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우



경고

지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물질 손해가 예상되는 경우



주의

지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물질 손해가 예상되는 경우




## 전원관련




**⚠ 위험** 절대 임의로 분해하거나 수리 또는 개조하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 될 수 있으며, 화재나 감전의 위험이 있습니다.



**⚠ 위험** 정격 220V의 제품 전류용량에 맞는 16A 이상의 전용배선이 필요합니다. 필히 전기공사의 허가를 받은 업체에서 전원 공사를 해야 합니다. 감전과 화재의 위험이 있습니다.




**⚠ 위험** 전원 코드를 손상시키지 마십시오. 열기구에 근접시키거나 무리하게 구부리기, 잡아끌기, 묶기, 비틀기, 무거운 물체를 올리는 등의 행위를 하지 마십시오.



**⚠ 위험** 제품을 물에 담그거나 물을 뿌리지 마십시오. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.




**⚠ 위험** 인공심장기 등 신체 내부에 의료 기구를 사용하는 분은 반드시 전문의와 상담 후 사용하시기 바랍니다. 제품 사용 중 영향을 줄 수 있으므로 제품 동작시 30cm 이상 거리를 유지하기 바랍니다.



**⚠ 위험** 전원 코드 또는 전원플러그가 파손된 경우에는 제조자나 판매점 또는 유자격 기술자(서비스 기사)에게 교환 또는 수리하십시오. 감전과 화재의 위험이 있습니다.



## 설치관련



**⚠ 위험** 싱크대, 목욕탕 등 습도가 높은 곳은 제품에 물이 들어 갈수 있는 곳에 설치 및 사용하지 마십시오.



**⚠ 위험** 설치 및 전기공사는 관련 법정 규정에 따라 반드시 유자격자에게 맡겨 주십시오. 접촉과 고정이 불안정할 경우 화재의 위험이 있습니다.

# 안전을 위한 주의사항



위험

지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우



경고

지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우



주의

지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우



**⚠ 위험** 제품 상판에 심한 충격을 주거나 무거운 물건을 떨어뜨리지 마십시오.  
제품의 파손 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.




**⚠ 위험** 사용 중에 제품을 이동하거나 거꾸로 들지 마십시오.  
감전, 고장, 제품 파손의 위험이 있습니다.




**⚠ 경고** 불안정한 장소나 창문의 커튼 등 열에 약한 인화물이 있는 곳이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.  
화재 및 상해의 위험이 있습니다.




**⚠ 경고** 설치하는 장소의 바닥에 이물질 유무를 확인하시고 깨끗하게 청소 후 설치하시기 바랍니다.  
이물질에 의한 제품바닥 및 마루의 손상 우려가 있습니다.




**⚠ 경고** 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 전열기구 등의 가까이에서 사용하지 마십시오. 제품의 변색, 변형되거나 코드 피복이 녹아 화재 및 감전의 위험이 있습니다.




**⚠ 경고** 평평한 바닥에 설치하십시오.




**⚠ 경고** 제품 발열부에 전원코드가 닿지 않도록 주의하시고 코드 위에 무거운 물건이나 제품 바닥에 눌러지지 않도록 주의해 주십시오.



**⚠ 경고** 제품 설치시 흡기구가 바닥면 또는 벽면에 닿지 않도록 여유 공간(최소 10cm)을 두어 설치해 주십시오.  
흡기구, 배기구 틈 사이에 금속물 등 이물질을 넣거나 들어가지 않도록 주의해 주십시오.



**⚠ 경고** 배기구가 벽면 및 싱크대 면에 닿지 않도록 여유 공간을 두어 설치해 주십시오.



**⚠ 주의** 제품내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.

화재 발생의 원인이 됩니다. 제품내 바퀴벌레나 벌레들이 들어갔을 경우는 고객센터로 문의해 주십시오.



주의

제품주위를 늘 청결하게 사용해주십시오.  
바퀴벌레 및 벌레로 인한 고장에 대해서는 수리 비용이 발생될수 있습니다.



## 사용 중에



**⚠ 위험** 제품 사용 방법에 익숙한 분이나 어린이가 혼자 사용하지 않도록 해주시고 어린이의 손이 닿을 수 있는 곳에는 설치하지 마십시오.



**⚠ 위험** 사용 중 나이프, 포크, 스푼, 뚜껑 등의 금속물은 뜨거워질 수 있으므로 세라믹 상판 위에 올려 놓지 마십시오.  
화재 및 화상의 위험이 있습니다.


# 안전을 위한 주의사항



**⚠ 위험** 세라믹 상판이 금이 가거나 깨졌을 경우 감전이 발생하지 않도록 즉시 기기의 전원을 차단한 후, 사용을 중지하고 서비스센터에 문의하여 수리해 주시기 바랍니다. 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



**⚠ 위험** 다른 조리기기(가스레인지 등)로 미리 가열한 기름을 IH 화구에서 사용하지 마십시오. 온도가 지나치게 상승하여 화재의 원인이 됩니다.



**⚠ 위험** 기름 사용 조리시 0.8L 이상에서 조리하십시오. 기름이 적은 경우 기름 온도가 지나치게 올라 발화의 원인이 됩니다.




**⚠ 주의** 세라믹 상판의 조작부에 행주나 물기가 있을 경우 오동작의 우려가 있으니 즉시 치워주시기 바랍니다.




**⚠ 주의** 사용 중이거나 사용 완료된 직후, 표면 및 제품 외관이 매우 뜨거우므로 절대 손으로 만지지 마십시오. 어린이가 있는 가정은 더욱 주의해 주십시오. 화상의 위험이 있습니다.



**⚠ 주의** 사용 중 바닥이 변형되지 않는 용기를 사용하여 주십시오.



**⚠ 주의** 밀봉된 음식물은 밀봉된 부분을 연 후에 가열해 주십시오.



**⚠ 주의** 사용 중 용기가 화구의 원 밖으로 이동할 수 있습니다. 용기를 화구의 원 중앙에 옮겨 놓아 주십시오. 용기가 미끄러져 화상의 원인이 됩니다.



**⚠ 주의** 스팀청소기를 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.



**⚠ 주의** 조리시 용기를 화구 중앙에 놓고 사용해 주십시오.




**⚠ 주의** 조리 시 그을음이 많이 나오면 곧바로 전원을 차단시키고 제품 및 내용물을 냉각시켜 주십시오. 계속 가열하면 발화의 원인이 됩니다.



**⚠ 주의** 빈 용기를 올려 놓고 가열하거나, 소량의 음식물을 지나치게 가열하지 마십시오. 화상, 조리물의 발화, 용기의 파손의 원인이 됩니다.




**⚠ 주의** 어린이들이 사용할 경우 부주의로 인한 부상 및 사고의 위험이 있습니다. 보호자의 보호와 각별한 주의가 필요합니다.



**⚠ 경고** 용기의 바닥 면이 평평하지 않고 변형되었거나 들뜸, 깨짐이 있는 경우 용기를 사용하지 마십시오. 신체 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



**⚠ 주의** 용기를 조작부 위에 놓을 경우 버튼이 오동작 할 수 있으므로 조작부 위에 올리지 마십시오.



**⚠ 주의** 제품 초기 사용시에 타는 냄새가 발생할 수 있습니다. 오래 기간 사용 후에도 동일 냄새가 날 경우 서비스센터에 연락을 해주세요.

# 안전을 위한 주의사항



위험

지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 손해가 예상되는 경우



경고

지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우



주의

지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우




**주의** 사용 중 내용물이 튀거나 용기가 움직이고 미끄러져 떨어지는 경우가 있으니 조리 중에는 제품의 결을 떠나지 마십시오.



**주의** IH 화구의 경우 반드시 정해진 용기류를 사용해 주십시오. 자세한 내용은 p.12를 참고하세요.



**주의** 제품의 흡기구, 배기구를 막거나 막히지 않도록 주의해 주십시오.



**주의** 조리 용기 밑에 종이, 천, 유리판 등을 깔지 마십시오.



**위험** 상판 위에 다른 IH제품 및 가스버너 등의 조리기기를 올려놓거나 사용하지 마십시오. 전열로 인한 화재발생/고장의 원인이 됩니다.



**주의** 본 제품을 음식물 조리 이외의 용도로 사용하지 마십시오.




**주의** 사용 중 조작부에 이물질 및 물이 묻었을 경우 버튼 조작이 안될 수 있으므로 제거 후 사용해 주십시오.



**주의** 사용 중 조작부에 스크래퍼 등을 올려 놓았을 경우 버튼 조작이 안될 수 있으니 이동 후 사용해 주십시오.

## 기 타



**위험** 제품에서 타는 냄새, 연기 등이 나는 경우 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.



**주의** 음식물 조리 후, 잔열에 의해 화상의 위험이 있으니 세라믹 상판이 완전히 식은 후에 청소하시고 항상 청결한 상태를 유지해 주시기 바랍니다.



**주의** 제품 청소시 분무식 살충제, 휘발유, 신나, 벤젠 등은 사용하지 마십시오. 제품 파손, 고장 및 화재의 원인이 됩니다. 청소를 위해 증기청소기를 사용하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.



**주의** 제품 청소시 전용 스크래퍼와 전용세제를 이용하시기 바랍니다. 전용부품이 아닌 것으로 청소 시 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



**주의** 세라믹 상판의 표면 위에 소금이나 설탕 등이 눌러 붙으면 파손의 우려가 있으니 바로 청소해 주십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.




**주의** 폐기전물을 처리시에는 지정된 처리 절차에 의해 폐기해 주십시오.



# 각 부분의 명칭 및 기능 설명

## 구성품

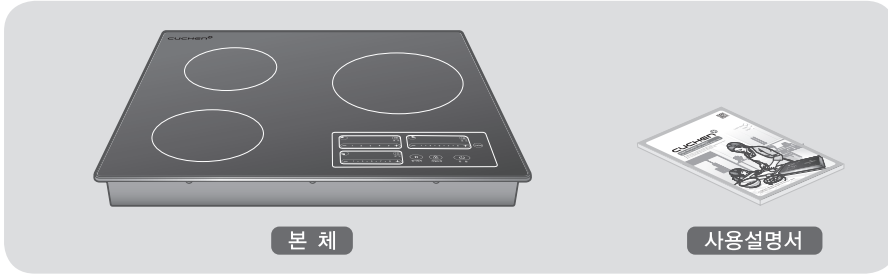

## 선택사양

- 스탠드케이스 2개 타입 중 1개 타입 선택하여 사용이 가능 합니다.
- 빌트인 주방일 경우 제외 됩니다.



## 액세서리 (별매품)



스크래퍼



전용 세정제

- ※ 구성품이 모두 갖추어져 있는지 확인해 주십시오.
- ※ 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 본 제품의 사양은 제품개선을 위해 변경될 수 있습니다.
- ※ 전용 세정제 및 스크래퍼 구입은 쿠첸(주) 1577-2797로 문의해 주십시오.

# 각 부분의 명칭 및 기능 설명

**IH - 2**  
- IH (Induction heating)  
전자 유도식 가열

**IH - 3**  
- IH (Induction heating)  
전자 유도식 가열

**받침케이스**  
- 설치장소가 빌트인(built-in)  
주방일 경우 제외됩니다.

**로 고**  
- 전원 ON: 파란색 점 등  
- 2초 후: 파란색 디밍  
- 메뉴설정: 디밍유지  
- 화력조절: 파란색 소등 후 빨간색 점 등  
- 화력 0 단계 또는 전원 OFF 시  
빨간색 디밍(잔열 표시 점멸시 빨간색 소등)  
※적용 모델에 한함

**조작부**

**세라믹 상판**  
- 7가지 이상의 원석 광물질에서  
추출한 원료를 녹여 제작하였  
습니다.

**IH - 1**  
- IH (Induction heating)  
전자 유도식 가열

**타이머 시간 :**  
1) 동작 중 모드 선택  
2) "+", "-" 시간 입력

**모드 버튼 :**  
1) 대기 상태 : 가열, 팬, 우림 모드 선택  
(단, IH-2은 가열 모드만 가능)  
2) 동작 중 타이머 설정 진입

**온도 조절 버튼 :**  
IH 화력 조절시

**터보 버튼 :**  
터보 모드 진입시  
사용

**전원 버튼 :**  
전원 ON/OFF시  
사용

**음량버튼/일시중지 :**  
1) 대기상태 : 음량버튼  
2 → 3 → 4 → OFF → 1 → 2  
2) 동작중 : 일시중지 버튼

**차일드락 버튼 :**  
버튼 입력 방지 시

## Cuchen Logo LED 제어 기능

구 분	내 용	현 상(색상 구분)
1	레인지의 전원 버튼을 눌러서 레인지의 전원이 ON 되었을 시	파란색100% 출력 후 30% 출력 됨
2	화구 선택 가열 동작 중	빨간색 100%
3	전원 ON상태에서 화구 조절기능 사용 가열 종료 후 'H' 표시 되었을 시	빨간색 30%
4	전원 ON상태에서 'H' 표시 사라졌을 시	파란색 30%
5	전원 OFF 후 'H' 표시 되었을 시	빨간색 30%
6	전원 OFF 후 'H' 표시가 꺼졌을 시	Cuchen Logo LED 꺼짐
7	전원 OFF 'H' 상태에서 다시 전원 ON되었을 시	빨간색 30%

※ 적용 모델에 한함

# IH 사용/불가 용기

## \* IH란?


IH(Induction Heating)는 전자기유도(電磁氣誘導)에 의해 전기에너지를 열에너지로 변환시켜 가열하는 방법을 뜻합니다.

### OK 사용가능



스테인레스 스틸

- \* 스테인레스 스틸 냄비 용기에 따라 화력이 약해질 수 있습니다.
- \* 자성을 띤 용기이어야 합니다.




법랑



철제 용기

- \* 용기의 재질에 따라 IH사용이 제한될 수 있습니다.
- \* IH(Induction Heating)는 표시된 용기로만 사용가능합니다.
- \* 용기 종류 및 용기 안의 물량에 따라 [짹~, [찌~]등 공진하는 소리 및 미세한 진동이 발생할 수 있습니다.



밑면이 평평하고  
상판에 밀착하는 냄비



바닥면의 지름이  
14~26cm인 냄비

- \* 인덕션이 가능한 용기 표시




### NO 사용불가능



알루미늄, 동



내열 유리



도자기냄비

- \* 시판되는 IH용 도자기 냄비도 사용하지 마십시오 (제품고장의 원인이 되거나 제품의 화력이 약해지므로 조리가 잘 되지 않습니다).



다리가 있는 냄비

- \* 다리가 4mm 이상 넘는 냄비



밑면이 둥근 형상



밑면이 휘어진 냄비

- \* 휘어진 정도가 약 2mm 이상의 것은 사용하지 마십시오(이외의 냄비 사용 시, 렌지의 화력이 약해져서 냄비를 가열할 수 없습니다).



바닥면의 지름이  
14cm 미만의 냄비

- \* 바닥면의 지름이 14cm 미만의 냄비 사용시 냄비의 종류에 따라 제품의 냄비 감지 기능이 떨어져서, 화력이 약해지거나 냄비가 가열되지 않을 수 있습니다.


# 사용방법

## 가열

1. 제품 초기 사용시에 타는 냄새가 날 수 있습니다. 오랜 기간 사용 후에도 동일 냄새가 날 경우 서비스센터에 연락을 해주세요.

\* IH화구의 경우, 사용 가능한 용기인지 확인해 주세요(P.12).

⚠ 사용시 발열부 중앙에 용기를 올려주세요. 용기가 중앙에 위치하지 않을 경우, 용기가 감지되지 않아 정상동작되지 않을 수 있습니다.

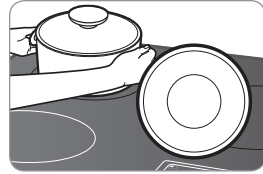

2. 전원버튼을 눌러 제품 사용을 시작해 주세요.

⚠ 차일드 락이 설정된 경우 해제하고 전원버튼을 누르세요(P.16 참조).



3. 용기가 올려져 있는 해당 화구의 화력 조절 버튼으로 화력을 조절해 주세요.

### - 모드 버튼 입력

- 1) 동작 전
  - 가열→팬→우림 순으로 변경됩니다.
- 2) 동작 중
  - 타이머 설정으로 조리 완료 시간 설정이 가능합니다.




### - IH 가열 단계 설정

- 1) [ + ] 버튼 입력 시마다 가열 단계가 증가됨.  
"1→2→ ... →8→9"
- 2) [ + ] 버튼을 1초 이상 계속 누르면 연속적으로 1씩 Count up됨. (최대값 9)
- 3) [ - ] 버튼 입력 시마다 가열 단계가 감소됨.  
"9→8→ ... →2→1"
- 4) [ - ] 버튼을 1초 이상 계속 누르면 연속적으로 1씩 Count down됨.
- 5) 숫자 1~9 입력시, 해당 단계 출력
- 6) 터보 버튼을 누르면 최대 출력됨.  
단, 3구 모두 동작시, 터보에서 9단으로 변경되고, 3구 동작중에는 터보가 동작하지 않음.

### 알아두기

- 2구 사용시 터보 사용이 가능하며 터보 동작 중 3구 모두 동작 하였을 때 터보는 9단으로 변경됩니다.
- 3구 동작중에는 터보가 동작하지 않음.


물/국물 등 이물질이 조작부에 있을 경우, 버튼 오작동의 원인이 됩니다. 조작부 오염시 바로 청소해 주세요.

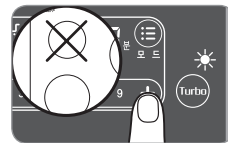

# 사용방법

## 팬 - 후라이팬 요리

- [+] 버튼 입력시 보온 → 약 → 중 → 강으로 증가됩니다.
- [-] 버튼 입력시 강 → 중 → 약 → 보온으로 감소됩니다.
- 숫자 1~2 : 보온  
 숫자 3~4 : 약  
 숫자 5~7 : 중  
 숫자 8~9 : 강

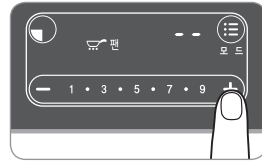

보온	약	중	강
- Warm (보온)	- 닭가슴살 구이, 생선구이 - 프렌치 토스트 - 팬케이크	- 삼겹살 구이 - 생선구이 - 파전 - 달걀 프라이	- 건어물 볶음 (건 새우 볶음, 멸치볶음) - 스테이크 - 불고기

- 보온의 경우 요리한 음식물을 따뜻하게 유지시킵니다.
- 장시간 보온할 경우, 음식물이 탈 수 있습니다.
- 바닥3중 후라이팬 기준으로, 용기 종류에 따라 다를 수 있습니다.

## 우림 - 육수 및 우림 요리

- [+], [-], 숫자 입력시 요리시간 설정 가능합니다.
- [+] 버튼 입력시  
 30→35→40→45→ ... →85→90→2H → ... →9H→30(Repeat 가능)
- [-] 버튼 입력시  
 30→9H→8H→ ... →2H→90→85→80→ ... →30(Repeat 가능)
- 숫자 입력시  
 1입력 시 = 60, 3입력 시 = 3H, 5입력 시 5H,  
 7입력 시 7H, 9입력 시 9H

\* [+][-] 버튼을 길게 누르면 설정 시간이 빠르게 변경됩니다.



요리	재료	시간	비고
양지머리 육수	양지머리 400g, 양파 ½개, 대파 ½대, 생강 30g, 무 50g, 물 2~3L	약 3Hr	
멸치 육수	국물용 멸치 한 줌 (약50g), 무50g, 양파, 대파 ½개, 다시마 1장, 물 3~3.6L	약 30~40분	

- 우림 바닥3중 용기 기준으로 용기 종류에 따라 다를 수 있습니다.

## 일시 정지

### 1. 예약 및 가열 동작 중 일시정지버튼을 누르면 가열이 중단됩니다.

\* 일시정지 중 LED는 점멸합니다.

### 2. 일시정지버튼을 다시 누르면 가열이 다시 시작됩니다.

\* 예약 동작 중 일시정지 버튼을 입력하여 가열이 중단되어도 설정된 예약시간은 바뀌지 않습니다.

### 3. 음성

\* 전원 Off 상태에서 일시 정지 버튼을 누르면 음성 설정 모드로 진입합니다.  
(전원 On 상태에서는 일시 정지 가능)



## 꺼짐예약

### 1. 각 화구마다 타이머 설정이 가능합니다.

### 2. 타이머 진입

가열 /팬 가열중 모드버튼 입력 시 진입.  
Default 시간 "0" 이 점멸합니다.

### 3. 타이머 설정 방법

#### 1) [ + ], [ - ] 버튼을 입력하여 타이머 완료 시간을 선택.

- [ + ] 버튼 입력 시 (1분 단위로 증가됨, 최대 90분)  
"1 → 2 → 3 → 4 → ... → 88 → 89 → 90"
- [ + ] 버튼 연속 입력 시 시간이 연속 증가함.
- [ - ] 버튼 입력 시 (1분 단위로 감소됨, 최소 1분)  
"90 → 89 → 88 → 87 → ... → 3 → 2 → 1"
- [ - ] 버튼 연속 입력 시 시간이 연속 감소됨.
- 모드버튼 입력시 시간 적용하여 동작  
"0" 설정후, 모드버튼 입력시 타이머 중지하며,  
가열/팬 모드 연속 동작.

#### 2) 5초 동안 버튼입력이 없으면 시간 설정이 적용됩니다.

#### 3) 롱키는 5분 단위 가감.

### 4. 동작 중지

- 0분 이후 자동 중지(가열대기, 팬대기상태)
- 타이머 설정 진입하여 0으로 설정
- 가열량 0으로 설정시 가열 및 타이머 중지



# 사용방법

## 차일드 락 기능

### 1. 대기상태 또는 동작 중에 차일드 락 버튼을 1초간 누르면 차일드 락이 설정됩니다.

- \* 제품 동작 중 차일드 락을 설정할 경우, 전원 및 차일드 락 버튼을 제외한 버튼 기능은 작동하지 않습니다.
- \* 전원이 꺼진 상태에서 차일드 락을 설정할 경우, 차일드 락 버튼을 제외한 다른 버튼의 기능은 작동하지 않습니다.
- \* 잠금상태에서는 전원을 눌렀을시 전원이 꺼지나 잠금상태는 유지합니다.
- \* 잠금설정중이고 전원이 꺼진상태에서는 전원버튼이 동작하지 않습니다.
- \* 잠금상태에서 전원을 켜고자 할시 잠금버튼을 2초간 눌러 잠금을 해제한후 전원버튼을 눌러 주십시오.



### 2. 차일드 락이 설정된 상태에서 차일드 락 버튼을 2초 이상 누르면 잠금기능이 해제됩니다.

- \* 화구 동작 후 6시간 동안 버튼 입력력이 없을시 전원이 꺼집니다.
- \* 차일드 락 설정 중 전원이 꺼진 상태에서도 잠금 설정은 유지됩니다.



## 자동 꺼짐 기능

### 1. 화구 동작 후 6시간 동안 버튼 입력이 없을 시 동작 중이던 화구가 자동으로 꺼진 후, 전원이 꺼집니다.

- \* 소비자 안전을 위해 최대 동작시간을 6시간으로 제한하였습니다.

### 2. 전원이 켜진 후, 버튼 입력 및 화구 동작이 없을 시 10분 후 전원이 꺼집니다.

## 음성 기능

### 1. 전원이 인가된 대기중인 상태에서 일시 정지를 누르면 음성설정모드로 진입합니다.

### 2. 음성진입모드로 진입하면 화력 표시부에 현재 설정된 음량의 크기를 표시합니다.

### 3. 음량은 일시 정지를 누를 때 마다 변경됩니다.

### 4. 5초 동안 키 입력이 없거나 전원 버튼을 누르면 저장됩니다.

### 5. 음량은 0~4단까지 변경 가능합니다.

### 6. 0단일 때는 음성이 Off됩니다.





# 청소방법

## 상판 청소 방법 및 유지관리

### ■ CAUTION


- 조작부에 'H'가 있을 경우 상판이 뜨거우니 'H' 표시가 사라지면 청소 하십시오.
- 효율적인 청소를 위해 면도날 스크래퍼와 지정된 전용세제를 사용을 권장합니다.
- 스크래퍼 사용 시 날카로운 면도날에 주의 하시기 바랍니다.  
(스크래퍼 사용 안내서 참조바랍니다.)
- 전용세제를 조리영역에 뿌린 후 가열하는 것은 상판 표면에 손상을 줄 수 있습니다.
- 조리부에 흘러 넘친 음식찌꺼기가 타는 연기는 건강에 위험 할 수 있습니다.

### ■ 상판관리 시작에 앞서..

- 상판의 깨끗한 유지보수를 위해 매일 청소를 권장합니다.
- 바닥 면이 깨끗한 용기 및 냄비를 사용하세요.  
냄비의 바닥에 그리스, 오일이 묻은 용기나 녹이 난 용기의 사용을 피해주세요.  
특히, 냄비의 녹은 한번의 사용으로 상판의 영구적인 손상을 남길 수 있습니다.
- 물기가 있다면 사용 전 제거해 주세요. 젖은 용기를 사용하면 물속의 석회성분 때문에 상판에 뿌옇게 얼룩이 생길 수 있습니다.
- 사용할 용기가 조리구의 중앙에 놓여 있는지 확인하세요.
- 조리구에 빈 냄비와 프라이팬을 두지 마십시오. 상판이 손상 될 수 있습니다.
- 상판 조작부에 뜨거운 냄비를 올려두지 마십시오. 제품의 수명 단축 및 오작동의 우려가 있습니다.
- 상판에 단단하거나 뾰족한 물체를 떨어뜨리지 마십시오. 상판이 파손될 수 있습니다.

## 이러한 청소 용구나 세정제는 피해주세요.


- 쇠 수세미, 플라스틱, 사포, 스폰지, 오븐 스프레이.

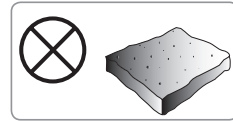


- 암모니아나 염소 표백제가 첨가되어 있는 글라스 세정제.  
(상판의 손상 또는 영구적 얼룩이 생길 수 있습니다.)

- 부식제 및 연마제가 들어 있는 세정제. (얼룩이 생길 수 있습니다.)

- 라이터 기름 또는 WD-40와 같은 인화성 세정제.



- 흠집이나 녹이 생긴 면도날 스크래퍼.  
(스크래퍼를 사용해야 할 경우 깨끗한 상태인지 확인하세요.)



## 청소방법


- 조리 후 상판에 음식물에 의한 오염이 발생할 경우, 상판이 완전히 식은 후에 청소해 주세요.

- \* 잔열에 의한 화상의 위험이 있습니다.
- \* 항상 청결한 상태를 유지해 주세요.




- 본체를 물로 씻지 마세요.

- \* 전기 부품에 물이 들어가 고장의 원인이 됩니다.

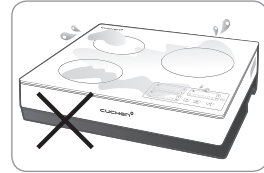


- 간단한 세척은 물을 꼭 짰 행주로 닦아 주세요.

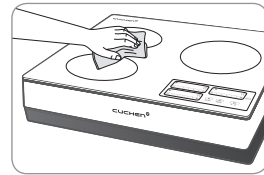


- 기름때 제거시, 주방용 중성 세제를 부드러운 천이나 스폰지에 묻혀 닦아 주세요.

- \* 산성, 알칼리성 세제 (표백제, 강력한 합성세제 등)를 사용하지 마십시오. 변색의 원인이 됩니다.

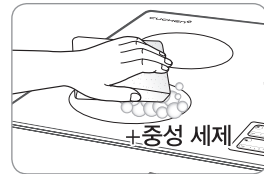


- 세라믹 상판의 표면 위에 소금이나 설탕이 늘어붙을 경우, 파손의 우려가 있으므로 즉시 청소해 주세요.

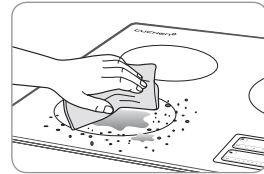



- 세라믹 상판의 물때 또는 얼룩은 동봉된 스크래퍼를 사용하여 제거한 후 전용 세제를 이용하여 제거해 주세요.

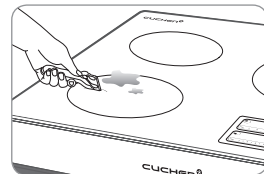
- \* 얼룩이 오래 되면 제거하기 어려우니 수시로 청소해 주세요.
- \* 전용세제 및 스크래퍼 추가 구매는 고객센터로 문의해 주세요.
- \* 스크래퍼 사용시 45도로 세워서 사용하세요.
- \* 스크래퍼 끝단이 날카로운 면도날이므로 주의해서 사용하시고 어린이들이 사용하지 않도록 해 주세요.





## 스크래퍼 사용 방법

- 


1) 기름기  
2) 음식물  
(유리는 설탕에 취약)  
3) 석회 또는 물때  
4) 알루미늄 호일 (사용불가)
- 

먼저 스크래퍼의 손잡이를 밀어 칼날이 나오게 하여 상판의 이물질 또는 음식물을 긁어 내주세요.
- 

3. 스크래퍼를 상판에서 30~45도 각도를 유지하여 긁어 주세요.
- 

4. 긁어낸 이물질을 제거한 후 세정제를 잘 흔들어 상판에 뿌려 주신 후 행주 또는 키친 타올을 사용하여 잘 문질러 주세요.
- 

5. 행주로 세정제와 이물질을 깔끔히 제거하여 주신 후 마무리 하시면 됩니다. (얼룩이 남아 있는 경우 세정제로 다시 제거해 주세요.)

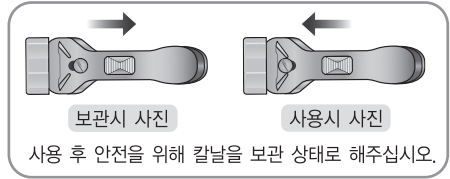

## 상판 청소 용품



스크래퍼



세정제

- ※ 효율적으로 청소하기 위해서는 반드시 지정된 전용세제를 사용 해야 합니다.  
- 일반세제 및 연마제 등으로 청소시 유리가 부식이 되어 파손의 위험이 있습니다.
- ※ 청소시 상판에 하기의 물질이 접촉되지 않게 유의하여 주십시오.  
(플라스틱, 스폰지, 쇠 수세미, 알루미늄 호일, 사포, 설탕, 오븐 스프레이)
- ※ 젖은 용기를 사용하면 물속의 석회성분이 상판과 화학 작용을 일으켜 상판이 뿌옇게 변합니다.  
상판에 용기를 올리시기 전에 용기 바닥의 물기를 제거해주세요.
- ※ 청소는 상판이 식은 후 바로 하는 것이 좋으며 최소 주 1회 정기적으로 청소하여 관리하는 게 좋습니다.
- ※ 설탕 등의 당분 또는 이물질은 상판에 묻을 경우 즉시 스크래퍼를 이용하여 제거하여 주세요.
- ※ 용기를 유리 상판 위에서 끌어서 이동하지 말아주세요. 스크래치의 원인이 됩니다.

# 청소방법


청소 방법	
오물 종류	청소방법
일반 설당, 설당 시럽, 유제품, 토마토제품, 플라스틱, 알루미늄 호일	전용 세정제 및 비연마성 세제, 스크래퍼, 오븐 장갑 사용
	오물을 쏟은 즉시, 오븐 장갑을 끼고 스크래퍼를 이용하여 오염물을 제거합니다. 이 후 상판이 식으면 전용세제를 이용하여 부드러운 천으로 표면을 문지르십시오.
	<b>※ 반드시 즉시 상판을 청소하시기 바랍니다. (상판이 뜨거우니 반드시 오븐장갑을 착용하시기 바랍니다.)</b>
탄 음식물(딱딱한), 짙은 줄, 작은 얼룩, 변색	전용 세정제 및 비연마성 세제, 비마모성 패드, 스크래퍼 사용
	젖은 종이 타월이나 부드러운 천에 전용세정제를 표면에 바르고 막이 없어질 때 까지 문지르고 스크래퍼를 이용하여 오염물을 제거합니다. 잘 제거되지 않는 오염물은 이 과정을 반복하시기 바랍니다.
무르거나 중간 정도의 오염물	주방용 키친타월이나 젖은 행주를 이용하여 오염물을 제거합니다.
냄비 바닥의 그리스	그리스 제거 비누, 전용 세정제
	타월이나, 주방용 키친타월의 표면에 전용세정제를 바르고 그리스가 없어질 때 까지 문지르십시오.
그을린 오염물	전용 세정제, 스크래퍼
	젖은 종이 타월로 전용 세정제를 오염물에 문지르고 스크래퍼를 이용하여 표면을 긁어주세요. 잘 제거되지 않는 오염물은 이 과정을 반복하시기 바랍니다.
튀김 음식물 자국 및 냄비 하단의 물 자국	전용 세정제
	타월이나, 주방용 키친타월의 표면에 전용세정제를 바르고 물자국이 없어질 때 까지 문지르십시오. 잘 제거되지 않는 오염물은 이 과정을 반복하시기 바랍니다.
	<b>※ 조리전에 냄비의 물기를 제거해 주세요.</b>
금속 표시 : 무지개 빛깔의 얼룩	전용 세정제
	상판이 식자마자 젖은 종이 타월로 전용 세정제를 오염물에 바르고 막이 없어질 때 까지 문지르십시오. 금속표시는 완전히 없어지지 않으나 청소를 반복적으로 하면 희미해집니다. <b>※ 상판 표면이 식은 직 후 청소를 하십시오.</b>
상판 표면 상처 및 마모	전용 세정제
	젖은 종이 타월이나 부드러운 천에 전용세정제를 표면에 바르고 막이 없어질 때 까지 문지르고 스크래퍼를 이용하여 오염물을 제거합니다. 잘 제거되지 않는 오염물은 이 과정을 반복하시면 희미해집니다.
	<b>※ 표면의 작은 상처는 일반적으로 사용하시다 보면 생길 수 있으며, 요리에 영향을 주지 않습니다. ※ 다이아몬드 반지는 상판을 손상 시킬 수 있습니다.</b>
비조리 영역	젖은 행주, 주방용 키친타월
	젖은 행주 및 키친타월을 이용하여 오염물이 없어질 때 까지 문지르십시오.

# 설치방법

## 폼테이프 부착위치


- 제품을 설치하기 전에 폼테이프를 지정된 위치에 부착해 주세요.

\* 폼테이프를 부착하지 않으면 안착면과 밀착 및 고정성이 되지 않으며, 제품 내부에 물이 침투되어 고장의 원인이 됩니다.

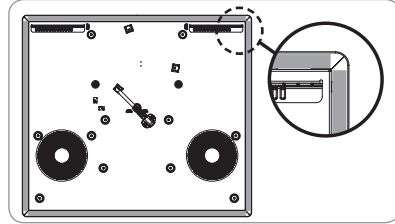


## 받침케이스 설치 시

- 아래 그림과 같이 받침케이스를 먼저 평평한 곳에 두고 그 위에 제품을 장착하세요.

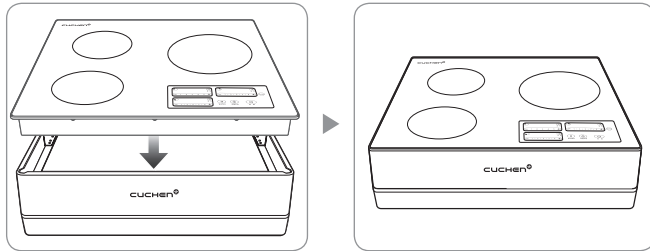

## Built-in 설치방법

- 타공 사이즈

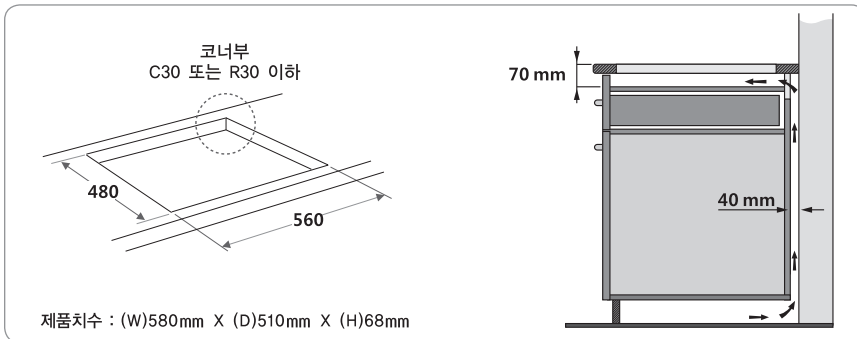

- \* 설치 및 전기공사는 관련 법령규정에 따라 반드시 유자격자에게 맡겨 주십시오.
- \* 싱크대 상판과 하단 부분은 **최소 70mm** 이상 간격을 두어 설치하시기 바랍니다.
- \* Built-in 작업시 공기 순환을 위해 싱크대 내부 뒤쪽 공간을 **최소 40mm** 이상 띄워야 합니다.
  - 필요시 싱크대 하단 순환 Hole 가공을 하시기 바랍니다. ( $\Phi 20 \sim \Phi 30$ )
  - 밀착시 제품의 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

# 에너지 쉐어링

## 1. 쿠첸 스마트레인지의 에너지 쉐어링 기술이란?

- IH 인덕션 화구에 에너지를 효과적으로 배분합니다.
- 가정용 전원 플러그 사용, 기존 전기레인지의 설치 및 안정성 문제를 개선하였습니다.
- 쿠첸 하이브리드 레인지는 전원플러그의 최대 사용 전류 이하로 조절하여 제품을 안전하게 사용 합니다.  
※ 전원플러그 최대 사용 전류 : 16A

## 2. 전기레인지 화구 사용 별 출력

### 1) 화구의 구성



### 2) 화구 전력 제어 기능

- 3개의 IH 화구 사용시 TURBO 사용 제한
- TURBO 화구와 1개의 화구 사용 중 IH-2 동작시 TURBO에서 9단계로 제한 조정
- Turbo를 사용하시고자 한다면 1개의 화구를 사용 하지 말아주십시오.

화구 구성	개별 화구	2개 화구 사용			3개 화구
		IH-1	IH-2	IH-3	
IH-1	2,000W	2,000W	2,000W	-	1,400W
IH-2	700W	700W	-	700W	700W
IH-3	1,400W	-	1,400W	1,400W	1,400W
최대 소비전력	2,000W	2,700W	3,400W	2,100W	3,500W
최대 전류	9.09A	12.27A	15.45A	9.54A	15.9A

※ 3개 화구 사용시 터보 사용 제한됩니다.

## 잔열 표시 안내



### 인덕션 화구

1. 쿠첸 전기레인지의 인덕션 부에 뜨거운 용기를 올려놓았는데 “H” 문구가 표시되나요?
2. 쿠첸 전기레인지의 인덕션 부에 뜨거운 용기를 올려놓았는데 2시간이 지나도 “H” 문구가 사라지지 않나요?
3. 쿠첸 전기레인지의 인덕션 부를 사용하였을 시 어떤 때는 “H” 문구가 뜨고, 어떤 때에는 “H” 문구가 뜨지 않나요?

- 인덕션 화구에 뜨거운 용기를 올려놓으면 용기의 온도를 감지해 “H”를 표시합니다.  
(쿠첸 인덕션 모듈의 센서가 온도를 감지하여 일정 온도 이상에서는 “H” 문구를 표시하도록 하였습니다.)
- 인덕션 화구를 사용하지 않았더라도 세라믹상판 온도가 일정 온도 이상으로 감지하면 “H” 문구가 나타날 수 있습니다.
- 사용하지 않은 인덕션 화구에 뜨거운 용기를 놓으면 일정 온도 이하로 떨어지기 전까지는 계속 “H” 문구가 표시됩니다.
- 인덕션 화구의 세라믹 상판 온도가 일정 온도 이상 감지하면 상판을 식히기 위하여 FAN을 동작시키도록 설정되어 있습니다.

## 서비스를 요청하기 전에

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 전기렌지가 비정상적으로 작동할 수 있습니다. 이런 경우 다음 사항을 점검한다면 서비스센터의 도움 없이 간단한 문제는 해결하실 수 있습니다. 아래 항목을 점검한 후에도 문제가 해결되지 않으면 서비스센터로 문의해 주세요.

현상	조치방법
버튼을 눌러도 작동하지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 차일드 락 기능이 설정되어 있지 않은지 확인해 주세요.</li> <li>· 누전 차단기가 내려가 있는지 확인해 주세요.</li> </ul>
전원공급은 원활하지만 버튼을 눌러도 작동하지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전원 연결 부분이나 퓨즈가 끊어졌을 경우 서비스센터에 연락해 주세요.</li> </ul>
사용 중 전원이 자동으로 꺼지는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 버튼부에 이물질이나 물이 있으면 제거 후 다시 확인해 주세요.</li> </ul>
사용 중 화력이 약해 질 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· IH-1구를 터보 동작 중 IH-2, IH-3구를 모두 동작하면 IH-1구 출력이 낮아 집니다. (에너지 절약링 참고)</li> </ul>
사용 중 제품에서 소음이 발생할 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ‘탁, 틱’ 등의 소리가 발생하는 일이 있으나, IH 용기의 열팽창에 의한 것입니다. (용기의 종류에 따라 ‘징, 찌’ 등 공진하는 소리가 날 수 있습니다).</li> <li>· ‘붕’과 같이 바람 부는 소리는 내부 열을 식혀주기 위해 팬 모터가 돌아가는 소리입니다. (내부 온도에 따라 소리의 크기가 달라질 수 있습니다).</li> </ul>
가열이 되지 않으면서 IH화력단계표시등에 U 표시가 점등될 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 상판 위에 용기가 올려져 있는지 확인하세요.</li> <li>· 용기가 상판 화구 중앙에서 벗어나 있는지 확인하세요.</li> <li>· IH 전용 용기가 올려져 있는지 확인하세요.</li> </ul>
E1, E2 표시가 점등될 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 온도센서에 문제가 있을 경우 감지하여 점등됩니다.</li> <li>- 문제가 지속될 경우, 서비스센터에 연락해 주세요.</li> </ul>
E8 표시가 점등될 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· IH가열시 온도센서가 약 5분간 온도변화를 감지하지 못할 경우, E8 표시가 점등됩니다.</li> <li>· 용기의 양이 너무 많아 온도 변화가 없거나 일정온도가 올라간 후 온도가 유지되었을 때 발생합니다.</li> <li>· 전원 재 인가후 다시 사용이 가능합니다.</li> <li>- 문제가 지속될 경우, 서비스센터에 연락해 주세요.</li> </ul>
E9 표시가 점등될 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 표시된 화구는 동작 불가능 상태입니다.</li> <li>- 전원 재 인가 후, 문제가 지속될 경우, 서비스센터에 연락해 주세요.</li> <li>- 표시 되지 않은 화구는 동작이 가능합니다.</li> </ul>
IH 화구에 불이 안들어오는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 정상제품으로 IH 화구는 용기 직접 가열로 하이라이트 화구처럼 불이 들어오지 않습니다.</li> </ul>
표시부에 "H"가 표시되요	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IH 유리상판의 온도를 측정하여 일정온도 이상시 "H" 표시됩니다.</li> <li>- 사용하지 않은상태에서도 상판 유리온도가 뜨거우면 "H"가 표시됩니다.</li> </ul>

### ▶ 서비스 문의

(주)쿠첸 : 1577-2797



## 제품규격

제품명		핫플레이트 (인덕션핫플레이트전용)
모델명		CIR-IH30 Series
정격전압		220 V, 60 Hz
소비전력		3,500W
화구별 최대 소비전력	IH - 1	1,400W (T : 2,000W)
	IH - 2	700W
	IH - 3	1,400W
크기		580(W) X 510(D) X 68(H)
무게	분리형	11.9kg (포장 포함) / 9.7kg (포장 제외)
	일체형	14.7kg (포장 포함) / 11.9kg (포장 제외)

▶ 제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.

## 소비자 피해보상 안내 (제품보증기간 : 구입일로부터 1년 이내)

소비자의 피해유형			보상내역	
			보증기간 이내	보증기간 경과후
부품보유 기간내 정상적인 사용중 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 및 하자가 발생	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환, 환불	
	구입 1개월 이내에 중요부품에 수리를 요하는 경우		제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		환불	
	부품 교환 불가능시			
	수리가능	하자 발생시	무상수리	유상수리
		동일한 하자에 대하여 수리했으나 3회째 발생		
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)			
	수리 불가능시		제품교환, 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우				
제품 구입시 운송과정 및 설치 중 발생한 피해				
제품 구입시 운송과정 및 설치 중 발생한 피해		제품교환		
소비자의 과실에 의한 고장	수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액진수 후 제품교환	
기 타	천재지변에 의해 고장이 발생한 경우		유상수리	유상수리
	사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우			
	쿠첸의 위임을 받지않은 사람의 수리/개조에 의한 고장			
	정상 사용시 마모되는 소모성 부품의 교환			
	제품의 하자가 아닌 외부원인에 의한 경우			

※ 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증 기간을 기산합니다.

※ 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다. ※ 명시되지 않은 사항은 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.

※ 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.

## 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대하여

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)이 고장이 발생하였을 경우
- 2) 고객의 과실로 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용을 사용하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 쿠첸 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우  
쿠첸 정품은 서비스 센터로 문의하여 지정된 서비스 센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠첸 서비스 센터의 수리기사기 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 영해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠첸 제품 사용설명서내에 "안전"을 위한 주의사항을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우  
(안전"을 위한 주의사항을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

## 폐 가전제품 철차

※ 배터리는 안전하게 처분하여 주십시오.

※ 배터리는 기기를 폐기하기 전에 기기에서 분리하시고 분리할 때는 기기 전원으로부터 차단하여 주십시오.

### 신규제품 구입시

신제품을 구입하시고 폐 가전 제품 발생시는 고객 상담실 (1577-2797)로 문의하시면 처리 방법 안내해 드립니다.



### 단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 주민센터로 연락하시면 됩니다.




## 제 품 보 증 서

제품명	햇플레이트 (인덕션햇플레이트전용)
모델명	CIR-IH30 Series
SER. NO.	
구입일자	년 월 일
고객성명	TEL.

보증  
기간  
1년

- 정상적인 사용중 제품 제조상의 결함으로 하자가 발생한 고장에 대해서는 보증기간에 한해 무상으로 교환하여 드립니다.
- 만일 고장인 경우는 A/S 고객 센터로 연락해 주십시오.
- 다음의 경우는 보증기간 중이라도 유상으로 수리해 드립니다.
  - ▶ 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 고장
  - ▶ 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장
- 보증 기간 경과 후 수리 : 유상수리가 가능합니다.
- 수리를 요할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 꼭 제시하십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.  
(This warranty is valid only in Korea.)
- 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.

 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.

**(주)쿠첸**

충청남도 천안시 서북구 공단로 79-06 (성성동)

# CUCHEN\*

## 서비스 센터



전국 어디서나  
(지역번호 없이)

방문 AS 가능(일부 도서 산간 지역 제외)

# 1577-2797

평일 09:00 ~ 18:00 / 토요일 09:00 ~ 13:00 까지 (단, 공휴일 제외)

온라인 인터넷 서비스 : <http://www.cuchen.com>

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하십시오.  
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.

### 애프터 서비스를 받으시려면...

- 품질보증:보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 수리용 성능부품의 최저 보유기간: 쿠첸의 수리용 성능부품(기능 유지의 목적에 필요한 부품)의 최저 보유기간은 제조가 끝난 후 5년으로 합니다.
- 서비스에 관한 사항은 서비스 센터에 문의하시면 신속히 해결하여 드리겠습니다.

- 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
- 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 실제와 약간 다를 수 있습니다.