

LiHOM



주부가 즐거운 홈, 리홈

## 사용설명서 및 요리안내

LJP-SC101E Series, 10인분(1.8L)

마이콤 모델

A/S 문의  
**1588-0090**

사용중 불편한 점이나 의문사항이 있을 경우 전화 주시기 바랍니다.  
(전국공통, 가동시간 09:00 ~ 18:00  
토요일, 공휴일 제외)

제 조 원 : **주식회사 부방테크론**

주 소 : **충남 천안시 성성동 287-3**

고객상담실 : **080-730-2580(전국공통)**

(전국공통, 가동시간 09:00 ~ 18:00  
토요일, 공휴일 제외)

- 사용전에 "사용설명서 및 요리안내"를 반드시 읽으시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽으신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 증기누설의 우려가 있으므로 증기배출구 및 압력패킹은 자주 청소하여 사용하십시오.
- 본제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 외관은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

## 이런 점이 좋습니다.

### 일반밥 기능

밥솥 1대로 압력밥+일반밥이 됩니다.  
찰진밥을 좋아하지 않는 경우나 김밥, 비빔밥을  
하실 때 편리합니다.

### 컴팩트한 디자인

초소형 사이즈로 설치 후 공간을 작게 차지합니다.

### 옛날 통 가마솥 그대로

두꺼운 냄비 채움으로 가마솥 밥맛을 그대로  
살렸습니다.

### 냄비의 내구성 우수

알루미늄+불소 수지 코팅으로 내구성이 우수하여  
오랫동안 사용하실 수 있습니다.

### 7중 안전장치

이상 압력 방지 안전 밸브와 과전류 방지용  
퓨즈적용 등 7중 안전 장치로 기술력을  
보강하였습니다.

### 울룩불룩 주걱 채움

국내 최초로 밥알이 묻지않는 울룩불룩 주걱을 채용하여  
사용하실때 편리합니다.

### 자동 압력 배출 장치

취사 후에는 자동으로 내부 압력을 배출시켜 주어  
사용이 정말 편리합니다.

### 쾌속 기능

쾌속 취사 기능으로 밥 짓는 시간을 단축 합니다.

### 찬밥에서의 해방

보온 중이라도 재가열을 통해 언제나 금방 한 밥처럼  
따뜻하게 드실 수 있습니다.

### 냄비 손잡이 적용

냄비 손잡이를 적용하여 냄비 착탈시 편리합니다.

### 뛰어난 기술과 품질

대기업 납품을 위주로 25년간의 축적된 기술력으로  
품질을 훨씬 향상 시켰으며 가격은 저렴하게  
하였습니다.

### 첨단 공학 기술원리 적용

속 뚜껑 내면은 첨단 공학 기술을 이용한 요철형상으로  
설계하여 전도 및 복사 효율을 높게 함으로써  
끓고루 잘 익게 했습니다.

※ 디자인 및 색상은 예고없이 바뀔 수도 있습니다.

## 제품규격


제 품 명	전기 압력 보온 밥솥	
구 분	10인용	
정 격 전 압	220V / 60Hz	
정 격 입 력	취사 : 1,240W, 보온 :127W	
사 용 압 력	자동 78.5kPa, 안전 127.5kPa	
제 품 중 량	6.2 kg	
제 품 치 수	382(L) X 298(W) X 281(H)	
온 도 퓨 즈	184 °C	
용 량	- 백미 : 2~10 인분    - 쾌 속 : 2~6인분 - 일반밥 : 2~8인분    - 현미/잡곡 : 2~6인분	
부 속 품	계량컵(1 인분 용), 주걱, 청소용 핀, 사용설명서 및 요리안내	

## 자 례

사용전에  
반드시 읽고  
사용하십시오.

### 주의

이물질 등으로 증기 배출구  
가 막혀 있으면 제 기능을  
발휘하지 못하므로 가끔씩  
청소용 핀으로 구멍을 뚫은  
후사용해 주십시오.

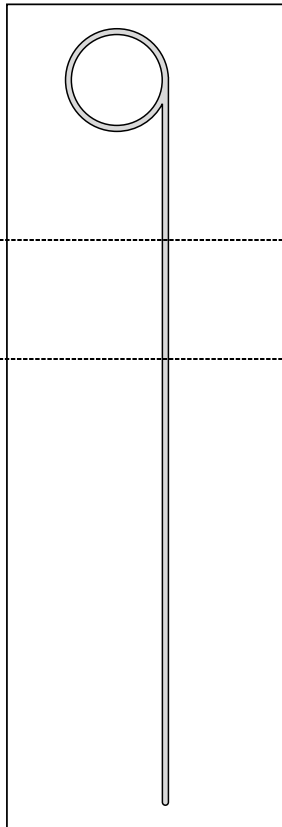

(청소용핀)

이런 점이 좋습니다./제품규격 ..... 2

안전한 사용을 위한 주의사항 ..... 4 ~ 7

### 알아두세요

- 각부분의 이름 ..... 8
- 취사전 준비사항 ..... 9
- 기능 조작부의 이름과 역할 ..... 10
- 기능 표시부의 이상점검 기능 ..... 11
- 뚜껑 잠금 손잡이의 사용법 ..... 11

### 밥짓는 방법

- 백미 취사를 할 경우 ..... 12
- 메뉴를 선택하여 취사를 할 경우 ..... 12
- 메뉴별 취사시간 및 메뉴구분 ..... 13
- 예약 취사는 이렇게 하십시오 ..... 14

### 보온하는 방법

- 식사하실 때 / 보온할 때 주의사항 ..... 15
- 보온시 냄새가 날 때 ..... 15

### 제품 손질방법

- 패킹 교환방법 ..... 16
- 제품 손질방법 ..... 17

고장신고 전에 확인 하십시오 ..... 18~19

요리안내 ..... 20 ~ 21

서비스에 대하여 ..... 22

폐 가전제품의 처리 방법 ..... 22

고객카드 / 제품보증서 ..... 23

# 안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.


**⚠ 경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우  
**⚠ 주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

**⚠** 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

## ⚠ 경고

전원

- 전원코드를 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 뽑으십시오.  
•감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 전원코드를 꽂거나 뺄 때는 반드시 손의 물기를 제거한 후 꽂거나 빼십시오.  
•감전의 원인이 됩니다.




- 접지 단자가 있는 220V 전용콘센트를 사용하십시오.  
•감전 및 화재의 원인이 됩니다.




- 코드 및 전원플러그가 파손되거나 흔들릴 때는 사용하지 마십시오.  
•감전 및 화재의 원인이 됩니다.  
•구입처 및 서비스 센터에 연락하여 교환하십시오.



- 전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아 당기지 마십시오.  
•감전 및 화재의 원인이 됩니다.




- 전원코드위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품에 눌리지 않게 하십시오.  
•감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 전원플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질을 깨끗이 닦고 사용하십시오.  
•감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 정격 10A 이상의 콘센트를 단독으로 사용하십시오.  
•이상과열로 화재의 원인이 됩니다.



- 사용하지 않을 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오.  
•이상과열로 화재의 원인이 됩니다.



# 안전한 사용을 위한 주의사항

## ⚠ 경고

설치

- 싱크대, 욕목탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.  
•감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.  
•화상 및 상해의 원인이 됩니다.



- 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손에 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마십시오.  
•화상 및 감전, 상해의 원인이 됩니다.



- 전원코드에 발이 걸리지 않도록 하고, 전원코드가 테이블이나 카운터위에 놓이지 않도록 하십시오. (특히, 어린이를 주의 하십시오.)  
•화상 및 상해의 원인이 됩니다.




## ⚠ 주의

- 제품에 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 전열기구 등의 가까에서 사용이나 보관 하지 마십시오.  
•화재 및 감전, 제품변형의 원인이 됩니다.



- 실외에서는 사용하지 마십시오.  
•감전 및 화재의 원인이 됩니다.



## ⚠ 경고

사용

- 흄배기구나 틈 사이에 청소용핀이나 철사 등의 금속물질 및 이물질을 넣지 마십시오.  
•감전 및 화재의 원인이 됩니다.  
•청소용 핀은 증기배출구 청소시에만 사용하십시오.



- 쌀통 및 다용도 선반에 제품을 놓고 사용시 전원코드가 틈새에 눌리지 않도록 하십시오.  
•화재 및 감전의 원인이 됩니다.



- 냄비가 없는 상태로 쌀이나 물을 넣지 마십시오.  
•감전 및 화재의 원인이 됩니다.  
•쌀이나 물이 들어 갔을 경우에는 구입처나 서비스센터로 연락하여 주십시오.



- 사용중 압력추 및 자동 증기 배출구에는 손과 얼굴을 가까이 하지 마십시오.  
•화상의 원인이 됩니다.



# 안전한 사용을 위한 주의사항

사  
용

## ⚠ 경고

- 취사가 완료된 후 내부압력이 완전히 빠지기 전에 절대 강제로 뚜껑을 열지 마십시오.
  - 밥솥 내부의 뜨거운 내용물이 튀어 나와 화상의 원인이 됩니다.
- 증기구에 행주나 장식용 덮개, 기타물건을 올려채 사용하지 마십시오.
  - 본체의 폭발로 인한 화상 및 상해의 원인이 됩니다.
- 규정된 메뉴외에 식혜, 카레, 보리차 등 거품이 많거나 끈적한 음식은 하지 마십시오.
  - 끓어 넘쳐 화상의 원인이 됩니다.
- 압력추 및 자동 증기 배출구는 막지 마십시오.
  - 폭발로 인한 화상 및 상해의 원인이 됩니다.
- 밥이 끓고 있을 때는 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.
  - 화상의 원인이 됩니다.
- 제품 밑에 깔판, 방석, 전기장판 등을 놓고 사용하지 마십시오.
  - 화재 및 변형의 원인이 됩니다.

## ⚠ 주의

- 취사중 뜨는 완료 후 자동증기 배출시 주의 하십시오.
  - 증기가 고속으로 배출되는 소리에 놀라지 않도록 주의하십시오.
  - 화상의 원인이 됩니다. (특히, 어린이를 주의 하십시오.)
- 뚜껑위에 자성을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성이 강한 물체 근처에서 사용하지 마십시오.
  - 제품고장 및 오작동의 원인이 됩니다.
- 변형된 냄비나 전용냄비가 아닌것은 사용하지 마십시오.
  - 이상동작 및 화재의 원인이 됩니다.
- 사용중이거나 사용직후에는 냄비 및 열판, 내부 등은 뜨거우므로 만지지 마십시오.
  - 화상의 원인이 됩니다.
- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어 뜨리지 마십시오.
  - 제품의 고장, 파손 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 최대용량 이상으로 내용물을 넣고 사용하지 마십시오.
  - 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

# 안전한 사용을 위한 주의사항

사  
용  
하  
기  
전  
에

## ⚠ 주의

- 뚜껑결합손잡이를 잡고 제품을 들어 올리지 마십시오.
  - 제품의 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
- 냄비를 다른용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오.
  - 변형으로 인한 화재의 원인이 됩니다.

## ⚠ 경고

- 열판이나 냄비의 바닥부는 항상 깨끗이 사용해 주십시오. 특히, 이물질(밥알, 쌀알 등)이 붙어 있는 상태로 사용하지 마십시오.
  - 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 물 또는 다른 액체에 담그거나 씻지 마십시오.
  - 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

청  
소  
및  
보  
관

## ⚠ 주의


- 찜, 탕요리 후에는 반드시 청소를 하여 주십시오.
  - 냄새 발생의 원인이 됩니다.
- 취사가 완료된후에 고인물을 닦아 주십시오.
  - 곰팡이 및 악취발생의 원인이 됩니다.
- 압력추는 가끔씩 청소용 핀으로 청소 후 사용 하십시오. (제품 손질방법 참조)
  - 제품고장의 원인이 됩니다.
- 제품위에 무거운 물건을 올리지 마십시오.
  - 감전 및 화재, 제품변형의 원인이 됩니다.
- 먼지 또는 습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오.
  - 감전 및 화재, 제품변형의 원인이 됩니다.

## ⚠ 경고

## ⚠ 주의

- 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
  - 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 밥솥에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스 센터로 연락 하십시오.
  - 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 인공심장, 박동기를 사용하시는 분은, 본 제품을 사용하기 전에 의사와 상담하여 주십시오.
  - 본 제품의 동작시 심장 박동기의 작동에 영향을 미칠 경우가 있습니다.

# 각 부분의 이름

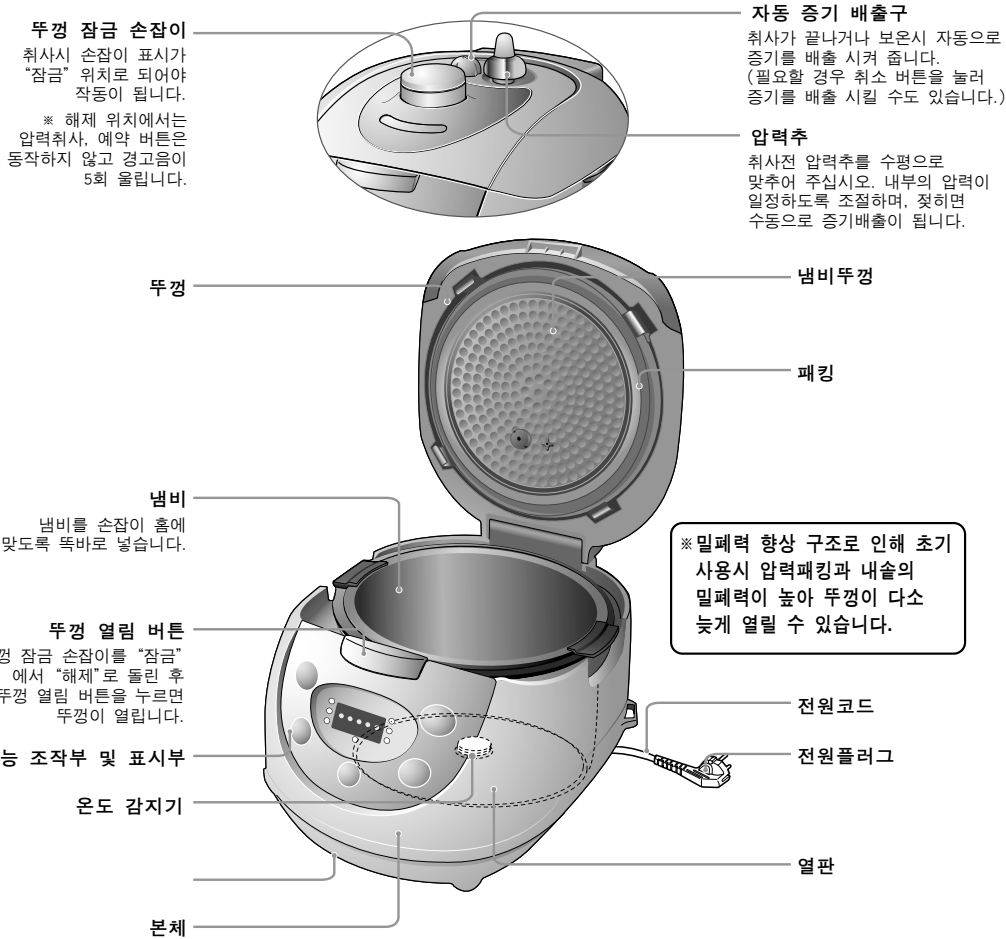

**뚜껑 잠금 손잡이**  
취사시 손잡이 표시가 "잠금" 위치로 되어야 작동이 됩니다.  
\* 해제 위치에서는 압력취사, 예약 버튼은 동작하지 않고 경고음이 5회 울립니다.

**자동 증기 배출구**  
취사가 끝나거나 보온시 자동으로 증기를 배출 시켜 줍니다. (필요할 경우 취소 버튼을 눌러 증기를 배출 시킬 수도 있습니다.)

**압력추**  
취사전 압력추를 수평으로 맞추어 주십시오. 내부의 압력이 일정하도록 조절하며, 젓하면 수동으로 증기배출이 됩니다.

**냄비**  
냄비를 손잡이 홈에 맞도록 똑바로 넣습니다.

**뚜껑 열림 버튼**  
뚜껑 잠금 손잡이를 "잠금" 에서 "해제"로 돌린 후 뚜껑 열림 버튼을 누르면 뚜껑이 열립니다.

**기능 조작부 및 표시부**  
**온도 감지기**

※ 밀폐력 향상 구조로 인해 초기 사용시 압력패킹과 내솥의 밀폐력이 높아 뚜껑이 다소 늦게 열릴 수 있습니다.

## 부속품 안내



청소용 핀 : (실물은 사용설명서 3페이지에 부착되어 있음)

# 취사전 준비사항

**1** 냄비를 깨끗이 씻은 후 물기를 닦습니다.

- 냄비를 씻을 때는 부드러운 행주를 사용하여 주십시오.
- 강한 수세미를 사용하면 냄비 안쪽 및 바깥쪽의 표면이 벗겨지는 경우가 있습니다.

**2** 계량컵을 사용하여 쌀을 인분수 만큼 냄비에 담습니다.

- 쌀을 계량컵의 윗면을 기준으로 하여 평평하게 맞추면 1인분에 해당됩니다. (예) 2인분일 경우: 2컵, 4인분일 경우: 4컵

**3** 쌀을 냄비외의 다른 그릇에서 맑은 물이 나올 때까지 깨끗이 씻습니다.


**4** 메뉴에 따라 물의 양을 조절합니다.

- 바닥이 평평한 곳에 냄비를 올려 놓고 냄비에 표시된 눈금에 맞춰 물의 양을 조절 합니다.
- 냄비에 표시된 눈금은 쌀과 물을 부었을 때의 물 눈금을 표시 합니다.
- 백미 6인분의 경우 (계량컵 6컵) 냄비의 백미 눈금 6에 물을 맞춥니다. (그램참조)
- '쾌속'은 '백미' 눈금에 맞추어 주십시오.

**5** 냄비를 본체에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.

냄비의 바닥과 바깥쪽을 깨끗이 닦은 후 본체에 넣습니다.

- 냄비의 바닥에 쌀 등의 이물질이 붙어 있으면 취사가 잘 되지 않거나 고장의 우려가 있습니다.

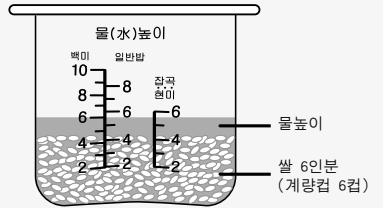

**6** 전원플러그를 꽂고 잠금 손잡이를 "잠금" 위치로 돌려 주십시오 .

- 잠금램프가 켜지면 뚜껑이 완전히 결합 되었음을 알 수 있습니다.
- 뚜껑 잠금 손잡이를 "잠금" 위치로 완전히 돌리지 않고 취사 또는 예약버튼을 누르면 경고음이 울리며 작동되지 않습니다.

**주의사항**

■ 쌀 보관 방법

- 쌀은 그늘지고 서늘한 곳에 보관하여 주십시오.
- 쌀이 마르면 밥맛이 떨어지고,보온시 냄새가 나는 원인이 됩니다.


※ 쌀 보관시 피해야 할 장소

- 햇볕이 드는 곳 - 습기가 많은 곳
- 보일러 배관이 지나 가는 곳

※ 쌀은 장시간 보관하면 품질이 떨어지므로 소포장 단위로 구입하여 사용하시면 좋습니다.

# 기능 조작부의 이름과 역할

■ 버튼은 부저음이 날 때까지 확실히 눌러 주십시오.

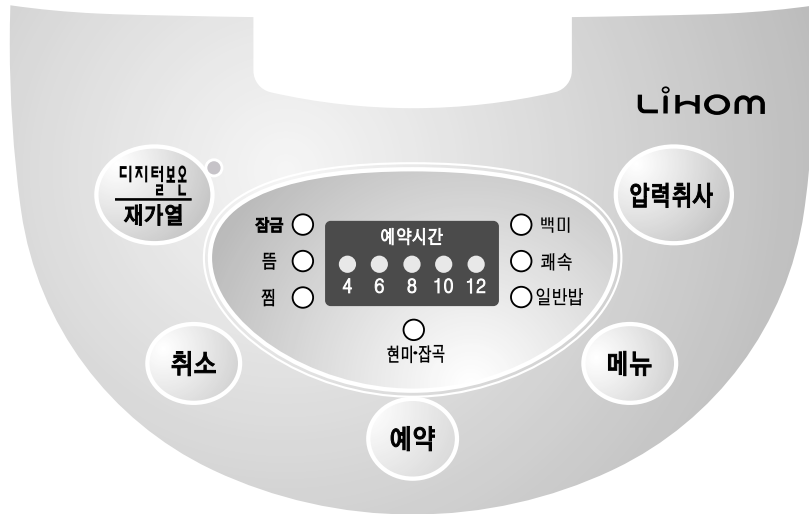

## 예약

예약 취사를 할 경우 (14쪽 참조)  
예약 버튼을 누를때마다 예약 시간 램프가  
순차적으로 점등되고 선택한 예약시간에  
고정하면 7초후 자동으로 시작합니다.

## 메뉴

메뉴를 선택 할 경우에 사용(12쪽 참조)

## 디지털보온 재가열

보온을 할 경우나 식사 직전 밥을  
따뜻하게 데울 경우에 사용합니다.

## 취소

선택된 기능을 취소할 경우에 사용

## 예약시간

예약 취사시 취사 완료 시간까지의 남은  
시간을 표시 합니다.  
(예약 설정 시간부터 시간이 지남에  
따라 표시등이 순차적으로 소등됩니다.)

## 입력취사

취사를 할 경우에 사용

뚜껑을 강제로 닫지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.
- ▶ 뚜껑이 잘 닫히지 않을 때에는 냄비가 제품  
본체에 제대로 들어가 있는지 확인합니다.  
(냄비에 부착된 손잡이를 제품본체의 홈  
부위에 안착하십시오.)



## 잠금

뚜껑 잠금 손잡이를 "잠금" 쪽으로  
잡으면 잠금램프가 켜집니다.

# 기능 표시부의 이상점검 기능

■ 사용방법이 올바르지 않거나 제품에 이상이 생겼을 때 아래와 같은 표시가 나타나 경보를 하여 줍니다.

경고음이 5회 울리고 잠금램프가 5회 깜빡일 때 <b>잠금</b> ○	▶ 뚜껑잠금 손잡이를 확실하게 돌리지 않은 상태에서 취사 또는 예약 버튼을 눌렀을 때 나타납니다.	▶ 뚜껑잠금 손잡이를 "잠금" 쪽으로 확실하게 돌려 주십시오. 이때 잠금램프에 불이 켜집니다.
취사도중 경고음이 15초간 울리고 잠금램프가 깜빡일 때 <b>잠금</b> ○	▶ 취사도중 잠금이 해제 되었을 때 나타납니다.	▶ 15초안에 뚜껑 잠금손잡이를 "잠금" 으로 돌리면 정상적으로 취사를 진행합니다.
버튼 누름시 경고음이 5회 울리고 예약램프가 5회 깜빡일 때 ○ ○ ○ ○ ○	▶ 냄비를 넣지 않고 버튼을 누를때 나타 납니다.	▶ 냄비를 제품에 넣고 다시 시작 하십시오.
취사도중 경고음이 계속 울리고 잠금램프가 연속해서 깜빡일 때 <b>잠</b> ○	▶ 계속해서 물끓임 동작을 할때 나타납니다.	▶ 정상적인 취사 이외는 사용하지 마십시오. 제품에 이상이 발생 할 수 있습니다. 취소 버튼을 눌러 취소 하시면 됩니다.
전원을 <b>ON</b> 시키자 바로 보온램프가 켜질 때 <b>보온</b> ○	▶ 온도 감지기에 이상이 있을때 나타납니다.	▶ 고객센터(1588-0090)로 문의 하십시오.
	▶ 온도 감지기가 63°C 이상 일때 나타납니다.	▶ 취사시작 할 때 냄비를 충분히 식힌 후 다시 시작하십시오. 취소 버튼을 눌러 취소 하시면 됩니다.

## 뚜껑 잠금 손잡이의 사용법



- 1 취사 시에는 뚜껑을 닫고 뚜껑 잠금 손잡이를 "잠금" 위치로  
확실하게 돌려 주십시오.  
기능표시부의 잠금램프가 켜집니다. 이는 뚜껑이 확실하게 잠겨  
취사를 선택할 수 있도록 표시하여 주는 안전장치의 기능입니다.
- 2 취사가 끝난 후 뚜껑 잠금 손잡이를 "잠금" → "해제" 위치로  
돌린 후 뚜껑 열림 버튼을 눌러 뚜껑을 열어 주십시오.  
제품내부의 증기가 완전히 배출되지 않으면 뚜껑 잠금 손잡이가 "잠금"에서  
"해제" 쪽으로 쉽게 돌아가지 않습니다. 압력이 완전히 빠질 때까지 기다려  
주십시오.
- 3 뚜껑을 열고 닫을 때는 항상 뚜껑 잠금 손잡이 위치를 "해제"에  
위치해 주십시오.

- ▶ 잠금램프가 켜지지 않으면 취사, 예약버튼이 작동하지 않습니다.  
정확하게 다시 "잠금" 화살표 방향으로 걸릴 때까지 돌려 주십시오.
- ▶ 뚜껑부를 위에서 보았을 때 뚜껑 잠금 손잡이가 "잠금" 위치와 일치할 때 뚜껑이 잠깁니다.
- ▶ 뚜껑 잠금 손잡이는 잠금쪽으로 천천히 돌려 주십시오.  
- 찰진밥을 짓기 위한 밀폐력 향상 구조로 설계되어 내부 공기가 빠지는데  
약 1~2초의 시간이 필요합니다.

# 밥짓는 방법

## 백미취사를 할 경우

- 1 뚜껑 잠금 손잡이를 “잠금” 위치로 돌립니다.
  - 뚜껑 잠금손잡이를 “잠금” 쪽으로 결합하지 않고 취사버튼을 누르면 5회의 경고음 및 잠금램프가 5회 깜빡이며 대기상태가 됩니다.
- 2 ‘압력취사’ 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.
  - 밥짓는 중에 증기가 자동으로 빠지면서 압력이 자동으로 조절되게 됩니다.
- 3 취사완료 3분(일반밥 7분) 전부터 3회의 경고음이 울린 후 증기가 자동으로 배출됩니다.
  - 마이컴 제어에 의하여 가열이 끝나면 잠금램프와 함께 뜸 램프가 자동으로 켜집니다.
- 4 보온으로 램프가 전환되면 잠금손잡이를 돌려 뚜껑을 연 후 밥을 골고루 섞어 주십시오.
  - 뜸이 완료되면 보온램프가 자동으로 켜집니다.



## 메뉴를 선택하여 취사를 할 경우

- 1 뚜껑 잠금 손잡이를 “잠금” 위치로 돌립니다.
  - 뚜껑 잠금손잡이를 “잠금” 쪽으로 결합하지 않고 취사버튼을 누르면 5회의 경고음 및 잠금램프가 5회 깜빡이며 대기상태가 됩니다.
- 2 ‘메뉴’ 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택합니다.
  - 메뉴버튼을 한번씩 누를 때마다 백미 → 쾌속 → 일반밥 → 현미/잡곡 → 찜의 순서로 바뀝니다.
- 3 ‘압력취사’ 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.
  - 취사버튼을 누르지 않으면 취사가 되지 않습니다.
- 4 취사완료 3분(일반밥 7분) 전 부터 3회의 경고음이 울린 후 증기가 자동으로 배출됩니다.
  - 마이컴 제어에 의하여 가열이 끝나면 잠금램프와 함께 뜸 램프가 자동으로 켜집니다.
- 5 보온으로 램프가 전환되면 잠금손잡이를 돌려 뚜껑을 연 다음 밥을 골고루 섞어 주십시오.
  - 뜸이 완료되면 보온램프가 자동으로 켜집니다.



## 메뉴별 취사시간 및 메뉴구분

취사시간	* 취사 시간은 수온 등에 의하여 차이가 날 수 있습니다.				
	백미	쾌속	일반밥	현미·잡곡	찜
취사량	2~10인분	2~6인분	2~8인분	2~6인분	1.2kg
취사시간	약 23~39분	약 17~27분	약 35~43분	약 36~47분	약 40분

\* 닭찜, 갈비찜 등의 요리 후 취사하게 되면 냄새가 배어들 수도 있습니다.  
16쪽을 참조하여 패킹과 뚜껑 부위를 깨끗이 닦아낸 후 사용하여 주십시오.

## 메뉴 구분 내용



- ① 백미 : 압력밥으로 취사할 경우 사용합니다.
- ② 쾌속 : 쾌속으로 취사할 경우 사용합니다.
- ③ 일반밥 : 압력밥이 아닌 일반밥을 취사할 경우 사용합니다.
- ④ 현미 : 현미 100%로 취사할 경우 사용합니다.  
잡곡 : 백미에 기타 잡곡을 섞어서 취사할 경우 사용합니다.
- ⑥ 찜 : 다양한 찜을 요리해 줍니다.

## 정전 보상 기능이란?

- ▶ 본제품은 정전이 되어도 정전 이전의 상태를 기억하게 되어 있어 정전 약 10분 후 전기가 다시 들어오면 정상적으로 동작하게 됩니다.
- ▶ 취사 도중에 정전이 되면, 정전된 시간만큼 취사시간이 늦어지며 정전 시간 및 취사공정에 따라 취사 상태가 다소 차이가 날 수 있습니다.
- ▶ 정전 시간이 약 10분을 초과하면 “압력취사” 버튼을 다시 누르셔야 취사가 가능합니다.

# 밥짓는 방법

## 예약취사는 이렇게 하십시오.

- 1** 뚜껑 잠금 손잡이를 “잠금” 위치로 돌립니다.
  - 취사전 압력추를 수평으로 맞추어 주십시오.
- 2** 잠금램프에 불이 들어왔는지 확인합니다.
  - 잠금램프에 불이 들어오지 않으면 작동이 되지 않습니다.
- 3** ‘메뉴’ 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택합니다.
  - 백미 취사는 선택하지 않습니다.
- 4** ‘예약’ 버튼을 눌러 원하는 예약시간을 선택합니다.
  - 
    - 예약버튼을 누르면 예약시간 표시부에 그림과 같이 표시등에 켜집니다.
  - 
    - 예약버튼을 누를때 마다 취사완료 시간을 변경할 수 있습니다. (예약시간은 4시간 이후부터 2시간간격으로 12시간까지 가능합니다.)
    - 예약시간이 설정된 뒤 7초 후에 자동으로 예약취사가 진행됩니다.

▶ 예약을 해둔 시각에 예약취사가 완료됩니다.  
(취사량 및 사용조건에 따라 예약취사 완료시각이 다소 차이가 날 수도 있습니다.)

### 예약 취사시 유의사항

#### 예약 취사를 할 경우

- ▶ 쌀이 개봉된지 오래되어 매우 말라 버린 경우에는 증압이 되는 수도 있습니다.
- ▶ 밥이 설익을 경우에는 물을 냄비표시의 물 높이 기준 반눈금 정도 더 넣어주십시오.

#### 예약시간 변경

- ▶ 예약 시각을 변경할 경우에는 ‘취소’ 버튼을 눌러 취소시킨 후 다시 시작하십시오.

#### 찐은 예약이 안됩니다.




- ▶ 찐은 부패의 우려가 있어서 예약이 불가능 하도록 되어 있습니다.

#### 잠금 손잡이를 “잠금” 쪽으로 돌려야 예약이 됩니다.

- ▶ 뚜껑 잠금 손잡이가 “잠금” 쪽으로 체결되지 않으면 경고음이 5회 울리고 잠금램프가 5회 깜빡입니다.

# 보온하는 방법

## 식사하실 때

- 1** 보온 중 식사를 하실 때 따끈따끈한 밥을 원하시면, ‘디지털보온/재가열’ 버튼을 누른 다음 13분 후 밥을 드시면 글방 지은 밥처럼 따끈따끈한 밥을 드실 수가 있습니다.
  - 
    - 보온 중 디지털보온/재가열 램프에 노랑색 불이 켜져 있으며 보온기능을 수행합니다.
  - 
    - 재가열 중 디지털보온/재가열 램프에 빨강색불이 켜져 있으며 13분간 재가열 기능을 수행합니다.
  - 
    - 재가열 완료 디지털보온/재가열 램프에 노랑색 불이 켜지며 다시 보온 기능을 수행합니다.

### 알림

- ▶ 재가열 기능을 너무 자주 사용하면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다. 1일 1회만 사용하십시오.
- ▶ 별도의 전열기구나 가스불로 밥을 지은 경우는 밥을 밥솥에 담은 후 ‘디지털보온/재가열’ 버튼을 1회 눌러 보온을 하십시오.


## 보온할 때 주의사항

- ▶ 보온중에는 내부압에 의하여 체결하는데 시간이 걸리므로 “해제” 상태에서 사용하시면 편리합니다.
- ▶ 장시간 보온하면 밥이 변색되고 냄새가 날 수 있으므로 보온은 12시간 이내로 하는 것이 좋습니다. 특히, 압력밥은 특성상 일반 밥솥의 밥보다 변색이 빨리 됩니다.
- ▶ 취사 완료 후 밥을 밀면까지 골고루 섞어 보온하면 밥 상태가 좋습니다. (적은 밥은 냄비의 중앙에 불룩하게 모아서 보온 하십시오.)
- ▶ 잠곡, 현미는 백미보다 보온 상태가 좋지 않으므로 가급적 보온은 피하십시오.
- ▶ 보온 중 냄비의 가장자리나 증기 배출구 하단부는 부분적으로 밥이 하얗게 변하고 부풀어 오를 수도 있습니다. 이럴 경우는 밥을 저어서 섞어 주십시오.
- ▶ 주걱을 넣어 둔 채로 보온하지 마십시오. 특히 나무주걱 등은 세균을 발생시켜 냄새의 원인이 됩니다.
- ▶ 너무 적은 밥을 보온하거나 먹다 남은 밥이나 찬밥을 보온 중인 밥과 섞어서 보온하지 마십시오. 밥에서 냄새가 날 수 있습니다. (찬밥은 전자레인지로 이용하십시오.)

## 보온시 냄새가 날 때

- 1** 청소를 자주 해 주십시오. 특히, 뚜껑부의 청소상태가 나쁘면 세균이 번식하여 보온시 냄새가 날 수 있습니다.
- 2** 외관상 깨끗하더라도 곳곳에 세균이 서식하여 보온시 냄새를 발생시킬 수 있으므로 냄새가 많이 날 경우는 물을 끓여 소독을 합니다.
  - 물을 냄비의 백미 눈금 4 인분 정도에 맞추고 식초를 1큰 술 넣은 후 뚜껑을 닫고 ‘압력취사’ 버튼을 눌러 끓입니다.(20-30 분 정도 끓인 후 ‘취소’ 버튼을 눌러 증기를 배출 합니다) 물을 끓인 후 냄비는 반드시 깨끗이 씻어 냅니다.
- 3** 찐 요리를 한 후 깨끗이 씻어 내지 않고 보온하면 밥에 냄새가 배어 들 수 있습니다.

밥물이나 이물질이 붙어 있는 경우 물을 꼭 잔 행주로 깨끗히 닦아 주십시오.

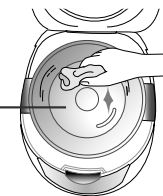

\* 증기 배출구는 특히 자주 청소하십시오. 청소 방법은 17페이지 참조



# 제품 손질 방법

- 패킹 청소 후 끼우는 방법
- 제품 손질 방법
- 증기캡 청소방법

- 패킹은 김이 새는 것을 방지 하기 위하여 잘 빠지지 않도록 되어 있으나, 손으로 잡고 힘주어 당기면 뺄 수 있으며 필요시 빼서 청소하시면 됩니다.
- 패킹은 소모품입니다. 김이 새는 경우는 패킹을 빼내어 청소를 하신 후 아래와 같은 방법으로 패킹을 끼우신 후 확인해 주세요. 그 이후에도 김이 새 때는 부방테크론 대리점 및 서비스 센터에서 패킹을 구입 하셔서 교환 하시기 바랍니다.  
\* 패킹의 교환 주기는 1년 입니다. 1년에 한번씩 교환하여 사용하십시오. (패킹은 실리콘으로 되어 있습니다.)

## 패킹 교환방법 ▶ 패킹은 청소 후 아래 내용을 지켜야 공기누설을 방지 합니다.

- 1 패킹을 잡고 앞으로 당겨 주십시오.
- 2 패킹 청소 후 아래그림과 같이 패킹의 뿔출부가 왼쪽(앞)으로 오도록 양손으로 잡습니다. 뿔출부를 뒤쪽으로 가도록 잡으면 끼워지지 않음.
- 3 패킹을 아래 그림과 같이 뚜껑부의 안쪽 홈에 끼웁니다.
- 4 양손으로 패킹을 위부터 아래방향으로 뚜껑부의 안쪽홈에 끼워 나갑니다.
- 5 손가락으로 패킹모양을 따라 눌러 주면서 정확히 끼워져 있는지 확인합니다.

**주의**


- 패킹 끼우는 곳 (뚜껑부의 안쪽 홈)
- 패킹
- 뿔출부
- 뚜껑부의 안쪽 홈에 패킹이 밀착 되도록 끼웁니다.
- 패킹을 잘못 끼워 모양이 파고러진 상태로 사용하시면 취사도중 증기과 새어 나옵니다.
- 뚜껑을 거꾸로 끼우면 뚜껑이 열리지 않고 밥을 지을 수 없습니다.

## 주의하세요

- 뚜껑을 강제로 닫지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.

### 뚜껑을 열고 닫을 때

- 손잡이의 위치를 해제상태가 되도록 확인 후 열고 닫아주세요.



### 취사시

- 취사중에는 손잡이의 위치를 "잠금" 위치해 맞춰 주세요.



## 제품 손질방법

### 1

- 청소를 잘 하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다. 특히 뚜껑부는 자주 청소해 주세요.
- 패킹이나 내솥 안쪽면 상단부에 밥알 등 이물질이 묻어 있으면 증기가 누설되어 밥이 설익고, 퍼석해 집니다. (전원플러그를 빼고 본체의 열이 식고 난 후 손질하십시오.)

- 패킹은 청소 시 빠지지 않도록 하여 주십시오. 세척 시는 부드럽게 닦아주세요. (청소방법은 16페이지를 참조)  
▶ 부분적으로 빠진 곳은 손가락으로 꼭 눌러 뚜껑의 홈에 완전히 끼워 넣은 후 사용하십시오.
- 뚜껑의 가장자리 부분은 금속으로 되어 있으므로 청소할 때 주의 하십시오.
- 냄비뚜껑에 밥알이 붙어 있는 경우 마른행주로 닦아 주십시오.
- 냄비의 바깥면이나 밑면의 이물질 및 물기를 깨끗이 닦아 주십시오.
- 밥물이 고여 있는 경우 마른 행주로 닦아 주십시오.
- 본체, 뚜껑  
▶ 마른 행주로 닦아 주십시오.  
▶ 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.
- 온도 감지기에 이물질이 눌러 붙어 있는 경우는 금속판이 손상되지 않게 제거 하십시오.

### 2

사용 중 냄비뚜껑이나 냄비내부에 얼룩이 생기는 수가 있으나 위생상 아무런 영향이 없습니다.

- 이 부분에 물이 고여 있는 경우 마른 행주로 닦아 주십시오.
- 이물질 등으로 증기 배출구가 막혀 있으면 제 기능을 발휘하지 못하므로 가끔씩 청소용 핀으로 구멍을 뚫은 후 사용해 주십시오.
- 냄비, 부속품  
▶ 주방용 중성세제와 스폰지로 씻어 주십시오.
- 청소용 핀 (실물은 설명서 3페이지에 있음)
- 압력추
- 이물질
- 압력추를 위로 들어 올리면서 화살표 방향 (반 시계방향)으로 돌려서 떼어 낸 후 청소용핀으로 구멍을 뚫어낸 다음 다시 압력추를 반대 방향으로 돌려서 끼워 넣습니다. 압력추가 완전히 체결되면 추가 자유롭게 돌아갑니다.
- 거친세제, 금속성세제, 연마제, 쇠손

# 고장신고 전에 확인 하십시오.

제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스센터에 의뢰하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
밥이 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· "압력취사" 버튼을 눌렀습니까?</li> <li>· 취사 중 정전이 되지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 원하는 메뉴에 따라 반드시 "압력취사" 버튼을 눌렀는지 확인하십시오.</li> <li>▶ 정전보상 기능에 대해서는 13쪽을 참조하십시오.</li> </ul>
밥이 설익거나 퍼석할 때 또는 층 밥이 될 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 계량컵을 사용하셨습니까?</li> <li>· 물 조절은 제대로 하셨습니까?</li> <li>· 쌀을 깨끗이 씻었습니까?</li> <li>· 쌀을 장시간 불린 후 취사하셨습니까?</li> <li>· 쌀을 개봉한지 오래되어 너무 말라 있지 않습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 9쪽을 참조하여 올바르게 사용하십시오.</li> <li>▶ 물을 반 눈금 정도 더 넣고 취사 하십시오.</li> </ul>
콩 (잡곡)이 설익을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 콩 (잡곡)이 너무 마르지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 콩 (잡곡)을 불리거나 삶아서 "현미, 잡곡" 메뉴에서 취사를 하십시오. 잡곡의 종류에 따라 설 익을 수도 있습니다.</li> </ul>
밥이 너무 질거나 된밥일 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 메뉴 선택은 맞게 하셨습니까?</li> <li>· 물 조절은 정확히 하셨습니까?</li> <li>· 뜸을 들이는 상태에서 뚜껑을 열지는 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 원하는 메뉴를 바르게 선택하십시오.</li> <li>▶ 물 조절을 정확히 하십시오 (9쪽 참조)</li> <li>▶ 취사 완료 음이 울린 후 압력이 완전히 제거된 다음 뚜껑을 열고 밥을 섞어 주십시오.</li> </ul>
취사 도중 밥물이 넘칠 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 계량컵을 사용 하셨습니까?</li> <li>· 물 조절은 확실히 하셨습니까?</li> <li>· 메뉴 선택을 확실히 하셨습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 9쪽을 참조하여 올바르게 사용하십시오.</li> </ul>
보온 중 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 뚜껑을 꼭 닫았습니까?</li> <li>· 보온 중 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았습니까?</li> <li>· 12 시간 이상 보온을 하였거나 너무 적은 밥을 보온하지 않았습니까?</li> <li>· 주걱이나 식은 밥 혹은 다른 종류의 밥을 넣어서 보온하지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 뚜껑을 완전히 닫아 주십시오.</li> <li>▶ 보온 중 전원 플러그를 항상 꽂아 주십시오.</li> <li>▶ 보온시간은 가능한 12 시간 이내로 하십시오.</li> <li>▶ 식은 밥 또는 백미 이외의 메뉴는 보온하지 마십시오.</li> </ul>
잠금램프가 5회 점멸, 경고음이 울리면서 예약버튼 조작이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 뚜껑 잠금 손잡이가 "잠금" 위치에 체결 되어 있고 잠금램프가 켜져 있습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "잠금" 위치로 돌려 주십시오.</li> </ul>
예약램프가 5회 점멸하고 경고음이 울리면서 버튼 조작이 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 냄비가 제품에 들어 있습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 냄비를 넣어 주세요.</li> </ul>
취사도중 뚜껑 잠금 손잡이를 돌렸는데 경고음이 15초간 나고 잠금램프가 15초간 깜박 인 후 대기 상태로 될 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 취사도중 잠금 손잡이를 해제 상태로 돌리지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 뚜껑 잠금 손잡이를 "잠금" 쪽으로 돌려주십시오. 15 초 이내에 돌리면 정상동작이 됩니다.</li> </ul>

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
전원 인가 후 바로 보 온으로 동작 할 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 냄비의 온도가 높지 않습니까? (약 63°C 이상)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 냄비의 초기온도가 63°C 이상이면 바로 보온으로 동작하게 되어 있습니다. 냄비를 식혀서 다시 동작하여 주십시오.</li> </ul>
밥이 심하게 눌을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 온도감지기에 밥알이 심하게 눌러 붙어 있거나 이물질이 있지는 않습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 온도감지기의 이물질을 제거해 주십시오.</li> </ul>
경고음이 5회 울리고 잠금램프가 깜빡일 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 뚜껑 잠금 손잡이를 "잠금" 쪽으로 완전히 체결하셨습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 뚜껑 잠금 손잡이를 완전히 "잠금" 쪽으로 체결합니다.</li> </ul>
취사 직후나 보온 중 밥에서 이상한 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 닭찜이나 갈비찜 등의 요리를 하신 후 청소를 깨끗이 하셨습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 16쪽을 참조하여 뚜껑부의 패키지를 깨끗이 닦아낸 후 사용하여 주십시오.</li> </ul>
뚜껑이 닫혀지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 냄비를 본체에 완전히 넣었습니까?</li> <li>· 뚜껑 잠금 손잡이의 표시가 "잠금" 을 가르키고 있습니까?</li> <li>· 냄비에 밥이나 뜨거운 음식물이 들어 있지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 냄비를 좌우로 돌려 본체에 완전히 안착 시킵니다.</li> <li>▶ 뚜껑 잠금 손잡이를 "해제" 상태로 놓고 닫아 주십시오.</li> <li>▶ 천천히 눌러서 닫아 주십시오.</li> </ul>
뚜껑 잠금 손잡이가 "해제" 쪽으로 움직이지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 취사 중에 뚜껑 잠금 손잡이를 돌리지 않았습니까?</li> <li>· 중기가 완전히 배출되지 않은 상태에서 손잡이를 돌리지 않았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 취사 중에는 뚜껑이 열리지 않습니다. 뚜껑을 강제로 열지 마십시오. 부득이한 경우에는 '취소' 버튼을 눌러 취소 시킨 다음 중기가 완전히 빠진 후 열어 주십시오.</li> </ul>
뚜껑 잠금 손잡이가 "해제" 를 가르키고 있는데도 뚜껑이 열리지 않을 때		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 압력 때문입니다.</li> <li>▶ 중기가 완전히 빠진 후 뚜껑을 열어 주십시오.</li> </ul>
취사 또는 보온 중 "딱딱" 소리가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 취사 릴레이 소리가 아납니까?</li> <li>· 냄비 밑면에 물기는 닦았습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 릴레이의 "딱딱" 소리는 쪄짐, 꺼짐의 작동소리로써 정상입니다.</li> <li>▶ 냄비 밑면에 물기가 있으면 "딱딱" 소리가 납니다. 냄비를 넣을때 물기를 닦아 주십시오.</li> </ul>
취사도중이나 물 끓임시 찜램프가 깜빡이고 경고음이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 장시간 물을 끓이는 동작을 하지 않으셨습니까?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 제품의 안전을 위하여 장시간 물 끓임시 약 30분~40분이 경과하면 취소하고 경고음을 내도록 되어 있습니다.</li> <li>▶ 제품에 이상이 있는 경우 고객센터상실 (1588-0090)로 문의 하십시오.</li> </ul>



## 백미밥

만드는 순서

### 재료 (3인분)

쌀 3컵.

1. 깨끗이 씻은 쌀을 냄비에 넣고 "백미" 수위눈금 3까지 물을 부어 주십시오.
2. "메뉴" 버튼을 눌러 "백미"을 선택한 후 "압력취사" 버튼을 눌러 주십시오.
3. 밥이 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.



## 완두콩밥

만드는 순서

### 재료 (3인분)

쌀 3컵, 완두콩 반컵, 정종 1큰술, 소금 1.5작은술.

1. 완두콩은 소금을 넣고 깨끗이 씻어 물기를 뺍니다.
  2. 깨끗이 씻은 쌀을 냄비에 넣고 정종과 소금으로 간을 한 후 "백미" 수위눈금 3까지 물을 부어 주십시오.
  3. 그위에 완두콩을 얹고 "메뉴" 버튼을 눌러 "백미" 메뉴를 선택 한 후 "압력취사" 버튼을 눌러 주십시오.
- ※ 콩은 삶아서 취사를 해 주십시오.



## 현미밥

만드는 순서

### 재료 (4인분)

현미 4컵.

1. 현미를 씻어서 냄비에 넣고 "현미" 수위눈금 4까지 물을 부어 주십시오.
2. "메뉴" 버튼을 눌러 "현미"를 선택한 후 "압력취사" 버튼을 눌러 주십시오.
3. 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.



## 보리밥

만드는 순서

### 재료 (3인분)

쌀 2컵, 보리쌀 1컵.

1. 1컵의 보리쌀로 보리밥을 미리 준비 하십시오.
2. 쌀은 깨끗이 씻어서 보리밥과 함께 냄비에 담고 "잡곡" 수위눈금 3까지 물을 부어 주십시오.
3. "메뉴" 버튼을 눌러 "잡곡"을 선택한 후 "압력취사" 버튼을 눌러 주십시오.



## 콩나물밥

만드는 순서

### 재료 (3인분)

쌀 2컵, 콩나물 500g, 쇠고기 200g.

1. 콩나물은 꼬리를 떼어내고 깨끗이 씻어 놓습니다.
2. 쇠고기는 적당한 크기로 썰어 놓습니다.
3. 쌀은 깨끗이 씻어서 체에 받쳐 둡니다.
4. 냄비에 쌀과 콩나물, 쇠고기를 함께 넣고 "잡곡" 수위눈금 3까지 물을 부어 주십시오.
5. "메뉴" 버튼을 눌러 잡곡을 선택하고 "압력취사" 버튼을 눌러 주십시오.
6. 조리가 끝나면 콩나물밥을 그릇에 담고 양념장을 곁들여 냅니다.



## 오곡밥

만드는 순서

### 재료

쌀 1.5컵, 조 1/3컵, 콩(팥) 1/3컵, 수수 1/3컵, 찹쌀 1/2컵, 소금 1작은술.

1. 쌀, 찹쌀, 조, 콩, 수수를 같이 깨끗이 씻어서 건진 다음 체에 받힙니다.
2. 팥은 센불에서 70~80%삶아서 팥물만 따로 다른 그릇에 받아 둡니다.
3. 체에 받쳐둔 쌀, 찹쌀, 조, 콩, 수수를 냄비에담고 팥물과 물을 "잡곡" 수위눈금 3까지 부어 주십시오.
4. 그위에 삶아 놓은 팥을 얹고 "메뉴" 버튼을 눌러 "잡곡"을 선택하고 "압력취사" 버튼을 눌러 주십시오.



## 갈비찜

만드는 순서

### 재료

쇠갈비 1.2Kg, 술 2큰술, 진간장 5큰술, 다진마늘 1큰술, 참기름 1작은술, 양파 1개, 설탕 3큰술, 다진파 5큰술, 깨소금 1큰술, 후추가루 1작은술, 당근 1개, 밤 10개, 은행 20개, 잣가루 1큰술.

1. 토막난 갈비는 기름기와 힘줄을 제거하고 찬물에 담구 핏물을 뺍니다.
2. 소쿠리에 건져 물기를 빼고 설탕과 물에 재워 고기를 연하게 해 줍니다.
3. 은행은 후라이팬에 소금을 조금 넣어 볶아 껍질을 벗겨 냅니다. 당근은 밤틀 크기로 깎아 놓고 양파는 강판에 갈아 즙을 만들어 놓습니다.
4. 준비한 모든 재료에 양념을 넣고 버무려 1시간 정도 양념이 배도록 재워 놓은 후 냄비에 넣습니다. (갈비와 양념장에서 우려나오는 수분으로 조리가 되기 때문에 별도의 물을 부을 필요가 없습니다.)
5. "메뉴" 버튼을 눌러 "찜"을 선택한 후 "압력취사" 버튼을 눌러 주십시오.
6. 조리가 완료되면 갈비찜 위에 잣가루를 뿌려 식탁에 냅니다.



## 다짐

만드는 순서

### 재료

닭 1.5Kg, 소금 2작은술, 후추가루 1작은술, 생강즙 1큰술, 감자 100g, 당근 100g. ※양념장 : 진간장 6큰술, 실파 2뿌리, 마늘 1통, 후추가루 1/2작은술, 설탕 1큰술, 깨소금 1큰술, 참기름 1큰술.

1. 닭고기를 깨끗이 씻어 잔털과 내장을 완전히 없애고 꼬리부분에 묻혀 있는 기름을 잘라 냅니다.
2. 닭고기는 먹기에 알맞은 크기로 자른 후 양념이 잘 배고 빨리 익도록 칼집을 냅니다.
3. 먹기에 알맞은 크기로 자른 당근과 감자, 닭고기를 커다란 볼에 넣고 준비한 양념과 고루 섞은 후 양념이 충분히 배일때까지 재워 두십시오.
4. 충분히 재워 둔 닭고기와 감자, 당근을 냄비에 넣고 밥솥뚜껑을 닫아 주십시오.
5. "메뉴" 버튼을 눌러 "찜"을 선택한 후 "압력취사" 버튼을 눌러 주십시오.

# 폐가전제품의 처리방법

## 폐가전제품에 대하여

- ㉞부방테크론의 당 제품은 환경을 보호할 수 있도록 설계되어 있습니다.
- 제품수명이 다되어 폐기될 경우 부품의 재활용이 용이하도록 재질 표시 마크가 부착되어 있습니다.


## 재질표시 마크란?

- 합성수지 부품의 재료 구별을 용이하게 하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.



## 폐가전제품의 처리절차

- 당 제품의 폐기 처리는 다음과 같이 정부와 회사가 협조하여 환경을 보호하면서 재활용 처리를 하고 있습니다.

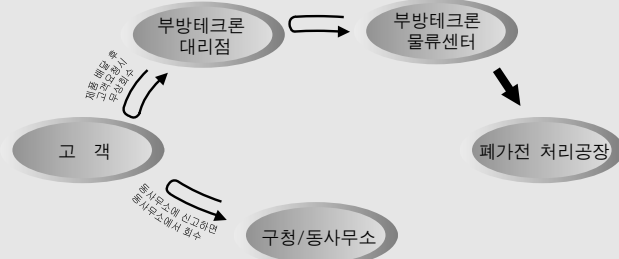

- 신제품을 구입하시고 폐가전제품 발생시는 제품 구입 대리점에 처리를 의뢰하시면 됩니다.(무상 회수 처리)
- 폐가전제품 발생 시 쓰레기 종량제에 따라 가까운 동사무소에 연락하시면 됩니다.  
(수수료는 지역별 차이가 있으므로 동사무소에 문의하시면 됩니다.)

## 서비스에 대하여

### ● 고객의 소리

고객께서는 제품사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 <소중한 권리>가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

### ● 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- (주)부방테크론 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (PCB, OVEN 등)  
→ 정품은 가까운 (주)부방테크론 서비스센터에서 구입 가능
- 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- (주)부방테크론 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- (주)부방테크론 제품 사용설명서내에 "안전한 사용을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전한 사용을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

## 고객카드

제품명 : 전기입력보온밥솥  
모델명 :  
판매일 : 년 월 일  
고객성명 : 전화: 주소:



- 제품 판매 시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
- 고객카드는 대리점에서 고객 편의를 위해 발송해 주십시오.


### ● 기념품 정보&제품 보유 현황

성년월일	명+일	일종기년월	명+일
제품명	전기입력보온밥솥	구매일자	전기입력보온밥솥
사용기간	년 월 일	년	년
제조회사			

\* 상기내용은 반드시 다음 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

## 제품보증서

제품명 : 전기입력보온밥솥 모델명:  
구매일 : 년 월 일  
고객성명 : 전화: 주소:  
대리점상호 : 전화: 주소:



- \* 수리를 의뢰할 때는 구입일자기 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용외에 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 신청일로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 기준으로 6개월로 경과한 날로부터 품질보증기간을 계산한다.)
- 가정용 제품을 영업용으로의 사용을, 비정상적인 사용환경 또는 사용하거나, 상업용 제품을 사용하는 경우엔 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
- 이 보증서는 적용되지 않습니다.

## 소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
합리적인 사용 상태에서 자연 발생한 상하, 격하 발생의 고장 발생시 (부품보증 기간 이내)	구입 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	보증기간 이내	보증기간 경과 후
	구입 1개월 이내의 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	제품교환 또는 구입가 환불
	고장된 제품이 수리 전까지 사용불가능시	무상수리	유상수리
소재의 고하, 파손에 의한 상하, 기능상의 고장	구입 1개월 이내의 중요 부품에 수리를 요하는 경우	보증기간 이내	보증기간 경과 후
	구입 1개월 이내의 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	제품교환 또는 구입가 환불
	소재의 고하, 파손에 의한 상하, 기능상의 고장	무상수리	유상수리

요리 / 서비스 안내