

CUCHEEN


쿠첸 전기압력보온밥솥 사용설명서

- 본 제품은 국내용입니다. 사용 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 쿠첸 전기압력보온밥솥을 바르게 사용하기 위해 사용전에 본 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

Looks Good 

Easy 

Smart 

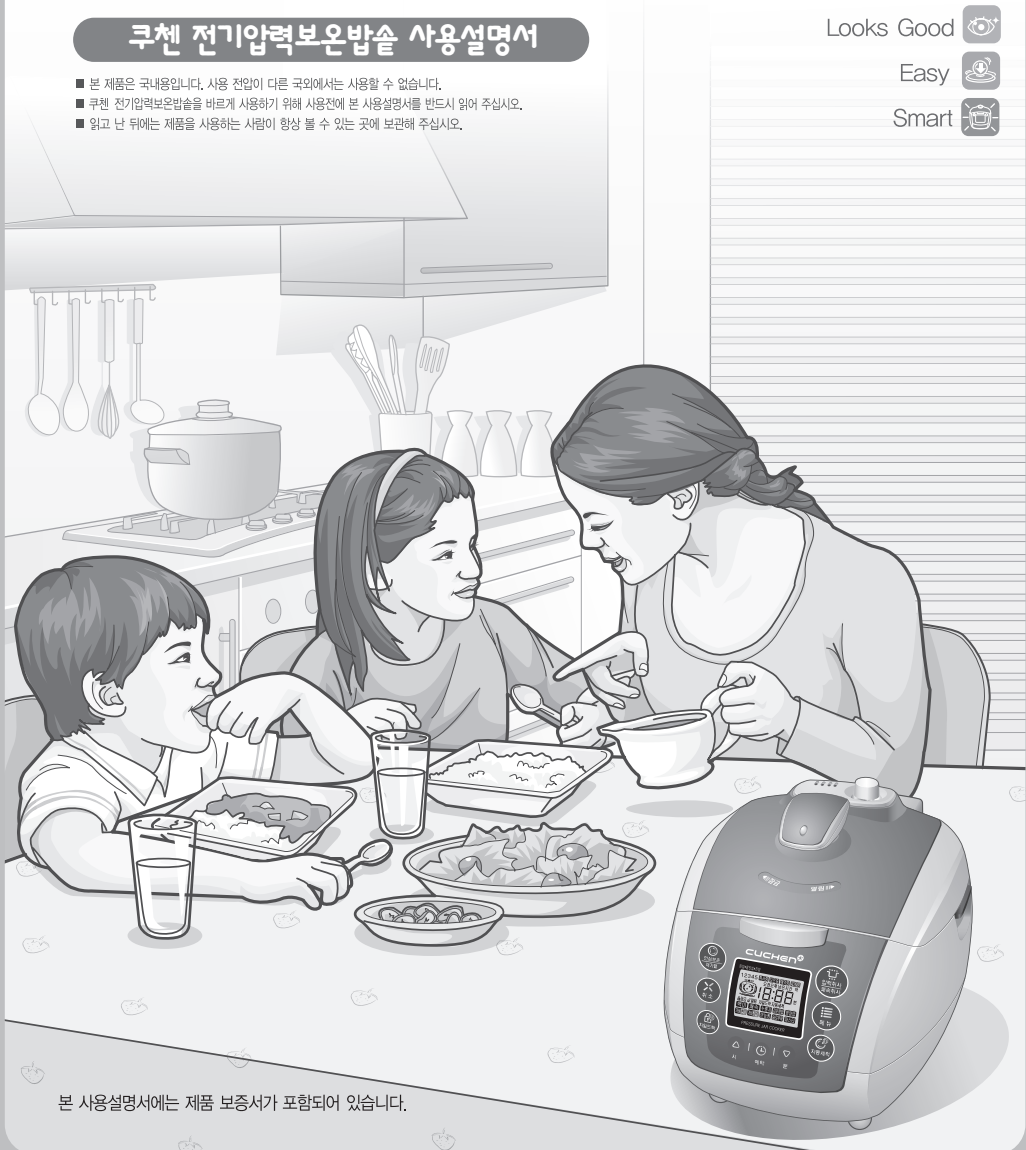

본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

CUCHEEN*

저희 쿠첸 전기압력밥솥을 사용해 주셔서 감사합니다. 제품의 올바른 사용과 유지를 위해 사용설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 제품의 사용 중 문제가 발생했을 때 사용설명서를 참고하시기 바라며 사용 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

쌀 보관방법

	좋은 곳	피해야 할 곳
보관장소	<ul style="list-style-type: none"> 온도가 낮고 서늘한 곳 습기가 낮고 통풍이 잘되는 곳 	<ul style="list-style-type: none"> 보일러 배관이 지나가는 뜨거운 곳 직사광선을 받는 곳 개수대 (싱크대) 아래
쌀 구입량	소포장 단위(5~10kg)	
보관기간	쌀봉지 개봉 후 2주 이내	

* 오래 보관한 쌀 또는 쌀의 수분이 줄어든 마른 쌀로 밥을 지으면, 밥이 퍼석하거나 설익고 보온시 냄새가 빨리 날 수 있습니다.



품 명	전기압력보온밥솥
모 델 명	WPC-C0630L Series
최대취사용량	1.08L(6인분)
정격입력	950W
정격전압	220V / 60Hz
정격압력	자동:78.5kPa, 안전:127.5kPa
외형크기(mm)	345×256×265
중 량	4.5kg
전원코드	수동 코드릴
부 속 품	쌀 계량컵(1인분용), 주걱, 사용설명서 및 요리안내

차례

사용하기 전에

안전한 사용을 위한 주의사항	4~7
각 부분의 이름 및 기능	8~9

사용하기

취사전 준비사항	10
현재시간을 맞추는 방법	11
백미취사를 할 경우	12
밥맛을 조절하여 취사를 할 경우	13
메뉴를 선택하여 취사 할 경우	14
가바현미/가바잡곡 취사를 할 경우	15
만능찜/파스타 요리를 할 경우	16
예약취사를 할 경우	17
슬로우쿡 요리를 할 경우/자동세척 기능	18
보온시 재가열 방법	19
보온온도 조정 방법	20

알아두기

제품손질 방법	21~23
고장신고 전에 확인하세요	24~25
요리안내	26~29
소비자 피해보상안내/유상서비스에 대하여	30
폐 가전제품 처리방법	
제품보증서	31

안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

⚠ 경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우


⚠ 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⚠ 경고

전원


- 전원코드를 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 뽑으십시오.

• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

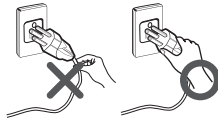


- 전원코드를 꽂거나 뺄 때는 반드시 손의 물기를 제거한 후 꽂거나 빼십시오.

• 감전의 원인이 됩니다.



- 전용콘센트를 사용하십시오.

• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 코드 및 전원플러그가 파손되거나 흔들릴 때는 사용하지 마십시오.


• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

• 구입처에 연락하여 교환하십시오.




- 전원코드를無理하게 구부리거나, 묶거나, 잡아 당기지 마십시오.

• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

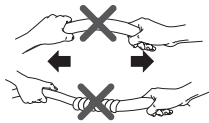

- 전원코드위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품에 눌리지 않게 하십시오.

• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

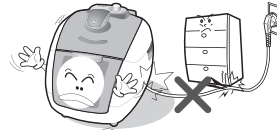


- 전원플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질을 깨끗이 닦고 사용하십시오.

• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 정격 10A 이상의 콘센트를 단독으로 사용하십시오.

• 이상과열로 화재의 원인이 됩니다.



- 사용하지 않을 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

• 이상과열로 화재의 원인이 됩니다.



⚠ 경고

설치


- 싱크대, 욕조탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 화상 및 상해의 원인이 됩니다.



- 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손에 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 화상 및 감전, 상해의 원인이 됩니다.



- 전원코드에 발이 걸리지 않도록 하고, 전원코드가 테이블이나 카운터위에 놓이지 않도록 하십시오. (특히, 어린이를 주의 하십시오.)
- 화상 및 상해의 원인이 됩니다.




⚠ 주의

- 제품에 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 전열기구 등의 가까이에서 사용이나 보관 하지 마십시오.
- 화재 및 감전, 제품변형의 원인이 됩니다.



- 실외에서는 사용하지 마십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



⚠ 경고

사용

- 흠배기구나 틈사이에 철사 등의 금속물질 및 이물질들을 넣지 마십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 쌀통 및 다용도 선반에 제품을 놓고 사용시 전원코드가 틈새에 눌리지 않도록 하십시오.
- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



- 냄비가 없는 상태로 쌀이나 물을 넣지 마십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 쌀이나 물이 들어 갔을 경우에는 구입처로 연락하여 주십시오.



- 사용중 압력추 및 자동 증기 배출구에는 손과 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
- 화상의 원인이 됩니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

사용

⚠ 경고


- 취사가 완료된 후 내부압력이 완전히 빠지기 전에 절대 강제로 뚜껑을 열지 마십시오.
- 밥솥 내부의 뜨거운 내용물이 튀어 나와 화상의 원인이 됩니다.



- 증기구에 행주나 장식용 덮개, 기타물건을 올린채 사용하지 마십시오.
- 본체의 폭발로 인한 화상 및 상해의 원인이 됩니다.



- 규정된 메뉴외에 식혜, 카레, 보리차 등 거품이 많거나 끈적한 음식은 하지 마십시오.
- 끓어 넘쳐 화상의 원인이 됩니다.

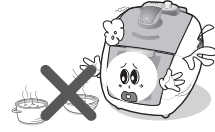

- 압력추 및 자동 증기 배출구는 막지 마십시오.
- 폭발로 인한 화상 및 상해의 원인이 됩니다.



- 밥이 끓고 있을 때는 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.
- 화상의 원인이 됩니다.



- 제품 밑에 스테인레스판, 깔판, 방석, 전기장판, 철판, 은박지, 동파이프, 철종류 및 알루미늄 소재의 쟁반등을 놓고 사용하지 마십시오.
- 화재 및 변형의 원인이 됩니다.



⚠ 주의

- 취사중 또는 완료 후 자동증기 배출시 주의 하십시오.
- 증기가 고속으로 배출되는 소리에 놀라지 않도록 주의하십시오.
- 화상의 원인이 됩니다. (특히, 어린이를 주의 하십시오.)



- 뚜껑위에 자성을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성이 강한 물체 근처에서 사용하지 마십시오.
- 제품고장 및 오작동의 원인이 됩니다.



- 변형된 냄비나 전용냄비가 아닌것은 사용하지 마십시오.
- 이상동작 및 화재의 원인이 됩니다.



- 사용중이거나 사용직후에는 냄비 및 열판, 내부 등은 뜨거우므로 만지지 마십시오.
- 화상의 원인이 됩니다.



- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 제품의 고장, 파손 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.



- 최대용량 이상으로 내용물을 넣고 사용하지 마십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



⚠ 주의

사용

- 뚜껑걸합손잡이를 잡고 제품을 들어 올리지 마십시오.
• 제품의 고장 및 상해의 원인이 됩니다.



- 냄비를 다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오.
• 변형으로 인한 화재의 원인이 됩니다.



⚠ 경고

청소

- 열판이나 냄비의 바닥부는 항상 깨끗이 사용해 주십시오. 특히, 이물질(밥알, 쌀알 등)이 붙어 있는 상태로 사용하지 마십시오.
• 화재의 원인이 됩니다.



- 제품을 물 또는 다른 액체에 담그거나 씻지 마십시오.
• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



⚠ 주의

보관

- 찜, 탕요리 후에는 반드시 청소를 하여 주십시오.
• 냄새 발생의 원인이 됩니다.



- 취사가 완료된 후에 고인물을 닦아 주십시오.
• 곰팡이 및 악취발생의 원인이 됩니다.



- 제품위에 무거운 물건을 올리지 마십시오.
• 감전 및 화재, 제품변형의 원인이 됩니다.



- 먼지 또는 습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오.
• 감전 및 화재, 제품변형의 원인이 됩니다.



⚠ 경고

기타

- 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.




⚠ 주의

- 밥솥에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 구입처로 연락 하십시오.
• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



각 부분의 이름 및 기능

전면/내부 이름

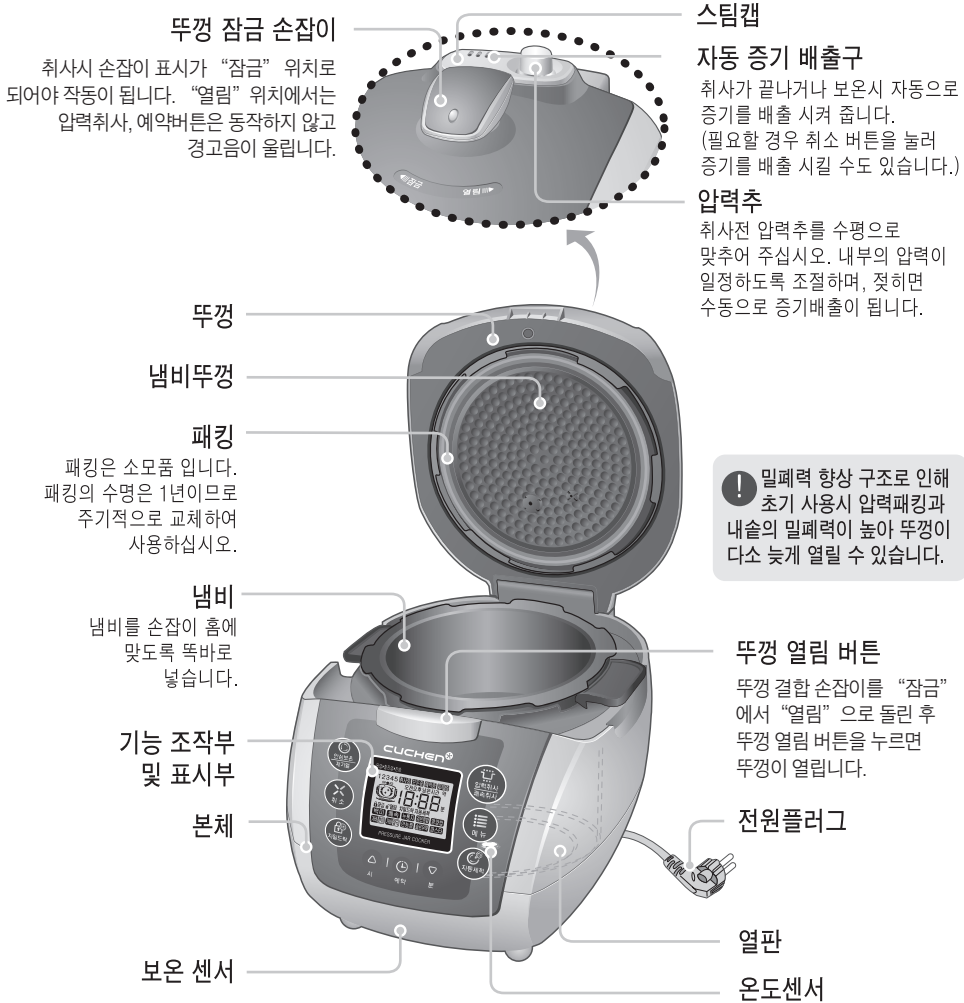

부속품



사용설명서 및 요리안내



쌀 계량컵 (1컵:1인분)











주걱

● 조작부




① 표시창

진행상황이 표시됩니다.

- ②  취사를 할 경우에 사용 (1회 누름)
 계속취사를 할 경우 (2회 누름)
- ③  메뉴를 선택하거나
 밥맛조절을 선택할
 경우에 사용합니다.
- ④  자동증기배출구의
 이물질 제거 및 세척을
 할 경우 사용합니다.
- ⑤  보온을 할 경우나 식사
 직전 밥을 따끈하게 데울
 경우에 사용합니다.
- ⑥  선택된 기능을 취소 할
 경우에 사용합니다.
- ⑦  취사/예약취사/보온 중
 차일드락 기능을 설정
 하거나 해제 할 때 사용
 합니다. (설정 / 해제 :
 1초간 누름)
- ⑧  예약 버튼을 누른 후 시, 분 버튼으로 원하는
 시간을 맞추고 취사 버튼을 누릅니다.
 (취사 버튼을 누르지 않으면 7초 후 자동으로
 시작합니다.)
- ⑨  현재시간이나 예약시간, 만능찜시간, 슬로우쿡,
 파스타, 밥맛조절 (불림시간/가열온도) 시간
 설정 시 사용합니다.

기능 표시부 이상점검 기능


사용방법이 올바르지 않거나 제품에 이상이 생겼을 때 다음과 같은 표시가 나타나 경고를 하여 줍니다.

<p>E01 온도 감지기에 이상이 있을 경우에 나타납니다. 고객센터상담실(1577-2797)으로 문의 하십시오.</p>	<p>13Ho 예약 시간이 13시간을 초과한 경우 나타나며, 예약취사 완료 시간이 13시간 후로 자동 설정 됩니다.</p>
<p>E02 빈 냄비로 취사 할 경우 5초간 표시되며 보온으로 전환됩니다.</p>	<p> 냄비가 없을 때 나타납니다. 냄비가 없는 상태에서 버튼을 누르면 경고음이 나고 작동하지 않습니다.</p>
<p>E03 취사 중 내용을 გადა 및 열판이상 등으로 가열이 되지 않을 경우 5초간 표시되며 보온으로 전환됩니다.</p>	


취사전 준비사항

※ 아래의 설정은 백미 4인분의 밥을 「압력/백미」로 지을 경우입니다.

1 냄비를 깨끗이 씻은 후 물기를 닦습니다.
 냄비를 씻을 때는 부드러운 행주를 사용하여 주십시오.
 강한 수세미를 사용하면 냄비 안쪽 및 바깥쪽의 표면이 벗겨지는 경우가 있습니다.



2 계량컵을 사용하여 쌀을 인분수 만큼 담습니다.
 쌀을 계량컵의 윗면을 기준으로 하여 평평하게 맞추면 1인분에 해당합니다.




3 쌀을 냄비외의 다른 그릇에서 맑은 물이 나올 때까지 깨끗이 씻습니다.



4 메뉴에 따라 물의 양을 조절 합니다.
 바닥이 평평한 곳에 냄비를 올려 놓고 냄비의 표시된 눈금에 맞춰 물의 양을 조절 합니다.
 냄비에 표시된 눈금은 쌀과 물을 부었을 때의 물 눈금을 표시 합니다. 냄비의 백미 눈금 4에 물을 맞춥니다. (그림참조)
 '쾌속', '누룽지', '겉은공밥'은 '백미' 눈금에, '가바현미'는 '현미' 눈금에, '가바잡곡'은 '잡곡' 눈금에 맞추어 주십시오.

5 냄비를 본체에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 냄비의 바닥과 바깥쪽을 깨끗이 닦은 후 본체에 넣습니다.
 (냄비의 바닥에 쌀 등의 이물질이 붙어 있으면 취사가 잘 되지 않거나 고장의 원인이 됩니다.)




물 높이

쌀 4인분 (계량컵 4컵)


6 전원플러그를 꽂고 결합 손잡이를 “잠금” 위치로 돌려 주십시오.
 표시창의 잠금표시가 나타나면 뚜껑이 완전히 결합 되었음을 알 수 있습니다. 뚜껑 결합 손잡이를 “잠금” 위치로 완전히 돌리지 않고 취사 또는 예약버튼을 누르면 경고음과 표시창에 잠금표시가 깜빡거리며 “뚜껑결합손잡이를 잠금으로 돌려주세요.”라는 음성안내와 함께 작동하지 않습니다.

! 뚜껑을 강제로 닫지 마십시오.
 고장의 원인이 됩니다.
 뚜껑이 잘 닫히지 않을 때에는 냄비가 제품 본체에 제대로 들어가 있는지 확인 합니다. (냄비에 부착된 손잡이를 제품 본체의 홈 부위에 안착 하십시오.)




뚜껑 결합 손잡이의 사용법

잠금



열림



- ! 표시창의 잠금표시가 켜지지 않으면 취사, 예약버튼이 작동하지 않습니다. 정확하게 다시 “잠금” 방향으로 걸릴 때까지 돌려 주십시오.
- ! 뚜껑 결합 손잡이는 잠금쪽으로 천천히 돌려 주십시오. 찰진밥을 짓기 위한 밀폐력 향상 구조로 설계되어 내부 공기가 빠져는데 약 1~2초의 시간이 필요 합니다.

- 1 취사 시에는 뚜껑을 닫고 뚜껑 결합 손잡이를 “잠금” 위치로 확실하게 돌려 주십시오.**
 표시창의 잠금표시가 나타납니다. 이는 뚜껑이 확실하게 잠겨 취사를 선택할 수 있도록 표시하여 주는 안전장치의 기능입니다.
 손잡이가 열림위치에 있을 때 취사 또는 예약버튼을 누르면 경고음과 표시창의 잠금표시가 깜빡거리며 “뚜껑결합손잡이를 잠금으로 돌려주세요.”라는 음성안내와 함께 작동하지 않습니다.
- 2 취사가 끝난 후 뚜껑 결합 손잡이를 “잠금” ▶ “열림” 위치로 돌린 후 열림버튼을 눌러 뚜껑을 열어 주십시오.**
 제품내부의 증기가 완전히 배출되지 않으면 뚜껑 잠금 손잡이가 “잠금”에서 “열림” 쪽으로 쉽게 돌아가지 않습니다. 압력이 완전히 빠질 때까지 기다려 주십시오.
- 3 뚜껑을 열고 닫을 때는 항상 뚜껑 결합 손잡이 위치를 “열림” 에 위치해 주십시오.**

● 현재시간을 맞추는 방법 (예 : 현재 시간이 오전 9시 30분일 경우)

1 전원 플러그를 꽂은 후 △ 또는 ▽ 버튼을 누릅니다. **2** △ 버튼을 눌러 시를 “9”에 맞춥니다.



- 1초 주기로 표시부의 콜론(:)이 깜빡 거립니다.

- 누를 때마다 1시간 단위로 변합니다.
- 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.
- 오전, 오후가 뒤 바뀌지 않도록 주의하여 주십시오.
- 낮 12:00의 경우는 오후 12:00으로 표시 됩니다.

3 ▽ 버튼을 눌러 시를 “30”에 맞춥니다. **4** 5초 후 변경 시간으로 자동 입력 됩니다.



- 누를 때마다 1분 단위로 변합니다.
- 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.

● 차일드락 기능 어린이가 있는 가정에서 취사/예약취사/보온 중에 화상의 위험을 방지하기 위해 취소버튼을 잠그는 기능입니다.

설정 : 취사/예약취사/보온 중에 「차일드락」 버튼을 1초 이상 누르면 「취소」 버튼 기능이 잠기는 차일드락 모드로 설정됩니다.
해제 : 차일드락 모드 시 「차일드락」 버튼을 1초 이상 누르면 기능이 해제 됩니다. (취사/예약취사가 끝나면 자동으로 해제 되지만 보온 중에 「차일드락」 버튼을 누르면 다시 차일드락 기능이 설정됩니다.)

! 차일드락 기능이 설정된 상태에서 취사/예약취사 중 취소버튼이나 보온 중에 재가열 버튼을 누르면 동작이 되지 않습니다.



● 리튬 배터리에 대하여

- ▶ 본 제품은 정전보상 기능 및 시계 기능을 위하여 리튬 배터리를 사용하며, 수명은 약 5년정도이나 성능에 따라서 차이가 날 수 있습니다.
- ▶ 전원 플러그를 꽂지 않았을 때 표시부에 현재시간이 나타나지 않으면 배터리가 완전 소모된 경우이므로 가까운 대리점 및 A/S센터에서 배터리를 교환 하신 후 사용하십시오.

밥 짓는 방법

● 백미 취사를 할 경우


1 전원플러그를 꽂으십시오.

- 전원이 인가되면 표시창에 **백미**가 표시 됩니다.



2 뚜껑결합손잡이를 “잠금” 위치로 돌려 주십시오.

- 뚜껑 결합 손잡이를 “잠금” 쪽으로 결합하지 않고 취사버튼을 누르면 경고음 및 표시창의 **잠금** 표시가 깜박 거리며 대기 상태가 됩니다.



3 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.

- 밥 짓는 중에 증기가 자동으로 빠져면서 압력이 자동으로 조절되게 됩니다.
- 취사 시작부터 표시부에 남은 시간을 표시합니다
- 메뉴 및 인분수에 따라 남은 시간이 정지하거나 단축 될 수 있습니다. (백미의 경우 남은 시간 13분이 몇분동안 표시될 수 있으나 온도 감지를 하고 있는 상태로 설정온도에 도달하면 계속 진행 합니다.)



4 취사완료 2분 전부터 3회의 경고음과 차임벨 (딩동벨)이 울리고 증기가 자동으로 배출 됩니다.(메뉴에 따라 증기 배출시간이 다를 수 있습니다.)



5 취사가 끝나면 경고음과 차임벨(딩동벨)이 울리고 보온으로 전환됩니다. (보온으로 전환되면 뚜껑결합손잡이를 “열림” 쪽으로 돌려 뚜껑을 연 후 밥을 골고루 섞어 주십시오.)



● 백미 쾌속 취사를 할 경우

백미를 선택하시고 [압력취사/쾌속취사]버튼을 2회 누르시거나(5초이내), [메뉴]버튼으로 **쾌속** 메뉴를 선택하시고 [압력취사/쾌속취사]버튼을 1회누르시면 쾌속취사로 동작하여 밥짓는 시간이 단축 됩니다.

- ! 쾌속취사는 “백미” 만 가능하며 정상 취사보다 밥 상태가 좋지 않으므로 되도록 4인분이아에서 사용 하십시오.
- ! 쾌속취사 시 남은 시간 표시는 최저인분(2인분) 기준으로 설정되어 있습니다. 고인분 취사시 취사완료 시간은 다소 길어 질 수 있습니다.



● 정전 보상 기능이란?

- ▶ 본 제품은 정전이 되어도 정전 이전의 상태를 기억하게 되어 있어 정전 후 10초 이내 전기가 다시 들어오면 정상적으로 동작하게 됩니다.
- ▶ 취사 도중에 정전이 되면, 정전된 시간만큼 취사 시간이 늦어지며 정전 시간 및 취사공정에 따라 취사 상태가 다소 차이가 날 수 있습니다.
- ▶ 취사 도중에 정전이 된 경우, 온도감지에 따라 밥물 넘침이 발생할 수 있습니다.

● 밥맛을 조절하여 취사를 할 경우

자동 5단계 밥맛조절

찰지고 고슬고슬한 정도와 되고 진정도를 자신의 기호에 맞게 선택하여 취사할 수 있는 기능입니다.

1 뚜껑열합순잡이를 잠금 위치로 돌려 잠금표시가 켜지면 「메뉴」 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택한 후 (백미, 검은콩밥, 영양밥, 가바현미, 가바잡곡 메뉴에서만 밥맛 조절이 가능합니다.) 「압력취사/쾌속취사」 버튼을 눌러 취사가 시작되면 「메뉴」 버튼을 눌러(5초이내) 밥맛을 조절합니다. 원하시는 밥맛을 선택하시고 「압력취사/쾌속취사」 버튼을 누르시거나, 선택 후 5초 후에 자동으로 설정 됩니다.

● 아래의 설정은 「검은콩밥」 메뉴에서 「밥맛 4단계」로 밥을 지을 경우입니다.



● 초기 사용시 아래 그림과 같은 순서로 밥맛 단계를 조절하실 수 있습니다.



● 보온 및 예약취사 시에는 밥맛 조절을 하실 수 없습니다.

초기 사용시 설정 되어 있습니다.

	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
밥맛	고슬고슬한 된밥	부드러운 된밥	찰지고 고슬고슬한밥	찰진밥	찰지고 진밥
취사시간 변화	+5분	+2분	0분	-2분	-5분

! 밥맛 조절 사용시 주의사항


- ▶ 밥맛 조절 기능은 “백미, 검은콩밥, 영양밥, 가바현미, 가바잡곡” 메뉴에서 만 가능 합니다.
- ▶ 밥맛 조절 기능을 사용하시면 눌음 현상발생과 취반상태 등에 영향을 줄 수 있습니다.
- ▶ 밥맛 조절 기능을 사용하시면 취사 완료시간이 다소 차이가 날 수 있습니다.
- ▶ 보온 및 예약취사 시에는 밥맛 조절 기능을 사용하지 않습니다.

! 멜라노이징(미세 밥 눌음) 현상 이란?

이 전기밥솥은 취사 후 밥의 밀면이 눌면서 얇은 갈색이 나타나는데 이를 멜라노이징 현상이라하며, 이 같은 현상은 밥의 구수한 향기와 맛을 내기 위하여 설계되어 있기 때문입니다. 또한 예약 취사와 같이 쌀이 오랜 시간 침지되면 멜라노이징 현상이 심하게 나타날 수도 있습니다.

밥 짓는 방법


메뉴를 선택하여 취사를 할 경우

1 뚜껑결합손잡이를 잠금 위치로 돌려 잠금표시가 나타나면  버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택합니다.



▶ 백미 ▶ 쾌속 ▶ 누룽지 ▶ 검은콩밥 ▶ 영양밥 ▶ 가바현미 ▶ 가바잡곡 ▶ 만능찜 ▶ 슬로우룩 ▶ 파스타

- 백미 ▶ 쾌속 ▶ 누룽지 ▶ 검은콩밥 ▶ 영양밥 ▶ 가바현미 ▶ 가바잡곡 ▶ 만능찜 ▶ 슬로우룩 ▶ 파스타 ▶ 백미.... 순으로 메뉴를 선택 하실 수 있습니다.
- 각 메뉴마다 음성으로 안내하여 드립니다.

2  버튼을 누르면 취사가 시작되며 취사 시작부터 남은시간을 표시합니다. (메뉴에 따라 남은 시간은 차이가 날 수 있습니다.)
추 후 공정은 백미취사와 동일 합니다.

- ① 백 미 : 압력밥으로 취사 할 경우 사용합니다.
 - ② 쾌 속 : 백미로 쾌속취사를 할 경우 사용합니다.
 - ③ 누룽지 : 취사할 때 누룽지를 만들어 줍니다.
 - ④ 검은콩밥 : 백미에 검은콩을 섞어서 취사 할 경우 사용합니다.
 - ⑤ 영양밥 : 영양밥을 지으실 때 사용합니다.
 - ⑥ 가바현미 : 현미쌀을 침지시켜 가바현미밥을 만들어 줍니다.
현 미 : 현미100%로 취사 할 경우 사용합니다.
 - ⑦ 가바잡곡 : 백미에 기타 잡곡을 침지시켜 가바잡곡을 만들어 줍니다.
잡 곡 : 백미에 기타 잡곡을 섞어서 취사 할 경우 사용합니다.
 - ⑧ 만능찜 : 다양한 찜을 요리해 줍니다.
 - ⑨ 슬로우룩 : 슬로우쿠커를 이용한 요리를 할 경우 사용합니다.
 - ⑩ 파스타 : 파스타 요리를 만들때 사용합니다.
- ! 주의 : '가바현미/가바잡곡' 메뉴에서 현미/잡곡 취사를 하시고자 할때는 시간설정을 **0H**에 놓고 사용하십시오.(15쪽 참조)
- ! 주의 : 누룽지를 드시고자 할 때에는 취사가 완료된 후 밥을 즉시 떠내고 바로 드십시오.
시간이 경과되면 누룽지가 질겨서 드시기 불편합니다.

메뉴별 취사시간

※ 취사 시간은 수온 등에 의하여 차이가 날 수 있습니다.

	백 미	쾌속(백미)	누룽지	검은콩밥	영양밥	가바현미 가바잡곡	현미/잡곡	만능찜	슬로우룩	파스타
취사량	2~6인분	2~4인분	2~6인분	2~6인분	2~4인분	2~4인분	2~4인분	0.6kg	0.6kg	1~2인분
취사시간	약 25 ~40분	약 18 ~30분	약 30 ~50분	약 34 ~50분	약 25 ~40분	약 2시간 ~11시간	약 42 ~70분	약 20 ~60분	1시간~ 19시간50분	약 19 ~30분

가바현미, 가바잡곡 취사를 할 경우

1 뚜껑 결합 손잡이를 잠금쪽으로 돌려 표시창의 잠금표시가 켜지면 버튼을 눌러 **가바현미** 또는 **가바잡곡** 을 선택합니다.



● **가바현미** 또는 **가바잡곡** 을 선택하면 표시창의 현재 시간이 2H로 바뀝니다.

2 시 버튼으로 가바 촉진 시간을 선택하여 주십시오.(시간에 따른 가바 변화량은 아래 그래프를 참조 하십시오.)



● [시] 버튼을 누를 때마다 2시간 부터 1시간 간격으로 10시간까지 조절 하실 수 있습니다.

→ 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11

! 현미밥 및 발아현미밥, 잡곡밥을 지으실때는 시간설정을 2H 에 놓고 사용하십시오.

3 버튼을 누르면 설정된 시간까지 가바 촉진을 진행하며 설정된 시간이 경과되면 취사를 시작합니다.



● 표시창에 가바 촉진 시간의 남은 시간이 표시 됩니다.

현미(잡곡)을 침지 시키면 ...

영양가가 높은 현미(잡곡)을 물에 담그면 화학반응에 의한 각종 기능성 영양성분이 더욱 풍부하게 되며 쌀알이 부드러워지고 소화흡수가 훨씬 쉬워져 먹기에 가장 좋은 상태가 됩니다.

GABA(Gamma-Amino Butyric Acid)란?

현미(잡곡)을 침지시키면 열량을 감소시키고 각종 영양성분(인, 마그네슘, 식이섬유, 감마 오리지놀, 이노시톨, 피틴산, 비타민)등이 증가하게 되며 이때 가장 많이 증가하는 현미의 대표적 기능성 영양성분이 GABA입니다. 이 GABA는 현미(잡곡)을 2~10시간 침지시 백미의 5배, 현미의 3배까지 증가하게 되며 최근 일본의 식품업계에서는 긴장완화 효과가 있는 GABA를 배합한 식품 및 음료로서 초콜릿과 와인이 등장하고 있습니다.

GABA의 효능

콜레스테롤 제거와 당뇨병 개선.

GABA는 장기 작용을 활발히 하므로 당분 등의 에너지 소비가 촉진되고 혈액중의 콜레스테롤과 중성지방을 줄이므로서 결과적으로 포도당의 양도 줄이게 되어 당뇨병을 예방하게 됩니다.

고혈압 등 성인병 예방.


GABA는 신장 작용을 활발히 하여 혈압을 낮추는 효과가 있으며 뇌졸중 등 각종 성인병 예방에 효과가 있습니다.

기억력 증가 및 학습능력 향상.

GABA는 뇌 대사를 촉진시켜 수험생의 집중력 강화 및 기억력 증진에 효과가 있어 학습능력을 키우고 스트레스를 감소시키는 효과가 있으며 특히, 청소년의 성장 및 발육 촉진에 좋습니다.

GABA 증가량

현미를 2~8시간 정도 적절한 수분과 온도에 침지 시켰을 경우 GABA의 함유량을 높일 수 있습니다.

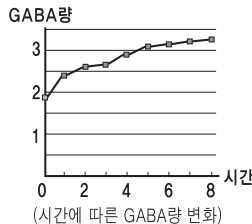

밥 짓는 방법

● 만능찜 요리를 할 경우

1 뚜껑 결합 손잡이를 잠금쪽으로 돌려 표시창에 잠금표시가 켜지면 「메뉴」 버튼을 눌러 **만능찜**을 선택합니다.



- 「만능찜」을 선택하면 표시창의 현재시간이 20분 으로 바뀝니다.

2 「분」 버튼으로 찜요리 시간을 설정하여 주십시오. (메뉴별 시간 설정은 요리안내를 참조 하십시오.)



- 「분」 버튼을 누를 때마다 20분 부터 5분 간격으로 60분까지 조절 하실 수 있습니다.

→20▶25▶30▶35...60

3 「압력/쾌속취사」 버튼을 누르면 요리가 시작됩니다.



! 만능찜 요리시 주의사항

- ▶ 찜 요리별 시간 설정이 필요하므로 요리안내를 참조하여 주십시오.
- ▶ 만능찜 메뉴는 부패의 우려가 있어 예약이 불가능하게 설계되어 있습니다.

● 파스타 요리를 할 경우

1 뚜껑 결합 손잡이를 잠금쪽으로 돌려 표시창에 잠금표시가 켜지면 「메뉴」 버튼을 눌러 **파스타**를 선택합니다.



- 「파스타」을 선택하면 표시창의 현재시간이 20분 으로 바뀝니다.

2 「분」 버튼으로 요리재료 및 용량에 따라 시간을 설정하여 주십시오.(메뉴별 시간 설정은 요리안내를 참조 하십시오.)



- 「분」 버튼을 누를 때마다 20분 부터 1분 간격으로 35분까지 조절 하실 수 있습니다.

→20▶21▶22▶23...35

3 「압력/쾌속취사」 버튼을 누르면 요리가 시작됩니다.



! 파스타 요리시 주의사항

- ▶ 요리시간 설정이 필요하므로 요리안내를 참조하여 주십시오.
- ▶ 조리재료 및 물량, 용량에 따라 음식물이 넘칠 수 있으니 주의하세요.

예약 취사를 할 경우 아래의 설정은 현재시간 오후 8:00이고 예약완료 시간을 오전 7:30분으로 하고 검은콩밥 메뉴로 밥을 지을 경우입니다.

1 현재시간이 맞는지 확인 합니다. **2** 뚜껑 결합손잡이를 잠금쪽으로 돌려 표시창에 잠금표시가 켜지면 메뉴를 선택 합니다.



● 현재시간이 맞지 않을 경우 예약취사 시간이 맞지 않으므로 현재시간을 정확히 맞춥니다. (11쪽 참조)
오전, 오후가 바뀌지 않도록 주의 하세요.



! 만능찜, 슬로우룩, 파스타 메뉴는 부패의 우려가 있어 예약이 불가능 하도록 되어 있습니다.

3 버튼을 누릅니다. 예약




● “예약” 버튼을 누르면 그림과 같이 표시부에 기존에 설정되어 있는 예약시간이 표시되고 콜론(:)과 **예약중**이 깜빡거립니다.

4 버튼으로 예약시간을 설정합니다. 시 분



● ‘시’ 버튼을 눌러 오전 7시에 맞춥니다. 누를 때 마다 1시간 단위로 변합니다.

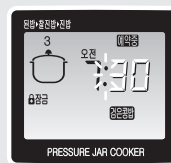

● ‘분’ 버튼을 눌러 30분에 맞춥니다. 누를 때 마다 10분 단위로 변합니다. 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.

5 예약이 완료되면 「압력/계속취사」 버튼을 누르거나 예약이 설정된 뒤 7초 후 자동으로 예약취사가 진행됩니다.



● 표시창에 **예약중**이 표시되고 밥짓기가 끝나는 시간이 표시됩니다.
● 예약을 해둔 시간에 예약취사가 완료됩니다. (취사량 및 사용조건에 따라 예약취사 시간이 다소 차이가 날 수 있습니다.)
! 예약완료 시간을 잘못 입력하였을 경우 “취소” 버튼을 누른 후 처음부터 다시 시작하십시오.

! 예약 취사시 주의사항

- ▶ 쌀이 개봉되지 오래되어 매우 말라 버린 경우에는 찰밥이 될수 있습니다. 밥이 설익을 경우에는 물을 냄비표시의 물 높이 기준 반눈금 정도 넣어 주십시오.
- ▶ 뚜껑 결합 손잡이를 “잠금” 쪽으로 돌려야 예약이 됩니다.
- ▶ 예약 설정 시간이 예약 설정 가능 시간보다 짧았을 경우 즉시 취사를 시작합니다.
- ▶ 예약설정 시간은 13시간 후 까지만 가능합니다. (예약 시간이 13시간을 초과하면 냄새 및 변색의 원인이 되고, 여름철에는 쌀이 쉬기 때문에 13시간 이내로 예약 가능 시간을 설정 하였습니다.)

밥 짓는 방법


● 슬로우쿡 요리를 할 경우

1 뚜껑 결합 손잡이를 잠금쪽으로 돌려 표시창에 잠금표시가 커지면 「메뉴」 버튼을 눌러 **슬로우쿡**을 선택합니다.



- 슬로우쿡을 선택하면 표시창의 현재시간이 1:00으로 바뀝니다.

2 「시」, 「분」 버튼으로 슬로우쿡 요리 시간을 설정하여 주십시오. (메뉴별 시간 설정은 요리안내를 참조 하십시오.)

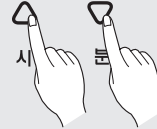

- '시' 버튼을 누를 때마다 1시간 간격으로 19시간 까지 조절하실 수 있습니다.
- '분' 버튼을 누를 때마다 5분 간격으로 조절하실 수 있습니다.

3 「압력/쾌속취사」 버튼을 누르면 요리가 시작됩니다.



! 슬로우쿡 요리시 주의사항

- ▶ 요리별 시간 설정이 필요하므로 요리안내를 참조하여 주십시오.
- ▶ 90~100℃의 요리온도를 유지하므로 점성이 있는 음식(카레, 짜장 등)은 요리하지 마십시오.
- ▶ 물량 및 조리재료에 따라 음식물이 넘칠 수 있으니 주의 하십시오.

● 자동세척 기능

(자동증기 배출구의 이물질질을 제거 및 세척하는 기능입니다.)

1 냄비를 깨끗이 씻은 후 물기를 닦습니다.




- 냄비를 씻을 때는 부드러운 행주를 사용하여 주십시오. 강한 수세미를 사용하면 냄비 안쪽 및 바깥쪽의 표면이 벗겨지는 경우가 있습니다.

2 계량컵을 이용하여 2컵이하의 깨끗한 물을 냄비에 담거나 냄비의 백미 수위눈금 2 이하로 물을 담아 주세요.



또는



3 냄비를 본체에 넣고 뚜껑결합손잡이를 Lock쪽으로 돌린 후 「자동세척」 버튼을 누르면 자동세척을 시작합니다.



- 자동증기 배출구의 이물질질을 제거하기 위해 주기적(3회)으로 증기를 배출합니다.

! 자동세척시 주의사항

- ▶ 계량컵 2컵이하 또는 물수위선 백미 2이하로 물을 넣어 주세요.
- ▶ 깨끗한 물 이외의 세척제, 비누, 세정제, 기타 약품등은 절대 넣지 마세요.
- ▶ 증기가 배출 될때 증기배출구에 얼굴, 신체 등의 접촉을 하지 마세요.

보온시 재가열 방법

1 보온 중 식사를 하실 때 따끈따끈한 밥을 원하시면 「보온/재가열」 버튼을 누른 다음 15분 후 밥을 드시면 금방 지은 밥처럼 따끈따끈하게 밥을 드실 수가 있습니다.

보온중



보온중 [시] 또는 [분] 버튼을 누르면 버튼을 누르는 동안 현재시간을 나타냅니다. 보온경과시간이 20시간이 지나면 20H로 바뀌며 1시간 단위로 표시합니다.

재가열 중



보온중 [보온/재가열] 버튼을 누르면 재가열이 시작됩니다.

재가열 완료



재가열이 끝나면 다시 보온을 진행하며 보온 경과시간을 표시합니다.

! 주의사항

- ▶ 보온 중 차일드락 기능이 설정되어 있으면 재가열 버튼이 작동하지 않습니다. 차일드락 기능을 해제하고 재가열 버튼을 눌러 주십시오.
- ▶ 재가열 기능을 너무 자주 사용하시면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다. 1일 1회만 사용하십시오.
- ▶ 별도의 전열기구나 가스불로 밥을 지은 경우는 밥을 밥솥에 담은 후 [보온/재가열] 버튼을 1회 눌러 보온 하십시오.

보온할 때 주의사항


- ▶ “보온” 또는 “재가열” 시에는 반드시 뚜껑 결합 손잡이를 “잠금”으로 체결 하십시오. (보온 성능에 영향을 줍니다.)
- ▶ 보온 중에는 내부압에 의하여 뚜껑이 잘 안 열리는 경우가 있습니다.
- ▶ 장시간 보온하면 밥이 변색되고 냄새가 날 수 있으므로 보온은 12시간 이내로 하는 것이 좋습니다. 특히, 압력밥은 특성상 일반 밥솥의 밥보다 변색이 빨리 됩니다.
- ▶ 취사 완료 후 밥을 밀면까지 골고루 섞어 보온하면 밥 상태가 좋습니다. (적은 양의 밥은 중앙에 볼록하게 모아서 보온 하십시오.)
- ▶ 잠금, 현미는 백미보다 보온 상태가 좋지 않으므로 가급적 보온은 피하십시오.
- ▶ 보온 중 냄비의 가장자리나 증기배출구 하단부는 부분적으로 밥이 하얗게 변하고 부풀어 오를 수 있습니다. 이럴 경우는 밥을 저어서 섞어 주십시오.
- ▶ 주걱을 넣어 둔 채로 보온하지 마십시오. 특히, 나무주걱 등은 세균을 발생시켜 냄새의 원인이 됩니다.
- ▶ 너무 적은 밥을 보온하거나 먹다 남은 밥이나 찬밥을 보온 중인 밥과 섞어서 보온하지 마십시오. 밥에서 냄새가 날 수 있습니다. (찬밥은 전자레인지로 이용 하십시오.)



보온시 냄새가 날 때

- 1** 청소를 자주 해 주십시오. 특히, 뚜껑부의 청소 상태가 나쁘면 세균이 번식하여 보온시 냄새가 날 수 있습니다.
- 2** 외관상 깨끗하더라도 곳곳에 세균이 서식하여 보온시 냄새를 발생시킬 수 있으므로 냄새가 많이 날 경우는 자동세척 기능을 이용하여 소독을 합니다. (18쪽 참조)
- 3** 만능찜, 슬로쿠릭, 파스타 요리를 한 후 깨끗이 씻어 내지 않고 보온하면 냄새가 배어 들 수 있습니다.


밥물이나 이물질이 붙어 있는 경우 물을 꼭 찬 행주로 깨끗이 닦아 주십시오.

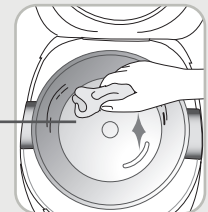

보온하는 방법

보온 온도 조정 방법

! 청소를 자주하고 물을 끓여 자동세척을 하였는데도 냄새가 나고 물이 맷허거나 색깔이 변하는 경우는 온도가 맞지 않는 경우이므로 보온 온도를 조정합니다.


1  버튼을 5초간 누릅니다.

표시부가 그림과 같이 바뀝니다.
이때 74c는 현재 설정되어 있는 보온 온도를 나타냅니다.




왼 냄새가 나고 물이 많이 맷허는(밥이 삭는) 경우
보온 온도가 낮은 경우입니다.
보온 온도를 1~2℃ 정도 높여 줍니다.

밥 색깔이 심하게 누렇게 밥이 마르면서 냄새가 날 경우
보온 온도가 높은 경우입니다.
보온 온도를 1~2℃ 정도 낮춥니다.

2  버튼을 눌러 온도를 높입니다.

[시]버튼을 누르면 74 ▶ 75 ▶ 76 ▶ 77
과 같이 온도가 높아 집니다.



2  버튼을 눌러 온도를 낮춥니다.

[분]버튼을 누르면 74 ▶ 73 ▶ 72 ▶ 71
과 같이 온도가 낮춰 집니다.





5초 후 설정된 온도가 자동으로입력 됩니다.



버튼을 눌러도 입력이 완료됩니다.

! 보온 중에는 보온 온도를 조정할 수 없습니다.


▶  버튼을 누른 후  버튼을 5초간 누른 다음 보온 온도를 조정하십시오.

● 패킹 청소 및 교환 방법 패킹은 청소 후 아래 내용을 지켜야 증기누설을 방지 할 수 있습니다.



1 패킹을 잡고 앞으로 당겨 주십시오.



2 패킹 청소 후 아래 그림과 같이 패킹의 돌출부가 몸쪽(앞)으로 오도록 양손으로 잡습니다. (돌출부가 뒤쪽으로 가도록 잡으면 끼워지지 않음.)

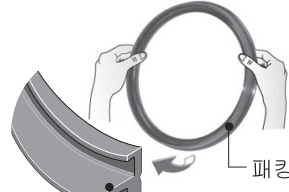

3 패킹을 아래 그림과 같이 뚜껑부의 안쪽 홈에 끼웁니다.

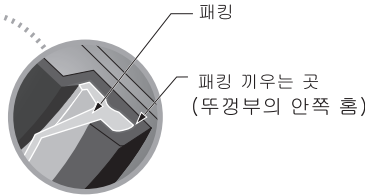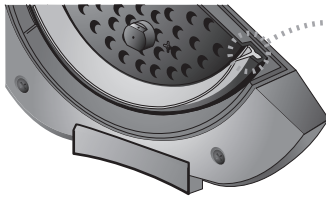


4 양손으로 패킹을 위부터 아래 방향으로 뚜껑부의 안쪽 홈에 끼워 나갑니다.



5 손가락으로 패킹 모양을 따라 눌러 주면서 정확히 끼워져 있는지 확인 합니다.



주의

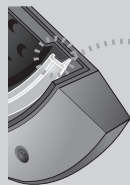

● 패킹을 거꾸로 끼우면 뚜껑이 닫히지 않고 밥을 지으실 수 없습니다.





● 패킹을 잘못 끼워 모양이 찌그러진 상태로 사용하시면 취사도중 증기가 새어 나옵니다.

- ! 패킹은 김이 새는 것을 방지 하기 위하여 잘 빠지지 않도록 되어 있으나, 손으로 잡고 힘주어 당기면 뺄 수 있으며 필요시 빼서 청소하시면 됩니다.
- ! 패킹은 소모품입니다. 김이 썰 경우는 패킹을 빼내어 청소를 하시고 위와 같은 방법으로 패킹을 끼운 후 확인해 주십시오. 그 이후에도 김이 썰 때는 구입처에서 패킹을 구입 하셔서 교환 하시기 바랍니다.
- ! 패킹의 교환주기는 1년 입니다. 1년에 한번씩 교환하여 사용하십시오.(패킹은 실리콘으로 되어 있습니다.)



제품 손질 방법

● 스팀캡 청소방법 ⚠ 주의 취사 직후에는 스팀캡이 뜨거우므로 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

- 1** 스팀캡을 그림과 같이 제품에서 분리합니다.
- 2** 스팀캡을 뒤집어 ①부분을 눌러 분리 합니다.
- 3** 분리된 스팀캡을 주방용 중성세제와 스폰지로 깨끗하게 세척합니다.

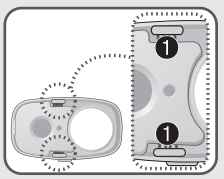
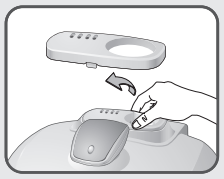


- 4** 스팀캡을 조립하여 끼울 때는 ①부분부터 맞춘 후 확실하게 끼워 주십시오.
- 5** 스팀캡을 제품에 안착한 후 스팀캡을 눌러 단단히 고정시켜 주십시오.

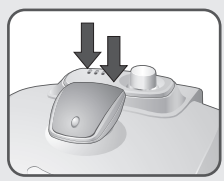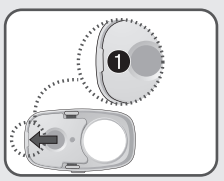


● 물받이 청소방법 취사 후 물받이를 분리하여 깨끗하게 청소하여 주십시오.

- 1** 물받이를 그림과 같이 제품에서 분리 합니다.
- 2** 분리된 물받이를 주방용 중성세제와 스폰지로 깨끗하게 세척합니다.

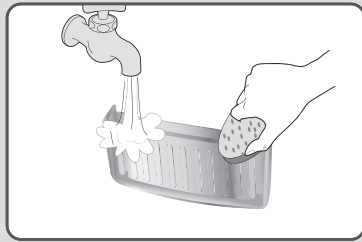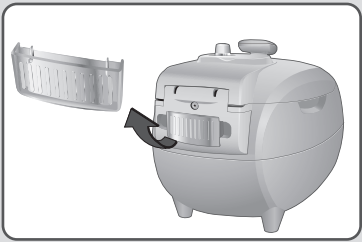

- 3** 물받이를 제품에 안착한 후 물받이를 눌러 단단히 고정시켜 주십시오.

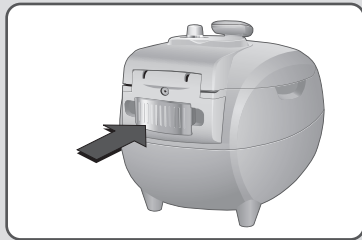

● **제품손질 방법**

- ⚠ 주의 : 전원플러그를 빼고 본체의 열이 식고 난 후 손질하십시오.
- ⚠ 주의 : 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오.

청소를 잘 하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다. 특히 뚜껑부는 자주 청소하여 주십시오.
 ※ 패키거나 냄비 안쪽면 상단부에 밥알 등 이물질이 묻어 있으면 증기가 누설되어 밥이 설익고, 퍼석해 집니다.

냄비 뚜껑에 밥알이 붙어 있는 경우 마른 행주로 닦아 주십시오.

뚜껑의 가장자리 부분은 금속으로 되어 있으므로 청소할 때 주의 하십시오.

냄비의 바깥면이나 밀면의 이물질 및 물기를 깨끗이 닦아 주십시오.

※ 본체, 뚜껑 마른 행주로 닦아 주십시오. 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.


패키지는 청소 시 빠지지 않도록 하여 주십시오. 세척시에는 부드럽게 닦아 주십시오. (청소방법은 21쪽 참조)

※ 부분적으로 빠진 곳은 손가락으로 꼭 눌러 뚜껑의 홈에 완전히 끼워 넣은 후 사용하십시오.

밥알이 고여 있는 경우 마른 행주로 닦아 주십시오.

온도 감지기에 이물질이 눌러 붙어 있는 경우는 금속판이 손상되지 않게 제거 하십시오.

스팀캡은 분리하여 깨끗하게 청소하여 주십시오. (23쪽 참조)

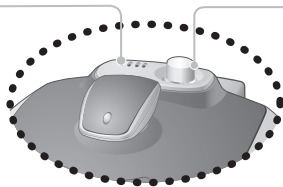

※ **냄비**



거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등을 사용하지 마십시오. 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천, 스폰지로 닦아 주십시오.


※ **부속품** 주걱, 계량컵을 깨끗이 손질하여 건조 시킨 후 잘 보관해 주십시오.



! 사용 중 냄비 뚜껑이나 냄비 내부에 얼룩이 생기는 수가 있으나 위생상 아무런 영향은 없습니다.

고장신고 전에 확인 하십시오.

▶ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스센터에 의뢰하시기 전에 아래사항을 확인해 주십시오.

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
밥이 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> · “압력취사” 버튼을 눌렀습니까? · 취사 중 정전이 되지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 원하는 메뉴에 따라 반드시 “압력취사” 버튼을 눌러 표시부에 취사종이 켜져 있는지 확인 하십시오. ▶ 정전 보상기능에 대해서는 12쪽을 참조하십시오.
밥이 설익거나 퍼석할 때 또는 증밥이 될 때	<ul style="list-style-type: none"> · 계량컵을 사용 하셨습니까? · 물조절은 제대로 하셨습니까? · 쌀을 깨끗이 씻었습니까? · 쌀을 장시간 불린 후 취사 하셨습니까? · 쌀을 개봉한지 오래되어 너무 말라있지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 10쪽을 참조하여 올바르게 사용하십시오. ▶ 물을 반논금 정도 더 넣고 취사하십시오.
콩 (잡곡)이 설익을 때	<ul style="list-style-type: none"> · 콩(잡곡)이 너무 마르지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 콩(잡곡)을 불리거나 삶아서 “검은콩밥, 현미/잡곡” 메뉴에서 취사를 하십시오. 잡곡의 종류에 따라 설 익을 수도 있습니다.
밥이 너무 질거나 된밥일 때	<ul style="list-style-type: none"> · 메뉴 선택은 맞게 하셨습니까? · 물조절은 정확히 하셨습니까? · 뜬을 들이는 상태에서 뚜껑을 열지는 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 원하는 메뉴를 바르게 선택하십시오. ▶ 물 조절을 정확히 하십시오.(10쪽참조) ▶ 취사 완료음이 울린 후 압력이 완전히 제거된 다음 뚜껑을 열고 밥을 섞어 주십시오.
취사 도중 밥물이 넘칠 때	<ul style="list-style-type: none"> · 계량컵을 사용 하셨습니까? · 물조절은 확실히 하셨습니까? · 메뉴 선택을 확실히 하셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 10쪽을 참조하여 올바르게 사용하십시오.
보온 중 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> · 뚜껑을 꼭 닫았습니까? · 보온 중 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았습니까? · 12시간 이상 보온을 하였거나 너무 적은 밥을 보온 하지 않았습니까? · 주걱이나 식은 밥 혹은 다른 종류의 밥을 넣어서 보온 하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 뚜껑을 완전히 닫아 주십시오. ▶ 보온 중 전원플러그를 항상 꽂아 주십시오. ▶ 보온 시간은 가능한 12 시간 이내로 하십시오. ▶ 식은 밥 또는 백미 이외의 메뉴는 보온하지 마십시오.
잠금표시가 5회 점멸하고 경고음이 울리면서 예약버튼 조작이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> · 뚜껑 결합 손잡이가 “잠금” 위치에 체결되어 있고 잠금표시가 켜져 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ “잠금” 위치로 돌려 주십시오.
 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> · 냄비가 제품에 들어 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 냄비를 넣어주세요.
취사도중 뚜껑 결합 손잡이를 돌렸는데 경고음이 15초간 나고 잠금표시가 15초간 깜빡인 후 대기 상태로 될 때	<ul style="list-style-type: none"> · 취사 도중 뚜껑 결합 손잡이를 열림 상태로 돌리지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 뚜껑결합손잡이를 “잠금” 쪽으로 돌려 주십시오. 15초 이내에 돌리면 정상 동작이 됩니다.

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
밥이 심하게 눌을 때	· 온도감지기에 밥알이 심하게 눌어 붙어 있거나 이물질이 있지는 않습니까?	▶ 온도감지기의 이물질을 제거해 주십시오.
경고음이 5회 울리고 잠금표시가 깜빡일 때	· 뚜껑 결합 손잡이를 “잠금” 쪽으로 완전히 체결 하셨습니까?	▶ 뚜껑결합손잡이를 완전히 “잠금” 쪽으로 체결합니다.
취사 직후나 보온 중 밥에서 이상한 냄새가 날 때	· 닭뿔이나 갈비찜 등의 요리를 하신 후 청소를 깨끗이 하셨습니까?	▶ 21쪽을 참조하여 뚜껑부의 패킹을 깨끗이 닦아낸 후 사용하여 주십시오. ▶ 자동세척기능을 사용하여 증기배출구를 청소한 후 사용하십시오.
뚜껑이 닫혀지지 않을 때	· 냄비를 본체에 완전히 넣었습니까? · 뚜껑 결합 손잡이의 표시가 “잠금” 을 가르키고 있습니까? · 냄비에 밥이나 뜨거운 음식물이 들어 있지 않았습니까?	▶ 냄비를 좌우로 돌려 본체에 완전히 안착 시킵니다. ▶ 뚜껑 결합 손잡이를 “열림” 상태로 놓고 닫아 주십시오. ▶ 천천히 눌러서 닫아 주십시오.
뚜껑 결합 손잡이가 “열림” 쪽으로 움직이지 않을 때	· 취사중에 뚜껑 결합 손잡이를 돌리지 않았습니까? · 증기가 완전히 배출되지 않은 상태에서 손잡이를 돌리지 않았습니까?	▶ 취사중에는 뚜껑이 열리지 않습니다. 뚜껑을 강제로 열지 마십시오. 부득이 한 경우에는 버튼을 눌러 취사시킨 다음 증기가 완전히 빠진 후 열어 주십시오.
뚜껑 잠금 손잡이가 “열림” 을 가르키고 있는데도 뚜껑이 열리지 않을 때		▶ 압력 때문입니다. ▶ 증기가 완전히 빠진 후 뚜껑을 열어 주십시오.
취사 또는 보온중에 “딱딱” 소리가 날 때	· 취사 릴레이 소리가 아납니까? · 냄비 밑면에 물기는 닦았습니까?	▶ 릴레이의 “딱딱” 소리는 커짐, 꺼짐의 작동소리로 정상입니다. ▶ 냄비 밑면에 물기가 있으면 “딱딱” 소리가 납니다. ▶ 냄비를 넣을 때 물기를 닦아 주십시오.
E O I 표시가 날 때	· 온도감지에 이상이 있을 때 나타납니다.	▶ 구입처로 문의 하십시오.
취사 중 압력추가 흔들리지 않을 때	· 많은 용량으로 취사를 진행하지 않았습니까?	▶ 고인분의 용량은 쌀과 냄비 상부와의 공간이 적으므로 흔들리지 않을 수 있습니다. 고장은 아닙니다. ▶ 증기배출구가 막히지 않았습니까? (청소방법 21쪽 참조)
보온/취사/예약취사 중 취소 버튼 조작이 되지 않을 때	· 내용물이 끓고 있지 않습니까? · 표시부에 “차일드락” 표시가 나타나 있지 않습니까?	▶ 취소버튼을 3초 이상 누르십시오. ▶ 취소시 증기나 내용물이 비산 할 수 있으니 주의하십시오. ▶ 차일드락 버튼을 1초 이상 눌러 차일드락 기능을 해제하십시오.

요리안내



완두콩밥 (3인분)

쌀 2.5컵, 완두콩 반컵, 정종 1큰술,
소금 1.5작은술.

- ① 완두콩은 소금을 넣고 깨끗이 씻어 물기를 뺍니다.
 - ② 깨끗이 씻은 쌀을 냄비에 넣고 정종과 소금으로 간을 한 후 '백미' 수위 눈금 3까지 물을 부어 주세요.
 - ③ 그위에 완두콩을 얹고 「메뉴」 버튼으로 **백미** 를 선택한 후 「압력취사」 버튼을 누르세요.
 - ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요
- ※ 콩밥을 지을 경우, 콩의 상태에 따라 덜 익을 수 있으므로 충분히 불려서 사용하세요.



보리밥 (3인분)

쌀 2컵, 보리쌀 1컵.

- ① 1컵의 보리쌀을 미리 불려 준비 합니다.
- ② 쌀을 깨끗이 씻어 보리쌀과 함께 냄비에 담고 '잡곡' 수위 눈금 3까지 물을 부어 주세요.
- ③ 「메뉴」 버튼으로 **가바잡곡**을 선택한 후 「시」 버튼으로 시간을 '0' 에 맞추고 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.



콩나물밥 (3인분)

쌀 3컵, 콩나물 200g, 쇠고기 100g.

- ① 콩나물은 꼬리를 떼어내고 깨끗이 씻어 놓습니다.
- ② 쇠고기는 적당한 크기로 썰어 놓습니다.
- ③ 쌀은 깨끗이 씻어 체에 받쳐 둡니다.
- ④ 냄비에 쌀과 콩나물, 쇠고기를 함께 넣고 '잡곡' 수위 눈금 3까지 물을 부어 주세요.
- ⑤ 「메뉴」 버튼으로 **가바잡곡**을 선택한 후 「시」 버튼으로 시간을 '0' 에 맞추고 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ⑥ 조리가 끝나면 콩나물밥을 그릇에 담고 양념장을 곁들여 냅니다.



오곡밥 (3인분)

쌀 1.5컵, 조 1/3컵, 콩(팥) 1/3컵,
수수 1/3컵, 찹쌀 1/2컵, 소금 1작은술.

- ① 쌀, 찹쌀, 조, 콩, 수수를 같이 깨끗이 씻어 물기를 뺍니다.
- ② 팥은 센불에서 70~80% 삶아서 팥물만 따로 다른 그릇에 받아 둡니다.
- ③ 체에 받쳐둔 쌀, 찹쌀, 조, 콩, 수수를 냄비에 담고 팥물과 물을 '잡곡' 수위 눈금 3까지 부어 주세요.
- ④ 그 위에 삶은 팥을 얹고 「메뉴」 버튼으로 **가바잡곡**을 선택한 후 「시」 버튼으로 시간을 '0' 에 맞추고 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ⑤ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.



현미밥 (3인분)

현미 3컵


- ① 현미를 씻어서 냄비에 넣고 '현미' 수위눈금 3까지 물을 부어 주세요.
- ② 「메뉴」 버튼으로 **가배현미**를 선택한 후 「시」 버튼으로 시간을 '0'에 맞추세요.
- ③ 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.



발아현미밥 (3인분)

발아현미 3컵.

- ① 발아현미를 씻어서 냄비에 넣고 '현미' 수위눈금 3까지 물을 부어 주세요.
(발아현미는 흐르는 물에 가볍게 씻어 주세요.)
- ② 「메뉴」 버튼으로 **가배현미**를 선택한 후 「시」 버튼으로 시간을 '0'에 맞추세요.
- ③ 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.



검은콩밥 (3인분)

쌀 2.5컵, 검은콩 반컵, 정종 1큰술,
소금 1.5작은술.

- ① 검은콩은 소금을 넣고 깨끗이 씻어 물기를 뺍니다.
- ② 깨끗이 씻은 쌀을 냄비에 넣고 정종과 소금으로 간을 한 후 '백미' 수위눈금 3까지 물을 부어 주세요.
그 위에 검은 콩을 얹고 「메뉴」 버튼으로 **검은콩밥**을 선택한 후 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ③ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.



영양밥 (3인분)

쌀 3컵, 밤 5개, 대추 5개, 은행 10개,
수삼 2뿌리, 당근 50g, 양파 50g, 양념장

- ① 당근과 양파는 채썰어 놓습니다.
- ② 깨끗이 씻은 쌀을 냄비에 붓고 물을 '백미' 수위눈금 3에 맞추세요.
밤, 대추, 수삼, 당근, 양파를 쌀 위에 얹습니다.
- ③ 「메뉴」 버튼으로 **영양밥**을 선택한 후 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ④ 조리가 끝나면 그릇에 담고 양념장을 곁들여 냅니다.

요리안내



흰죽

쌀 1컵

- ① 깨끗이 씻은 쌀을 냄비에 넣고 '백미' 수위눈금 4까지 물을 부어 주세요.
- ② 「메뉴」 버튼으로 **슬로우쿡**을 선택한 후 「시」 버튼으로 2:00에 맞춥니다.
- ③ 「압력취사」 버튼을 누르세요.

※ 죽 기능으로 1인분 이상 취사를 할 경우 밥 물이 넘치거나 죽이 되지 않을 수 있습니다.



жат죽

쌀 1컵, 잣 1/2컵, 소금약간.

- ① 쌀과 잣을 깨끗이 씻어 주세요.
- ② 쌀은 체에 받쳐두고 잣은 믹서에 갈아 두세요.
- ③ 쌀과 갈아 놓은 잣을 냄비에 넣고 '백미' 수위눈금 4까지 물을 부어 주세요.
- ④ 「메뉴」 버튼으로 **슬로우쿡**을 선택한 후 「시」 버튼으로 2:00에 맞춥니다.
- ⑤ 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ⑥ 취사가 끝나면 식성에 따라 소금을 넣어 가볍게 저어 주십시오.



팔죽

쌀 1/2컵, 팥 1/3컵, 찹쌀가루 1컵.

- ① 쌀을 깨끗이 씻어 30분 이상 물에 불려 놓습니다.
- ② 팥은 강한 불에서 삶은 후 팥물을 버리고 다시 물을 부어 약한 불에서 팥이 터질 때까지 천천히 한번 더 삶아 주세요.
- ③ 찹쌀가루는 2~3번 체에 내린 뒤 끓여서 식힌 물로 반죽하여 새알심을 만드세요.
- ④ 미리 불려둔 쌀을 냄비에 넣고 '백미' 수위눈금 4까지 물을 부어 주세요.
- ⑤ 새알심과 팥을 넣고 「메뉴」 버튼으로 **슬로우쿡**을 선택한 후 「시」 버튼으로 2:00에 맞춥니다.
- ⑥ 「압력취사」 버튼을 누르세요.



전복죽

쌀 1컵, 전복 1개, 참기름 1큰술,
소금 약간.

- ① 쌀을 깨끗이 씻어서 물에 불려 놓습니다.
- ② 전복은 솔로 문질러 씻어 도려내고 내장을 떼 후 얇게 썰어 두세요.
- ③ 냄비에 쌀과 전복을 넣고 참기름을 넣은 후 섞어 주세요.
- ④ 물을 '백미' 수위눈금 4까지 부어 주세요.
- ⑤ 「메뉴」 버튼으로 **슬로우쿡**을 선택한 후 「시」 버튼으로 2:00에 맞춥니다.
- ⑥ 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ⑦ 조리가 끝나면 식성에 따라 소금을 넣고 가볍게 저어 주세요.



갈비찜

쇠갈비 0.6kg, 술 1큰술, 진간장 3큰술, 다진마늘 1/2큰술, 참기름 1작은술, 양파 1/2개, 설탕 2큰술, 다진파 3큰술, 깨소금 1큰술, 후추가루 1작은술, 당근 1/2개, 밤 5개, 은행10개, 잣가루 1/2큰술.

- ① 토막난 갈비는 기름기와 힘줄을 제거하고 찬물에 담겨 핏물을 빼주세요.
- ② 소쿠리에 건져 물기를 빼고 설탕과 물에 재워 고기를 연하게 합니다.
- ③ 은행은 후라이팬에 소금을 조금 넣어 볶아 껍질을 벗겨 냅니다. 당근은 밤톨 크기로 깎아 놓고 양파는 강판에 갈아 즙을 만들어 놓습니다.
- ④ 준비한 모든 재료에 양념을 넣고 버무려 1시간 정도 양념이 배도록 재워 놓은 후 냄비에 넣습니다. (갈비와 양념장에서 우러나오는 수분으로 조리가 되기 때문에 별도의 물을 부을 필요가 없습니다.)
- ⑤ 「메뉴」 버튼으로 **만능찜**을 선택한 후 「분」 버튼을 눌러 40분에 맞춘 다음 「압력취사」 버튼을 눌러 주세요.
- ⑥ 조리가 끝나면 갈비찜 위에 잣가루를 뿌려 식탁에 냅니다.



닭찜

닭 0.8kg, 소금 1작은 술, 후추가루 1/2작은술, 생강즙 1/2큰술, 감자 50g.
 ※양념장 : 진간장 3큰술, 실파 1뿌리, 마늘 1/2통, 후추가루 1/2작은술, 설탕 1큰술, 깨소금 1큰술, 참기름 1큰술.

- ① 닭고기를 깨끗이 씻어 잔털과 내장을 완전히 없애고 꼬리부분에 묻혀 있는 기름을 잘라 냅니다.
- ② 닭고기는 먹기에 알맞은 크기로 자른 후 양념이 잘 배고 빨리 익도록 칼집을 냅니다.
- ③ 먹기에 알맞은 크기로 자른 당근과 감자, 닭고기를 커다란 볼에 넣고 준비한 양념과 고루 섞은 후 양념이 충분히 배일때까지 재워 두세요.
- ④ 충분히 재워 둔 닭고기와 감자, 당근을 냄비에 넣고 「메뉴」 버튼을 눌러 **만능찜**을 선택한 후 「분」 버튼을 눌러 35분에 맞춘 다음 「압력취사」 버튼을 눌러 주세요.



삼계탕

작은 닭 1마리, 수삼 2뿌리, 대추 5개, 찹쌀 1/2컵, 마늘, 소금, 후추 약간.

- ① 준비된 닭의 배 양쪽에 칼집을 내어 구멍을 뚫고 찹쌀과 마늘을 넣습니다.
 - ② 칼집을 낸 구멍에 두 다리를 엇갈리게 끼우고 고정을 시킵니다.
 - ③ 냄비에 준비한 닭과 깨끗이 씻은 수삼, 대추를 넣고 물을 닭이 충분히 잠기도록(백미 수위눈금 6이하) 부어 주세요.
 - ④ 「메뉴」 버튼으로 **슬로우콕**을 선택한 후 「시」 버튼으로 6:00에 맞춥니다.
 - ⑤ 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ※ 물을 너무 많이 넣으면 탕물이 올라올 수 있습니다.

소비자 피해보상 안내 (제품보증기간 : 구입일로부터 1년 이내)

소비자의 피해유형		보상내역		
		보증기간 이내	보증기간 경과후	
부품보유 기간내 정상적인 사용중 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 및 하자가 발생	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불	
	구입 1개월 이내에 중요부품에 수리를 요하는 경우	제품교환		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환불		
	부품 교환 불가능시	무상수리		
	수 리 가 능	하자 발생시	제품교환, 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
		동일한 하자에 대하여 수리했으나 4회째 발생		
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(6회째)			
	수리 불가능시	제품교환, 환불		
수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우				
소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우				
제품 구입시 운송과정 및 설치 중 발생한 피해	제품교환			
소비자의 과실에 의한 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환		
기 타	천재지변에 의해 고장이 발생한 경우	유상수리	유상수리	
	사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우			
	쿠첸의 위임을 받지않은 사람의 수리/개조에 의한 고장			
	정상 사용시 마모되는 소모성 부품의 교환			
	제품의 하자가 아닌 외부원인에 의한 경우			

※ 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증 기간을 가산합니다.

※ 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다. ※ 상기 보상 규정은 공정거래위원회 제 2010-1호 규정에 의거 합니다.

※ 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.

유상서비스 (고객의 비용부담)에 대하여

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질들 투입물, 음료수, 커피, 장난감 등하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 고객의 과실로 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용을 사용하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 쿠첸 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
쿠첸 정품은 서비스 센터로 문의하여 지정된 서비스 센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠첸 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 영해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠첸 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(안전을 위한 주의사항을 잘 지키면 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

폐 가전제품 절차

※ 배터리는 안전하게 처분하여 주십시오.

※ 배터리는 기기를 폐기하기 전에 기기에서 분리하시고 분리할 때는 기기 전원으로부터 차단하여 주십시오.

신규제품 구입시

신제품을 구입하시고 폐가전 제품 발생시는 고객 상담실 (1577-2797)로 문의 하시면 무상으로 회수 처리해 드립니다.



단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.




제 품 보 증 서

제품명	전기압력보온발수
모델명	
SER. NO.	
구입일자	년 월 일
고객성명	

보증
기간
1년

1. 정상적인 사용중 제품 제조상의 결함으로 하자가 발생한 고장에 대해서는 보증기간에 한해 무상으로 교환하여 드립니다.
2. 만일 고장인 경우는 A/S 고객 센터로 연락해 주십시오.
3. 다음의 경우는 보증기간 중이라도 유상으로 수리해 드립니다.
 - ▶ 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 고장
 - ▶ 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장
4. 보증 기간 경과 후 수리 : 유상수리가 가능합니다.
5. 수리를 요할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 꼭 제시하십시오.
6. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.
(This warranty is valid only in Korea.)
7. 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.

 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.

(주)리홈쿠첸

충청남도 천안시 서북구 공단로 78-05 (성성동)

CUCHEEN^{*}

A/S 고객센터



전국 어디서나
(지역번호 없이)

1577-2797

방문 A/S 가능(일부 도서 산간 지역 제외)

평일 09:00~18:00까지/토요일 09:00~15:00까지 (단, 공휴일 제외)

온라인 인터넷 서비스 : <http://www.lihom-cuchen.com>

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하십시오.
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.

애프터 서비스를 받으시려면...

- 품질보증:보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 수리용 성능부품의 최저 보유기간: 쿠첸의 수리용 성능부품(기능 유지의 목적에 필요한 부품)의 최저 보유기간은 제조가 끝난 후 4년으로 합니다.
- 서비스에 관한 사항은 서비스 센터에 문의하시면 신속히 해결하여 드리겠습니다.

- 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
- 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 실제와 약간 다를 수 있습니다.