

### A/S 고객 센터 전국 대표 전화

전국 어디서나  
(지역번호 없이)  
방문 A/S 가능(일부 도서 산간 지역 제외)

# 1588-5100

온라인 인터넷 서비스 : <http://www.cuchen.com>

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하십시오.  
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.

#### 애프터 서비스를 받으시려면...

- 품질보증: 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 수리용 성능부품의 최저 보유기간: 웅진 쿠첸의 수리용 성능부품(기능 유지의 목적으로 필요한 부품)의 최저보유기간은 제조가 끝난 후 4년으로 합니다.
- 서비스에 관한 사항은 서비스 센터에 문의하시면 신속히 해결하여 드리겠습니다.

- 웅진 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
- 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 실제와 약간 다를 수 있습니다.

**웅진쿠첸 주식회사**


WOONGJIN

[www.cuchen.com](http://www.cuchen.com)

**CUCHEN** \*

### 웅진「쿠첸」전기압력밥솥 사용설명서

- 본 제품은 국내용입니다. 사용 전 암이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 웅진 「쿠첸」 전기압력밥솥을 하루에 사용하기 위해 사용전에 본 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 일고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

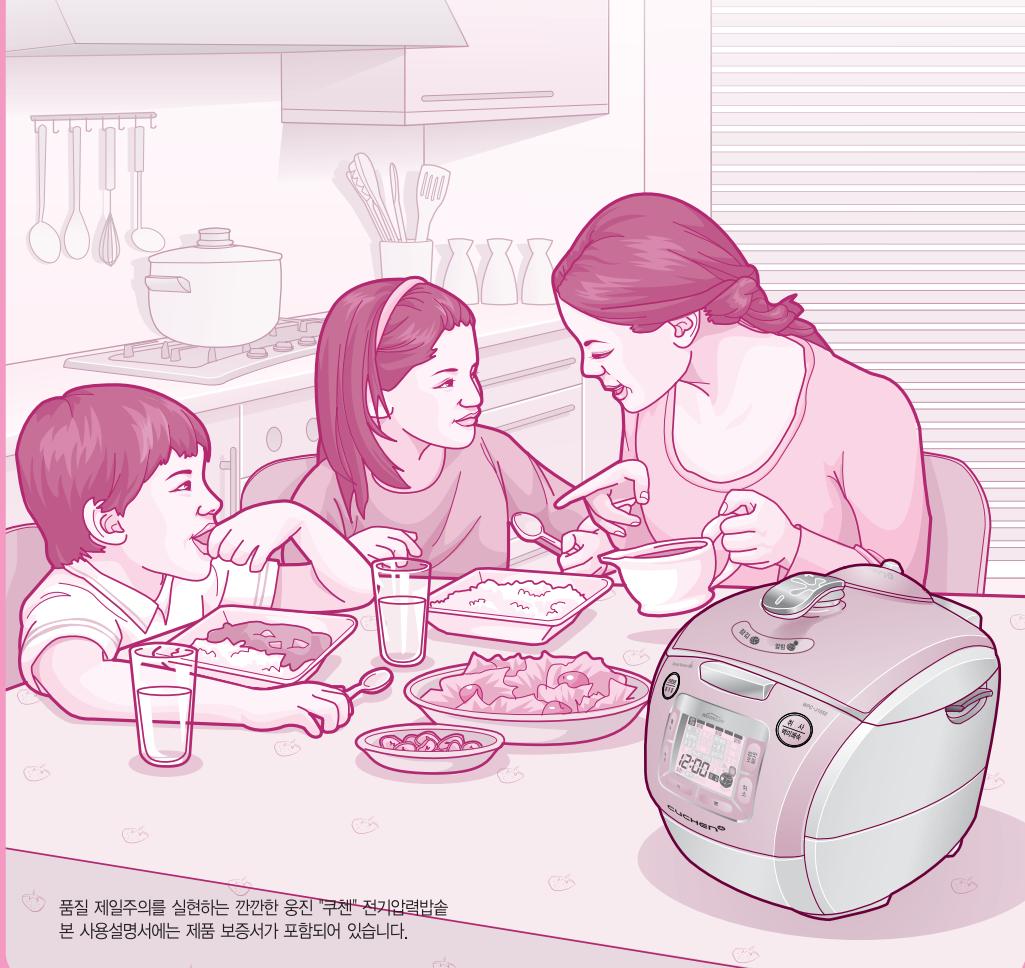

# 웅진 쿠큰 고객 여러분께

저희 웅진 쿠큰 전기압력밥솥을 사용해 주셔서 감사합니다. 제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.  
제품의 사용 중 문제가 발생했을 때 본 사용설명서를 참고하시기 바라며 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.



## 사용전 알아두기

12종 안전장치	02
안전을 위한 주의사항	03
전기압력밥솥의 특장점	09

## 사용방법

제품 각 부분의 명칭/부속품	11
조작부/표시부	13
밥맛조절기능	14
청소방법	17
맛있는 밥을 지으려면	20
현재시각 맞추는 방법	21
취사방법	22
영양찜 및 슬로우쿡 취사/예약방법	24
예약방법	26
보온중에	28
ку친으로 맛있는 밥 짓기	30

## 자가진단

A/S를 요청하시기 전에	34
고객서비스	
소비자 피해보상 안내/유상서비스	36
제품보증서	37
제품구격/폐가전제품 처리절차	38

# 사용전 알아두기

## 12종 안전장치

- 압력 취사 시 뚜껑 열림 방지 장치** → 취사 중 일정 압력이 발생될 경우 뚜껑이 열리지 않도록 안전장치가 작동합니다.
- 뚜껑 결합 감지 장치** → 뚜껑의 결합 여부를 감지하는 센서로 뚜껑 결합 장치가 잠김 위치가 되어야만 취사 동작이 가능하도록 하는 기능입니다.
- 압력 조절 장치** → 밥솥 내부에 필요 이상의 압력을 외부로 방출하여 필요 압력만 내부에 유지합니다.
- 안심 센서** → 또 하나의 센서가 뚜껑에 부착되어 있어서 내부 온도를 더욱 정밀하게 감지하여 이상 과열시 밥솥 내부의 압력을 안전하게 배출합니다.
- 압력 안전 장치** → 취사 중 이상 동작으로 인해 밥솥 내부에 이상 압력이 생길 경우 자동으로 취사를 중지하고 증기를 배출해 줍니다.
- 자동 증기 배출장치** → 취사가 완료되면 내부 증기를 자동으로 배출해 줍니다.
- 이상 가열 차단 장치** → 취사 중 이상 동작으로 인해 제품이 과열될 경우 자동으로 취사를 마치게 합니다.
- 온도 과승 방지 장치** → 취사 중 이상 동작으로 인해 온도가 계속 상승할 경우 온도 퓨어스가 작동하여 전원을 차단합니다.
- 자동 온도 센서** → 안심 센서와 같이 내솥 내부의 온도를 감지하여 조절합니다.
- 과열 방지 알림 장치** → 이상 과열로 인한 온도 상승을 감지하여 화재를 미연에 방지하는 알림 장치입니다.
- 과압력 배출 장치** → 뚜껑 내부에 기계적인 압력 배출 장치가 과압력 발생시 밥솥 내부의 압력을 배출시킵니다.
- 스팀캡 안전 장치** → 자동 증기 배출시 높은 압력의 증기를 안전하게 배출해 줍니다.



# 사용전 알아두기

## 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.  
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.



### 전원관련




위험

전원부분에 물이 들어간 경우,  
전원플러그를 빼고 완전히 건조된  
다음 사용하십시오.

감전, 화재의  
위험이 있습니다.




오랫동안 사용하지 않을 때는  
전원플러그를 빼 주십시오.  
감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

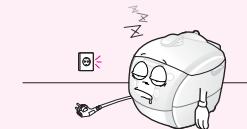


전원플러그를 연속하여 끊었다  
빼지 마십시오.

감전, 화재의  
위험이 있습니다.

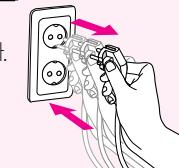

전원코드를 무리하게 구부리거나,  
묶거나 잡아당기지 마십시오.

감전, 화재의  
위험이 있습니다.

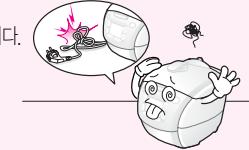

전원플러그를 임의로 연결하거나  
가공하여 사용하지 마십시오.  
감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드나 전원플러그가 파손된  
경우 그 제조사나 판매점 또는  
유자격 기술자(서비스 기사)에 의해  
교환 또는 수리  
하십시오.

감전, 화재의  
위험이 있습니다.



제품 수리나 점검 및 부품 교환시  
에는 반드시 전원플러그를 빼  
주십시오.

감전의 위험이  
있습니다.



씰통 및 다용도 선반에 제품을  
놓고 사용시 전원코드가 틈새에  
눌리지 않도록 주의해 주십시오.

감전, 화재의  
위험이 있습니다.



한개의 콘센트에 여러 전기 제품을  
동시에 끌어 사용하지 마시고  
전용 콘센트를 사용하십시오.

발열 및 발화, 감전,  
화재의 위험이  
있습니다.



교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.  
110V 전원에서 승압용 트랜스를  
220V로 승압해서 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.  
※ 한국전력에 승인공사를  
의뢰하여 220V로 승압  
후 사용하십시오.





# 사용전 알아두기

## 설치관련



**위험**  
직사광선이 찌는 곳이나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.  
화재 및 변형, 변색의 위험이 있습니다.



제품과 가까운 곳에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하거나 보관하지 마십시오.



씽크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.

전기누전 및 감전의 위험이 있습니다.



먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에 설치하지 마십시오.

감전, 화재의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.




**주의**  
경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.  
신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.

제품, 내솥을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.  
신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.




전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의해 주십시오.

신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.

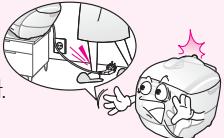

오디오, TV등과 같은 전자제품과 2m 이상 떨어진 곳에 설치해 주십시오.

제품 이상 동작의 원인이 됩니다.

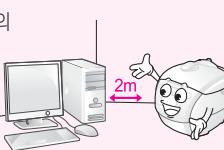

제품 상측의 공간을 1.5m 이상 확보하여 설치하여 주십시오.

증기배출로 인한 천정오염이 될 수 있습니다.



## 사용중에



**위험**  
제품 밑에 깔판, 방석, 전기장판 등의 위에 놓고 사용하지 마십시오.

화재 및 고장의 원인이 됩니다.



제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.

감전, 화재, 제품 훼손의 위험이 있습니다.



알루미늄 호일 등 다른 금속 물체를 내솥 외부면에 놓은채 사용하지 마십시오.

감전, 화재 및 제품 파손의 위험이 있습니다.



제품의 출입구나 틈 사이에 이물질을 넣지 마시고, 이물질이 들어간 경우 전원 플러그를 빼고 서비스 센터로 연락해 주십시오.

감전, 화재, 신체 상해의 위험이 있습니다.

반드시 전원플러그를 뺀 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오. 물이 들어갔을 경우 서비스 센터로 꼭 문의하십시오.

감전, 화재, 변색의 위험이 있습니다.



제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑은 후, 압력축을 젖혀 내부 압력을 제거한 후 서비스 센터로 연락 하십시오.

화재의 위험이 있습니다.

어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.

감전, 화상, 신체 상해의 위험이 있습니다.



뚜껑을 닫을 때 딸깍하는 소리가 들리도록 완전히 닫아 주시고 뚜껑 결합 손잡이를 잠김 위치에 놓고 취사 및 요리를 하십시오.

신체 상해의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

\* 뚜껑을 닫을 때에는 그림과 같이 닫아 주십시오.




두손으로!



**경고**  
내솥없이 절대 사용하지 마십시오.

감전, 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

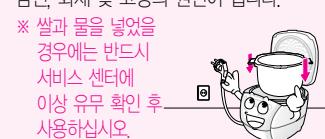

취사가 완료된 직후나 보온 중에 내솥에 손을 대지 마십시오.

신체 상해의 위험이 있습니다.



두손으로!



# 사용전 알아두기


## 사용중에



경고

뚜껑위에 장식용 덮개나 행주등을 올려놓고 취사나 보온을 하지 마십시오.

제품 성능 저하 및 폭발의 원인이 됩니다.

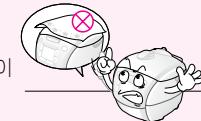

내솥이 변형되었거나, 전용내솥이 아닌 것을 사용하지 마십시오.

화재 및 고장의 원인이 됩니다.



취사 종이나 취사완료 후 밥솥 내부에 압력이 남아 있을 경우 뚜껑을 강제로 열지 마십시오.

화상 및 신체 상해의 위험이 있습니다.

\* 취사종 부득이하게 뚜껑을 열어야 할 경우 취소 버튼을 눌러 밥솥 내부의 증기를 완전히 배출시킨 후 뚜껑을 열어 주십시오.

취사 종이나 취사완료 직후 자동 증기 배출장치에 얼굴이나 손등을 가까이 대거나 막지 마십시오.

화상의 위험이 있습니다.

\* 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오.



주의

내솥을 본체에 넣을 때 내솥 바깥 면에 밥솥, 이물질이 있는 상태에서 넣지 마십시오.

열판 고열 등 고장의 원인이 됩니다.




취사도중 전원플러그를 뽑거나 다른 기능의 버튼을 누르지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.



제품 내부에 금속막대기등 이물질을 절대 넣지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.  
(특히, 어린이 주의)

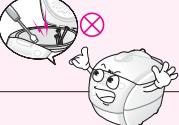

내솥을 다른 용도로 사용하거나 가스불 위에 올리지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.



최대용량 이상으로 내용물을 넣어 사용하지 마십시오.

취사 불량 및 밥물 넘침 등 고장의 원인이 됩니다.



주의

뚜껑 위에 자석을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성이 강한 물체 근처에서 사용하지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.



취사가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인 물을 닦아 주십시오.

변색, 냄새 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.




요리(영양찜, 슬로우쿡을 이용한 요리) 후에는 반드시 청소해 주십시오.

요리 후 취사 및 보온을 하게되면 밥에 냄새가 베어들 수도 있습니다. 내솥, 내솥뚜껑, 압력 패킹 등을 깨끗이 닦아낸 후 사용하십시오.

쌀통 및 다용도 선반에 놓고 사용 하실 경우는 취사시 선반을 빼내어 사용해 주십시오.

증기 배출시 쌀통 및 선반 손상의 원인이 됩니다.



요리(영양찜, 슬로우쿡을 이용한 요리) 후에는 반드시 청소해 주십시오.

요리 후 취사 및 보온을 하게되면 밥에 냄새가 베어들 수도 있습니다. 내솥, 내솥뚜껑, 압력 패킹 등을 깨끗이 닦아낸 후 사용하십시오.

취사나 보온시 뚜껑을 확실히 닫아 주십시오.

변색, 냄새 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



내솥 손잡이를 잡고 제품을 들어 올리지 마십시오. 내솥 손잡이를 잡고 제품을 들어 올릴 경우 뚜껑이 열릴 위험이 있습니다.

내솥 손잡이를 잡고 제품을 들어 올리지 마십시오. 내솥 손잡이를 잡고 제품을 들어 올릴 경우 뚜껑이 열릴 위험이 있습니다.



취사, 보온, 지정된 메뉴이외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.

고장 및 냄새의 원인이 됩니다.



내솥이 날카로운 부분에 부딪히지 않도록 주의해 주십시오.

성능에는 영향을 주지 않으나 코팅 손상의 원인이 될 수 있습니다.



# 사용전 알아두기

## 본 제품의 특징 및 기능


특징 및 기능	기능 설명
DYKING 내스팀 코팅	- 내솥에 DYKING 코팅을 적용, 내스팀성 및 내식성을 향상 시켰습니다.
5단 압력 밥맛 조절 기능	- 각 가정의 기호에 맞추어 백미(5단), 현미(3단)으로 압력을 조절하여 찰진밥—중간밥—일반밥의 밥맛 조절이 가능합니다.
마세 밥맛 조절 기능	- 압력을 이용한 밥맛조절 외에 불림시간 및 가열 온도를 조절하여 부드럽고 구수한 마세 밥맛 조절이 가능합니다.
Slow Cook	- 영양소 손실을 최소로 하는 저온 조리 기능으로 다양한 웰빙 요리가 가능합니다. - 요리 방법은 요리책자의 내용을 지켜주시기 바랍니다.
재가열 기능	- 보온한 밥보다 더 따끈한 밥을 원하실 때 사용하십시오.
활성현미 기능	- 현미의 영양분을 활성시켜 영양성분이 높고 현미 특유의 냄새가 없으며 부드러운 활성 현미밥이 됩니다.
활성백미 기능	- 쌀눈 백미의 영양분을 활성화시켜 영양분이 높고, 항산화 성분을 극대화하는 쌀눈 백미 전용 메뉴입니다.
현미혼합 기능	- 현미와 백미를 섞어 밥을 짜울 때 필요한 전용 취사 기능입니다.
약식 기능	- 약식을 위한 전용 취사 기능입니다.

특징 및 기능	기능 설명
영양찜 기능	- 높은 압력으로 맛있는 요리를 할 때 사용합니다. <b>* 요리방법은 요리책자의 내용을 지켜 주시기 바랍니다.</b>
예약 기능	- 원하는 시간에 취사가 완료되도록 예약하는 기능입니다.
3중 안심맞춤 보온 기능	- 미세 보온 최적 알고리즘과 보온 온도를 미세 조절하여 보온 효과를 높혔으며, 원하는 보온온도를 사용자가 직접 조절할 수 있습니다.
안전 스텀캡	- 기존 밥솥 대비 증기 배출시 소음 감소 되었으며 고온, 고압의 증기를 보다 안전하게 배출해 줍니다. <b>* 전용모델에 한함.</b>
내솥 감지 기능	- 내솥이 없을 때 취사, 보온, 예약취사를 시작하면 내솥 없음이 감지되어 내솥 없음 표시  가 나타나고 경고음이 울리며 선택된 기능이 취소됩니다.
뚜껑 잠김 확인 기능	- 뚜껑이 잠기지 않은 상태에서 취사 및 예약취사, 재가열을 시작하면 경고음이 울리고 선택된 기능이 취소됩니다. - 취사중이나 예약취사, 재가열 중에 뚜껑이 열리면 경고음이 울리고 모든 기능이 취소됩니다. 이때, 재가열은 보온으로 전환됩니다. - 뚜껑이 열린 경우에는 표시부에 열림 표시가 나타납니다.
누룽지 기능	- 맛있는 밥과 함께 구수한 누룽지를 드실 수 있는 기능입니다.
승농 기능	- 누룽지를 이용해 따끈한 승농을 만드는 기능입니다.
클리닝 기능	- 자동세척기능으로서 내부의 이물질제거를 통해 깨끗하게 밥솥을 사용할 수 있습니다.



## 제품 각 부분의 명칭/부속품

### 외부 명칭

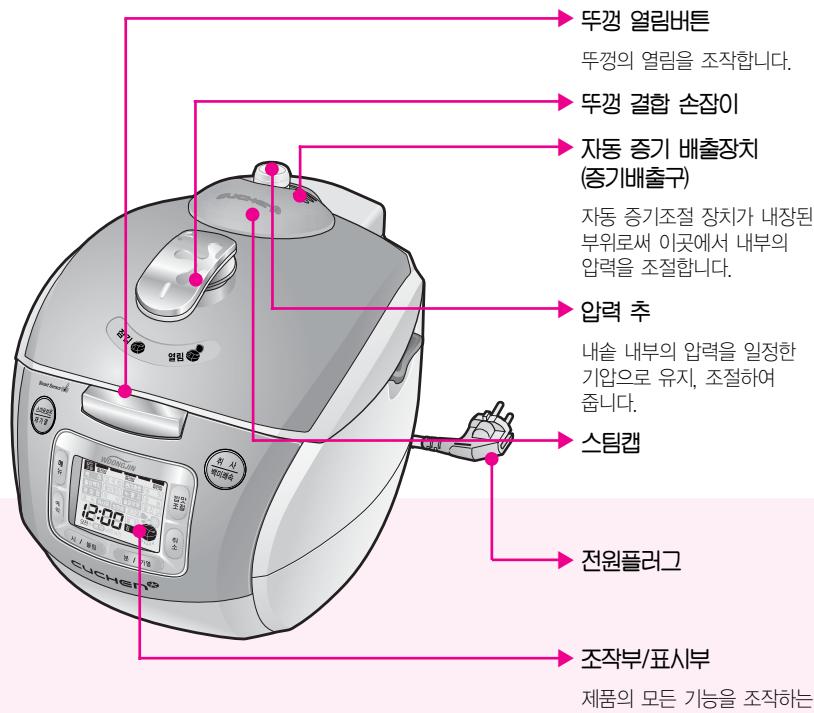

### ▶부속품




요리책자 / 사용설명서



계량컵




주걱

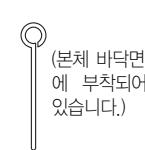

청소용 핀


### 내부 명칭

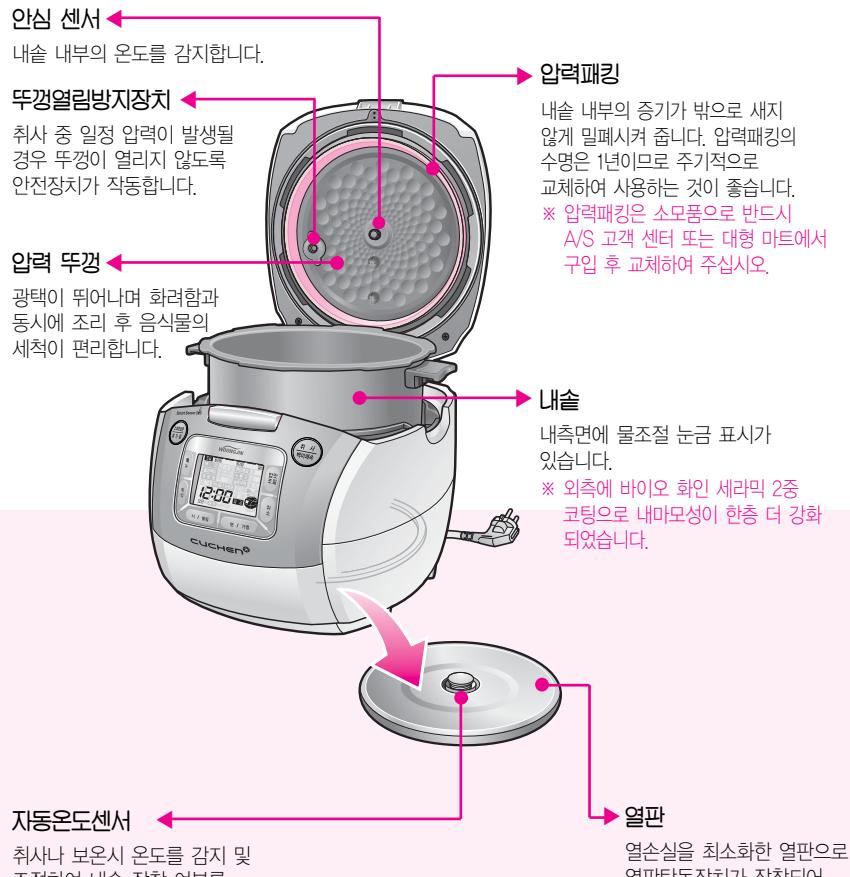



## 조작부/표시부

### 조작부/표시부

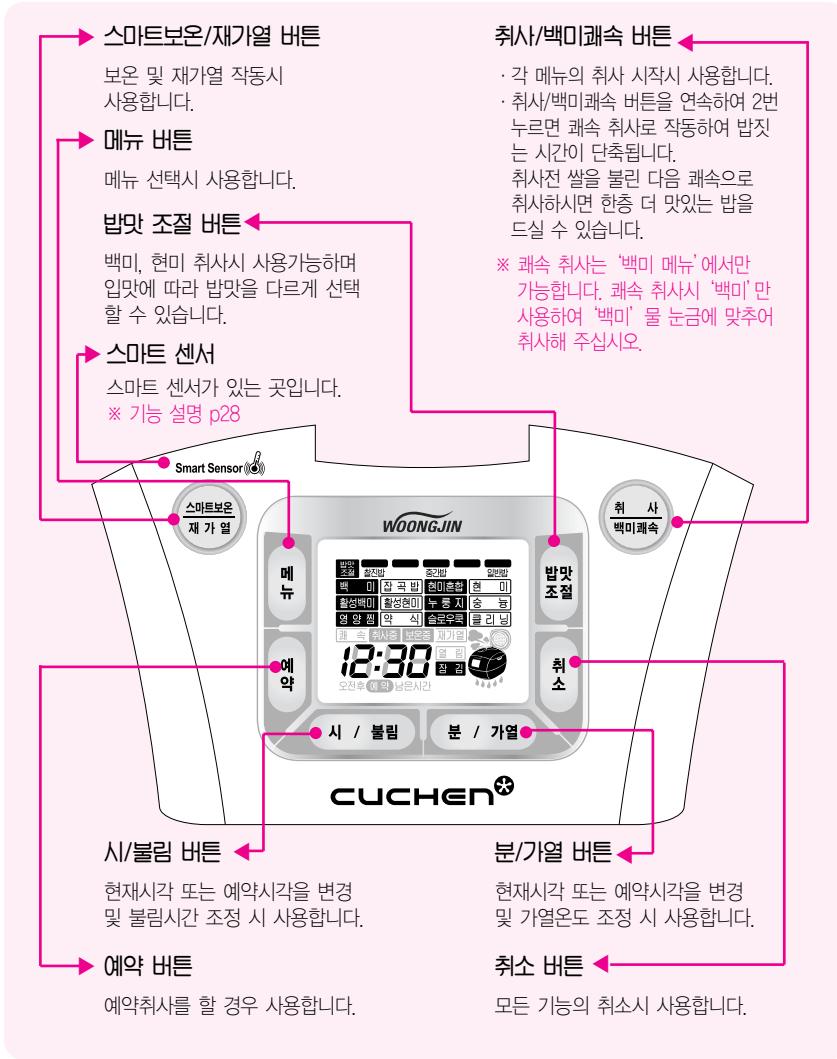

## 밥맛 조절 기능

### 5단 압력 밥맛 조절 기능

\* 5단 압력 밥맛 조절은 백미, 현미 모드에서만 가능합니다.(단, 현미메뉴는 3단 조절입니다.)  
밥맛 조절 버튼으로 각각의 밥맛에 해당하는 모드를 선택하실 수 있습니다. 밥맛 조절을 하여 취사도중 증기 배출현상이 나타나는 것은 내솥의 내부 입력을 맞추기 위한 정상적인 작동입니다.  
(밥맛 조절은 입맛에 맞게 선택하여 사용하여 주십시오.)

\* 취사가 진행중일 때는 밥맛조절기능을 사용할 수 없습니다.





# 밥맛 조절 기능

## 미세 밥맛 조절 기능(Total 200단계)

※ 미세 밥맛 조절 기능은 백미, 현미, 현미혼합, 잡곡밥 취사 시 사용 가능합니다.  
미세 밥맛 조절은 불림 시간과 기열온도 조절로 미세한 밥맛까지 맞추실 수 있습니다.

**주의** **주의** 밥맛 조절을 하여 취사하는 도중 증기배출현상이 나타나는 것은 내솥의 내부 압력을 맞추기 위한 정상적인 작동입니다.



## 미세 밥맛 조절 방법

- ① 백미, 현미 메뉴에서 밥맛 조절 버튼을 눌러 원하는 압력 단계를 선택합니다.

(14페이지를 참조하세요.)

※ 백미, 현미의 미세 밥맛 조절은 5단 또는 3단 입력 밥맛을 먼저 선택하신 후 불림시간 및 기열온도를 설정해야 올바르게 설정됩니다.(일반밥에서 미세 밥맛조절을 사용하고자 할 때에는 밥맛 조절 버튼을 눌러 일반밥을 선택한 후 불림시간 및 기열온도를 조정해 주십시오.)



- ② 밥맛조절 버튼을 3초간 계속 누르면 설정된 불림시간과 기열온도가 표시됩니다.

※ 초기 설정된 불림시간 0분, 기열온도 0°C



- ③ 시/불림 버튼을 누르면 원하는 불림시간이 선택됩니다.

※ 불림시간 0분, 2분, 4분, 6분, 8분을 선택하실 수 있습니다.  
(초기에 설정된 불림시간으로 취사할 때는 0분으로 선택하시고, 불림 시간을 더 하시고 싶을 때 2분, 4분, 6분, 8분 중 하나를 선택합니다.)

※ 쌀의 불림시간을 늘리면 수분 흡수를 도우며 밥이 부드러워집니다.

※ 불림시간이 길 경우에는 취사시간이 길어질 수 있으며 수용성 전분이 용출되어 가라앉아 멜라노이징 현상이 일반 취사보다 심하게 나타날 수 있습니다.




- ④ 분/가열 버튼을 누르면 원하는 기열온도가 선택됩니다.

※ 기열온도 -2°C, 0°C, 2°C, 4°C를 선택하실 수 있습니다.(초기에 설정된 기열온도로 취사할 때는 0°C를 선택하시고, 기열온도를 높이거나 낮출 때에는 2°C, 4°C 또는 -2°C를 선택합니다.)

※ 취사전 끓는 온도를 조절하여 구수한 밥맛이나, 구수하지 않은 밥맛을 조절할 수 있습니다.

※ 온도를 높일 경우에는 취사시간이 길어질 수 있으며 멜라노이징 현상이 일반 취사보다 심하게 나타날 수 있습니다.

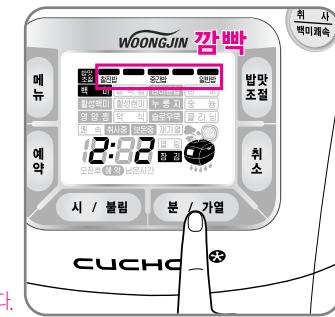

- ⑤ A. 취사/백미쾌속 버튼을 누르면 즉시 취사를 시작합니다.

B. 예약, 밥맛조절, 메뉴, 스마트보온/재가열 버튼 중 하나의 버튼을 눌러 설정한 후 취사 버튼을 누르면 취사를 시작합니다.

※ 이때 설정된 밥맛 조절로 취사가 진행됩니다.

※ 취사가 완료되어도 설정된 불림시간 및 기열온도는 계속 기억되어 있습니다.



- 부드러운 밥맛을 원할 경우 : 불림 시간을 2분~8분으로 선택하십시오.
- 구수한 밥맛을 원할 경우 : 기열온도를 2°C 또는 4°C로 선택하십시오.
- 구수한 밥맛을 원하지 않을 경우 : 기열온도를 -2°C로 선택하십시오.
- 밥맛 조절 기능을 사용시 쌀의 상태나 수온, 물양 등에 의해 취사 시간 및 밥 상태에 영향을 줄 수 있습니다.

### ● 멜라노이징 현상

웅진 쿠첸 전기압력밥솥은 밥의 밑부분이 높게 되면서 옅은 갈색으로 변할 수 있습니다.

"멜라노이징 현상"이라고 하는데 향기있고 풍미있는 즉 밥의 구수한 향기와 맛을 내는 것을 의미합니다.  
참고로 예약취사의 경우 쌀알이 오랜 시간 가라앉아 있을 때에는 내솥 밑부분에 미세 전분이 가라앉아 일반 취사보다 멜라노이징 현상이 심하게 나타날 수 있습니다.




# 청소방법

- ▲ 전원플러그를 뺀 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오.
- ▲ 청소를 깨끗이 하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다.


## ● 내솥

거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등은 사용하지 마십시오. 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천, 스푼지로 닦아 주십시오.

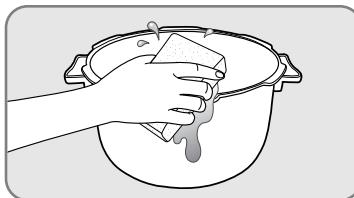

## ● 내솥 뚜껑, 압력팩킹

행주를 더운물에 적셔 물기를 짠 다음 이물질을 닦아 주십시오. 압력팩킹의 정결은 제품의 성능을 유지시켜주며, 냄새발생을 억제합니다. **압력팩킹은 사용 후 빼지 마시고 반드시 깨끗한 행주를 사용하여 닦아주세요.**

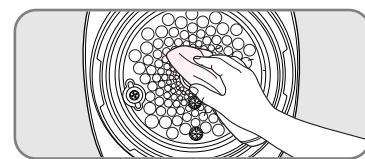


## ● 본체내부

내솥을 들어내고 바닥면의 이물질은 반드시 제거한 후 사용하십시오. 자동 온도 센서나 열판에 이물질이 끼어 있으면 온도감지를 못하여 밥이 안되거나 제품의 이상 동작 및 화재의 원인이 됩니다. 물을 꼭 짠 행주로 닦아주시고 자동 온도 센서의 금속판이 손상되지 않게 주의해 주십시오.

\* 취사나 보온 직후는 만지지(청소하지) 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.


## ● 물받이

취사 완료 및 보온시 물이 고이는 곳입니다. 마르기 전에 깨끗이 닦아주세요.

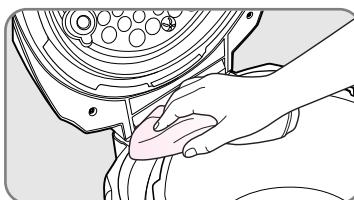


## ● 부속품

주걱, 계량컵, 이중조리판, 청소용 핀을 깨끗이 손질하여 건조시킨 후 잘 보관해 주십시오.

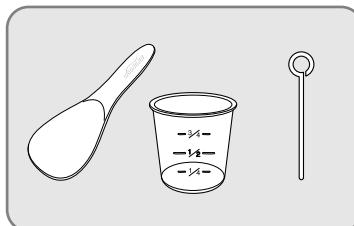


## ● 증기배출구

취사 후 분리하여 주방용 세제 및 스푼지로 자주 세척해 주십시오.

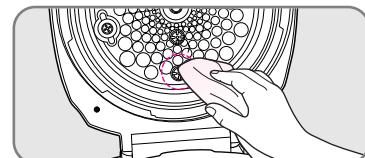

## 압력 노즐 막힘 청소방법

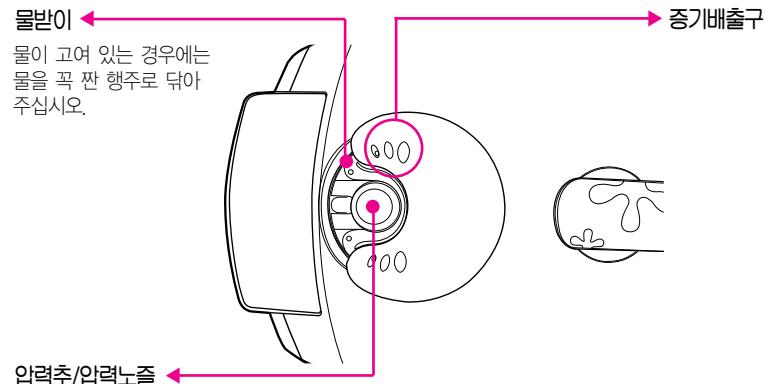

- \* 취사가 완전히 끝나기 전에는 뚜껑이 열리지 않습니다. 강제로 뚜껑을 열면 매우 위험합니다.
- \* 취사전 반드시 청소용 핀으로 압력조절노즐이 막히지 않았나 확인해 주십시오.

## ● 압력추 분리 및 청소방법

- \* 압력추를 압력노즐로부터 분리하고, 노즐의 구멍에 청소용 핀을 깊숙히 넣어 노즐 막힘을 제거해 주십시오.
- \* 압력노즐 이외에 다른 곳은 안전장치 이므로 절대 찌르지 마십시오.





## 청소방법

### 스팀캡 청소방법

\* 취사 직후에는 스팀캡이 뜨거우므로 만지지 마십시오.  
화상을 입을 수 있으므로 주의하십시오.




### 클리닝방법

\* 클리닝모드를 이용하면 밥솥의 깨끗함을 유지할 수 있습니다.  
이물질을 제거하여 냄새를 없애주고 세균발생을 억제하는 기능입니다.

① 내솥에 물을 2컵 정도 붓는다.



② 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.

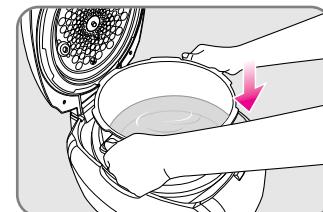

③ 클리닝 모드를 선택하여 취사한다.

\* 취사가 끝나면 깨끗이 세척한다.



## 맛있는 밥을 지으려면

### ● 맛있는 밥은 알맞은 물 조절로부터!

쌀의 종류	물조절
목은쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 많게
햅쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 적게
불린 쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 적게
된밥을 지을 때	눈금보다 적게
진밥을 지을 때	눈금보다 많게

\* 무세미로 밥을 지을 때에는 인분 수에 따라  
기준 물눈금에 맞추어 주십시오.  
(무세미 : 씹어져 나온 쌀)

- 백미 4인분 기준 -

묵은쌀, 진밥을  
시울 경우



햅쌀, 불린 쌀, 된밥을  
시울 경우



눈금보다 많게

눈금보다 적게

### ● 밥에서 냄새가 날 때

▶ 내솥 및 부속품 등을 세척하지 않고 그대로 사용할 경우, 변질된 밥의 박테리아가 번식하여 냄새가 나게 됩니다. 이런 경우에는 내솥에 물과 식초 배합물을 넣고 클리닝모드를 사용하여 소독한 후 깨끗이 씻어 주십시오.(배합비율:백미:눈금 2인분의 물, 식초 1큰술)

▶ 뚜껑부에 이물질이 묻어 있지 않도록 자주 닦아 주십시오.



### ● 묵은 쌀로 밥을 지었을 때 냄새를 없애려면

오래 묵은 쌀일수록 밥을 지으면 냄새가 나며, 보온시 더욱 심합니다.  
이럴 때는 아침밥을 지을 쌀을 그 전날 저녁에 미리 끓여 식초 한방울을  
떨어뜨린 물에 담갔다가 씻은 후 다음날 아침밥을 지을 때 한번 더 미지근한  
물로 행군 뒤 밥을 지으면 냄새가 나지 않습니다.

### ● 쌀 보관 방법(쌀의 보관 방법이 밥맛을 좌우합니다.)


\* 오래 보관한 쌀 또는 쌀의 수분이 줄어든 마른 쌀로 밥을 지으면, 밥이 파식하거나 설익고 보온시  
냄새가 빨리 날 수 있습니다.

#### ① 쌀 보관방법

	좋은 곳	피해야 할 곳
보관장소	- 온도가 낮고 서늘한 곳 - 습기가 낮고 통풍이 잘되는 곳	- 보일리 배관이 지나가는 뜨거운 곳 - 직사광선을 받는 곳 - 개수대(싱크대) 아래
쌀 구입량 보관기간	쌀은 소포장 단위(5~10kg)로 구입하시는게 좋으며, 쌀 봉지를 개봉 후 2주 이내로 사용하시는게 좋습니다.	

#### ② 쌀에 별레가 생기지 않게 하려면 쌀통에 마늘을 넣어 둡니다.

\* 도정한 지 오래되지 않은 햅쌀이라도 보관상의 부주의로  
쌀의 수분이 줄어들면 쌀이 말라 마른쌀이 됩니다.

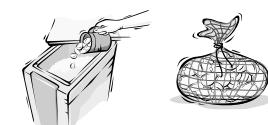




## 현재시각 맞추는 방법

### 작동 예: 오전 9시 30분으로 설정할 경우

- ① 시/불림 또는 분/가열 버튼을 1초 이상 눌러 주십시오.

“시간” 표시가 점멸하면서 현재시각 조정이 가능합니다.

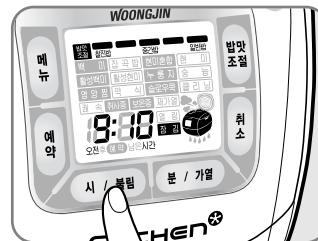

- ② 시/불림 또는 분/가열 버튼을 눌러 시각을 설정해 주십시오.

시 설정 시 시/불림 버튼을 누를 때마다 1시간 단위로 변합니다. (오전/오후를 확인해 주십시오)  
분 설정 시 분/가열 버튼을 누를 때마다 1분 단위로 변합니다.

\* 시/불림 또는 분/가열 버튼을 1초 이상 계속 누르면 연속적으로 1시간 또는 1분 단위로 변합니다.



- ③ 취사/백미쾌속 또는 스마트보온/재가열 버튼을 눌러 현재시각 설정을 완료해 주십시오.

취사/백미쾌속 또는 스마트보온/재가열 버튼을 누르지 않으면 15초 후 자동으로 설정 완료됩니다.

\* 현재 시간변경 후 15초 이내에 취소 버튼을 누르면 변경 전의 시각으로 복귀됩니다.



#### ● 정전 보상 기능


웅진 쿠큐 전기압력밥솥은 정전이 일어날 때 정전 이전의 상태를 기억하는 기능이 있어 정전 후에 다시 전기가 들어오면 정상적으로 작동하게 됩니다.

#### ● 리튬 이온 배터리

웅진 쿠큐 전기압력밥솥에는 정전보상 기능 및 시계 기능에 필요한 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 배터리의 수명은 제품 성능에 따라서 차이가 날 수 있으며 전원 플러그를 끊지 않았을 때 시간이 나타나지 않으면 배터리가 소모된 경우이므로 서비스센터에 문의 하시어 배터리를 교환하신 후 사용해 주십시오.

## 취사방법

- ① 계량컵으로 인분수만큼 정확히 담아 씻어 주십시오.

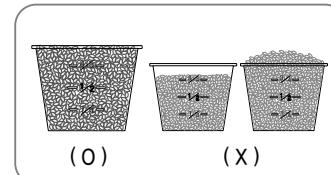

\* 한컵은 1인분입니다.

- ② 인분 수에 따라 물을 물 눈금에 맞추어 주십시오.


예) 백미 6인분의 밥을 지을 때




쌀 6컵을 씻어 내솥에 넣은 다음 내솥의 백미 물 눈금 6에 물을 맞추시면 됩니다.

- ③ 전원플러그를 끊은 후 뚜껑을 닫고, 뚜껑 결합 손잡이를 돌려 잠김에 맞춰 주십시오.

- 압력파킹이 바르게 끼워졌는지 압력추가 수평인지 항상 확인하십시오.
- 잠김으로 맞추지 않고 취사/백미쾌속 버튼을 누르면 작동되지 않습니다.
- 온도센서와 열판에 이물질이 묻어 있으면 반드시 제거해 주십시오.
- 내솥 주위의 물기를 완전히 제거한 후 내솥을 본체에 넣어 주십시오.

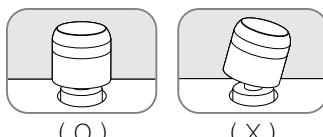

(X)

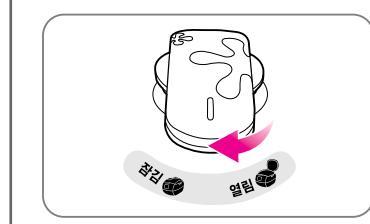

#### ‘일반밥’ 메뉴에 대하여

‘일반밥’ 메뉴로 밥짓기를 하면 압력밥솥이 아닌 일반 밥솥처럼 압력이 가해지지 않은 고슬고슬한 밥이 됩니다.

#### 빠른 시간에 밥을 짓고 싶을 때

- 취사/백미쾌속 버튼을 연속해서 두 번 누르면 쾌속취사로 동작되며 밥짓는 시간이 단축됩니다.
- 쾌속취사는 4인분 이하를 권장하며, 정상취사보다 밥 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
- 쾌속취사는 백미 메뉴에서만 가능합니다.

#### ‘활성현미’와 ‘활성백미’에 대하여

- 현미와 쌀눈 백미를 활성 시키면 항산화성분 등 영양소가 증대되고 결합 구조가 이완 됨으로써 식감이 부드럽고 체내에서 소화시키기 용이한 상태의 밥이 됩니다.
- 현미와 쌀눈 백미를 깨끗이 씻어 현미(활성현미는 백미)의 물높이에 맞춰 주십시오.
- 활성현미는 약 3시간, 활성백미는 약 1시간 40분 정도의 취사시간이 걸립니다.
- 활성현미와 활성백미 메뉴는 예약취사가 되지 않습니다.



## 영양찜 및 슬로우쿡 취사/예약방법

# 취사방법

### ④ 메뉴버튼으로 원하시는 메뉴를 선택하십시오.


메뉴버튼을 누르면 선택된 메뉴가 깜빡입니다.



### ⑤ 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

취사/백미쾌속 버튼을 누르면 밥짓기가 시작되며 표시부의 [ ] 이 오른쪽으로 돌아갑니다.

\* 최대 인분으로 밥짓기를 할 경우에 입력추가 회전하지 않을 수 있으나 제품의 이상은 아닙니다.

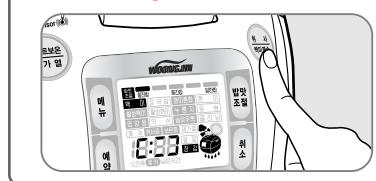

### 건강 메뉴

가족의 건강을 생각하신다면, 웅진 쿠큐 전기압력밥솥의 건강메뉴로 취사해 보십시오.

잡곡밥/현미훈합/현미/활성백미/누룽지/승능

/영양찜/약식/슬로우쿡을 한번에 해결할 수 있습니다.

매끼 먹는 밥, 건강에 특히 도움이 되어야 합니다.

맛있게 즐기면서 건강도챙겨 보십시오.

▶ 건강 밥/요리 고급 요리책 증정사상 체질 의학을 전공한 한의학 박사 김달래 선생 감수)

▶ 건강 밥 요리는 본 사용자설명서를 참고 하십시오.

\* 잡곡밥 취사시 콩이나 팥 등은 충분히 불려서 넣어 주십시오.

### ● 뜰들이기

• 뜰들이기가 시작되면 남은 시간이 표시됩니다.



• '삐-' 음이 5회 울리면서 증기가 자동 배출되므로 놀라거나 화상을 입지 않도록 주의하십시오.


### ● 밥짓기 끝

• 밥짓기가 끝나면 '삐-' 음이 울리고 보온 기능을 시작합니다.

• 밥짓기가 끝나면 즉시 골고루 잘 섞어 주십시오.

• 섞지 않고 그냥 두면 밥이 굳고 변색이 되어 냄새가 발생합니다.

\* 취사 직후 뚜껑이 서서히 열리는 현상은 안전성을 고려한 정상적인 작동입니다.

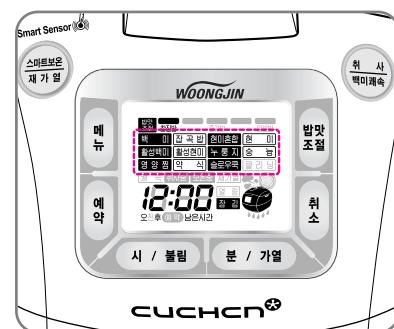

### 메뉴별 취사시간

메뉴명 구분	백미 찰진 밥	백미 기타	백미 쾌속	현미	활성 현미	현미 훈합	승능	잡곡 밥	활성 백미	누룽지	약식	영양찜	슬로우쿡
취사량	2인분 ~ 10인분	2인분 ~ 8인분	2인분 ~ 6인분	2인분 ~ 6인분	2인분 ~ 6인분	2인분 ~ 6인분	2인분 ~ 6인분	2인분 ~ 6인분	2인분 ~ 6인분	2인분 ~ 10인분	5인분	메뉴별 상세 요리 방법은 요리 안내서를 참조하여 주십시오.	
취사시간	약30분 ~ 약45분	약29분 ~ 약41분	약17분 ~ 약28분	약50분 ~ 약68분	2시간 35분~ 2시간 45분	약38분 ~ 약42분	약45분 ~ 약51분	1시간 30분~ 1시간 40분	1시간 30분~ 1시간 40분	약50분 ~ 약60분	약45분		
요리종류	쌀밥, 낙지 덮밥, 나물 비빔밥, 카레 라이스, 쇠고기 불고기 덮밥, 우부 조밥, 김밥, 김치 볶음밥	쌀밥	현미밥	활성 현미	현미 훈합	승능	콩밥, 오곡밥	활성 백미	누룽지	약식	갈비찜, 수육, 고구마, 감자, 계란삶기, 영양빵, 김자보트, 닭찜, 오징어순대	대추차, 수정과, 호박죽, 아채스프	

\* 취사량은 요리 종류에 따라 다를 수 있습니다.(요리 안내서에 요리별 취사량이 표기되어 있습니다.)

\* 백미쾌속, 활성백미, 누룽지의 물 높이는 백미 눈금으로 맞춰 주십시오.

\* 활성현미의 물 높이는 현미 눈금으로 맞춰 주십시오.

\* 현미훈합의 물 높이는 잡곡 눈금으로 맞춰 주십시오.

\* 기준치 이상으로 물을 넣으면 증기 배출시 밥물이 뿜어져 나올 수 있습니다.

\* 밥맛조절 사용 시 취사시간 및 밥 상태에 영향을 줄 수 있습니다.

\* 쾌속취사 시 기준 물눈금 이상으로 물을 넣으면 취사시간이 늘어날 수 있습니다.

\* 슬로우쿡 기능 이용 후 취사 및 보온을 하게되면 밥에 냄새가 베어들 수 있습니다.(19페이지 참조)



# 영양찜 및 슬로우쿡 취사/예약방법

\* 영양찜, 슬로우쿡 메뉴 취사 시에는 요리책자를 잘 읽어 보시고 사용하시기 바랍니다.  
(특히 갈비찜, 삼계탕의 경우 기준 물눈금 이상으로 물을 넣으면 증기배출시 국물이 뿜어져 나올 위험이 있습니다.)

## 취사방법

### ① 메뉴 버튼을 눌러 주십시오.

- “영양찜”, “슬로우쿡” 중 하나를 선택하여 주십시오.
- 시/불림 또는 분/기열 버튼을 눌러 “영양찜”, “슬로우쿡”的 시간설정을 해 주십시오.

	영양찜	슬로우쿡
시간설정	10~90분	1시간~12시간 50분
시/불림	5분씩 증가	1시간씩 증가
분/기열	5분씩 감소	10분씩 증가



### ② 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

영양찜, 슬로우쿡 취사가 시작되면 남은 시간이 표시됩니다.



## 예약방법

### ① 예약 버튼을 누른 후, 시/불림 또는 분/기열 버튼을 눌러 주십시오.

- 예약시각 변경은 시/불림 또는 분/기열 버튼을 눌러 조정해 주십시오.



### ② 메뉴 버튼을 눌러 주십시오.

- “영양찜”, “슬로우쿡” 중 하나를 선택하여 주십시오.
- 시/불림 또는 분/기열 버튼을 눌러 “영양찜”, “슬로우쿡”的 시간설정을 해 주십시오.

	영양찜	슬로우쿡
시/불림	5분씩 증가	1시간씩 증가
분/기열	5분씩 감소	10분씩 증가



### ③ 취사/백미쾌속 또는 예약 버튼을 눌러 주십시오.

- 조정이 끝난 후 취사/백미쾌속 버튼 또는 예약 버튼을 누르면 예약취사 모드가 시작됩니다.



## 예약방법

### ① 현재시각이 맞는지 확인하십시오.


현재시각을 맞추는 방법은 21페이지를 참조하십시오.

현재시각이 맞지 않으면 예약시각도 틀려 지므로 정확히 맞추어 주십시오.



### ② 뚜껑 결합 손잡이를 잠김으로 맞추고 메뉴를 선택한 후 예약 버튼을 눌러 예약시각을 맞춰 주십시오.


뚜껑 결합 손잡이를 잠김으로 맞추지 않고 예약 버튼을 누르면 예약이 되지 않습니다.

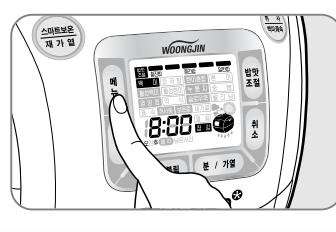

### ● 예약시각 맞추는 방법

예) 현재시각이 오후 8시이고 오전 9시 50분에 밥을 드시고자 하면...

- 1 현재시각이 오후 8시가 맞는지 확인하고 예약버튼을 누릅니다.  
“예약” 표시가 켜지고 “시간”이 깜빡이면서 예약설정모드가 됩니다. 표시부에 초기 예약시각인 오전 ‘6:30’이 나타납니다.

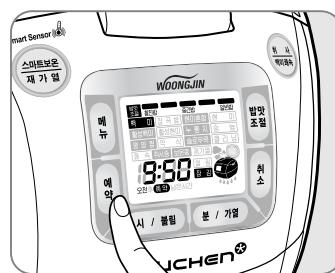

### 알아두세요


- 여름철에는 쌀이 쌀 수가 있으므로 예약시간을 10시간이 초과되지 않도록 예약하십시오.
- 쌀이 개봉된지 오래되었거나 많이 말라버린 경우에는 층밥 또는 된밥이 되는 수도 있습니다.
- 밥이 설익은 경우에는 물을 표시된 눈금보다 반 눈금 정도 더 넣어 주십시오.
- 밥을 지은 후 밥솥 내부가 뜨거운 상태에서 예약취사를 하면 쌀이 쌀 수 있으므로 충분히 열을 식힌 후 예약하십시오.
- 슬로우쿡, 영양찜 예약시 기온과 식재료의 종류 및 상태에 따라 변질될 수 있으니 장시간 예약 설정은 피해 주십시오.



## 예약방법

27/28


- ② 시/불림 버튼을 눌러 9시로 맞추고 분버튼을 눌러 50분으로 맞춥니다.  
시/불림 버튼은 1시간, 분/가열 버튼은 1분 단위로 맞출 수 있습니다.

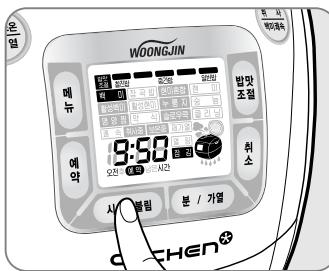

- 예약한 시각은 계속 기억하고 있습니다. 따라서, 예약시각 변경 없이 예약 밥짓기를 하시려면 **메뉴** 버튼을 누르시면 됩니다.

### ③ 취사/백미쾌속 또는 예약버튼을 눌러 주십시오.

예약시각과 “예약” 표시가 계속 켜져 있으며 예약이 진행됩니다.  
예약시각은 밥짓기가 끝나는 시각입니다.  
예약으로 밥짓기를 하면 밥의 양이나 메뉴에 따라서 약 15분 정도 차이가 날 수 있습니다.

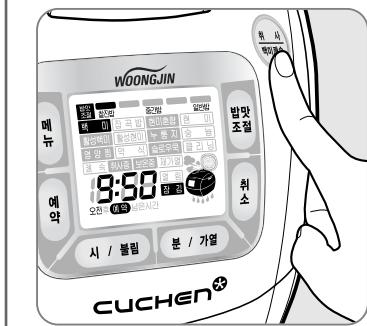

\* 예약취사 중 현재시각을 확인할 경우 시/불림 또는 분/가열 버튼을 누르면 3초간 확인하실 수 있습니다.

### 메뉴별 예약가능 시간



\* 활성현미, 활성백미, 백미쾌속은 예약이 되지 않습니다.

메뉴	예약 가능 시간
백미, 약식, 현미혼합	45분 후 ~ 23시간 59분까지
잡곡밥, 누룽지	50분 후 ~ 23시간 59분까지
현미	70분 후 ~ 23시간 59분까지
영양찜, 슬로우쿡	설정시간+1분 ~ 23시간 59분까지

## 보온중에

### ① 밥을 섞어 가운데로 모아 주십시오.


내솥의 주변에 있는 밥의 건조를 막기 위해 밥을 아래 위로 잘 섞어서 밥을 가운데로 모아 주십시오. 밥이 내솥 뚜껑에 닿지 않도록 하십시오.

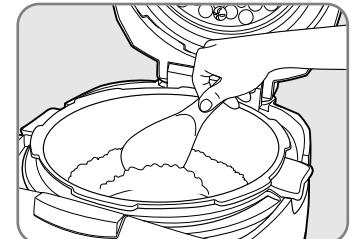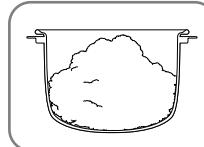

### ② 보온시 주걱을 넣어두지 마십시오.

주걱을 넣어둔 채로 보온을 하게 되면 밥이 굳고 변색이 되며 냄새가 날 수 있습니다.


\* 나무주걱 등은 세균을 발생시켜 냄새의 원인이 됩니다.

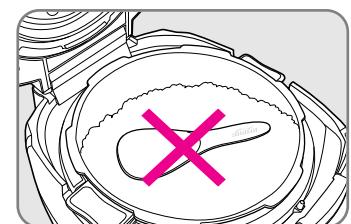

### ③ 보온은 12시간 이내가 적당합니다.

12시간 이상 보온하면 밥의 풍미가 없어지며, 변색 또는 냄새가 날 우려가 있습니다.  
보온시 뚜껑을 확실히 닫아 주십시오.

- \* 백미만 보온해 주십시오. 잡곡밥, 현미 등은 보온하지 마시고 취사후 바로 드시기 바랍니다.
- \* 점전 후 다시 전원이 들어오면 이전에 진행된 보온을 계속 진행합니다.
- \* 슬로우쿡 요리는 1시간 이상 보온하지 마십시오. 변질의 우려가 있습니다.
- \* 스마트 보온이란?  
보온중 제품 환경온도를 체크하여 보다 더 맛있는 밥 맛을 유지하는 기능입니다.

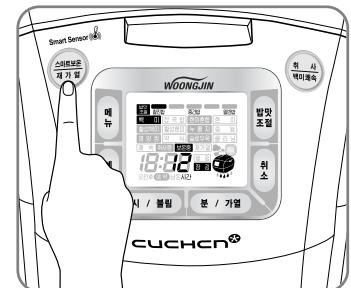

### ● 참고하세요

장시간(12시간 이상) 보온을 해야 할 경우에는 다른 용기에 담아 냉동 보관하십시오.  
그리고, 필요한 양반 전자렌지에 넣어 알맞게 데워 드시기 바랍니다.





# 보온중에

## ④ 보온 온도 조절 방법


신 냄새가 나고 밥이 차갑게 느껴질 때 또는 밥이 누렇거나 마를 때에는 보온 온도를 조정하십시오.  
※ 밥이 차갑게 느껴지거나 신 냄새가 날 때는 보온 온도를 76°C으로 3°C 올립니다.  
※ 밥 색깔이 누렇게 변하면 보온 온도를 70°C으로 3°C 내립니다.  
※ 원하는 보온 온도가 표시된 후 7초 이내에 취소 버튼을 누를 경우 이전의 보온온도가 설정됩니다.  
※ 뚜껑에서 물이 흐르는 현상은 내부에서 증발된 물이 밥으로 떨어져 밥이 죽는 것을 막아주는 자연스러운 현상입니다. 취사 직후 밥을 잘 섞어 주시고 물이 많이 떨어질 경우 보온온도를 70°C으로 3°C 내립니다.  
※ 보온온도 조절은 적정범위인 70~76°C까지 설정 가능합니다.(보온온도가 너무 낮거나 높을 경우 밥에서 냄새가 나거나 변색, 마름 등이 심해질 수 있기 때문입니다.)



## ⑤ 재가열 모드 (보온중 따끈한 밥을 원하실 때)

스마트보온/재가열 버튼을 눌러 재가열 모드를 시작합니다. 보온 모드 시에만 작동이 가능하며, 보온중인 밥을 새로 한 밥과 같은 따끈따끈한 밥으로 만들어 줍니다. 재가열이 끝나면 곧바로 밥을 드시는 것이 좋으며, 보온 상태를 계속 유지합니다.

- ※ 백미이외의 메뉴(잡곡밥, 현미 등)는 취사 후 바로 드시는 것이 좋으며 재가열시 밥색깔이 변하거나 냄새가 날 수 있습니다. 재가열 기능을 너무 자주 사용하시면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다.
- ※ 뚜껑이 닫혔을 때만 재가열이 진행되며, 열렸을 때는 경고음이 울린 후 보온이 계속 진행됩니다.
- ※ 재가열 진행 중 스마트보온/재가열 버튼을 1회 누르면 재가열이 취소되고, 보온으로 전환됩니다.

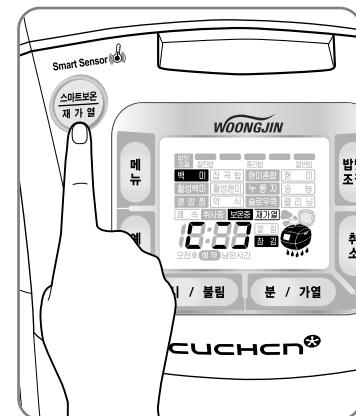

# 쿠첸으로 맛있는 밥 짓기

## 매일 먹는 밥, 쿠첸으로 맛있게 짓기

같은 품질의 쌀이라도 밥솥의 종류와 밥 짓는 방법에 따라 맛에 큰 차이가 난다. 일반적인 쌀밥 한가지도 까다로운 소비자의 기호에 맞게 약간 진밥에서 된밥에 이르기까지 단계별로 선택할 수 있으며 건강에 관심이 높은 현대인을 위해 현미밥, 보리밥, 콩밥 등의 잡곡밥과 오곡밥에 이르기까지 곡식의 특징을 최대한 살려 최상의 맛을 낼 수 있는 밥 짓기 기능이 있다. 따라서 초보자도 쉽게, 실패없이 맛있는 밥을 지을 수 있다.

\*조리법에 표시된 컵은 밥솥에 들어있는 계량컵을 기준으로 하였으며 1컵(180cc 기준)은 1인분에 해당합니다.



### ● 재료 : 쌀, 물

백미모드에서 취사

### ● 조리방법

- 1 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량한다(1컵=1인분).
- 2 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹군다.
- 3 내솥에 씻은 쌀을 담고 백미 물 눈금까지 물을 채운다.
- 4 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
- 5 메뉴에서 백미를 선택하여 취사한다.

'밥맛조절' 기능으로 기호에 맞는 밥맛을 선택하여 취사한다.



### ● 재료 : 쌀, 현미, 물

현미혼합모드에서 취사

### ● 조리방법

- 1 쌀과 현미를 섞어(쌀과 현미 비율 7:3정도) 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량한다(1컵=1인분).
- 2 현미와 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹군다.
- 3 내솥에 씻은 쌀과 현미를 담고 인분 수에 맞게 잡곡 물 눈금까지 물을 채운다.
- 4 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
- 5 메뉴의 현미혼합 모드를 선택하여 취사한다.

\* 현미는 미지근한 물에서 20분 이상 불린 후 쌀과 섞어 밥을 하면 부드러워 진다.



### ● 재료 : 현미, 물

활성현미모드에서 취사

### ● 조리방법

- 1 현미를 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량한다(1컵=1인분).
- 2 물을 볶고 쌀눈이 떨어지지 않게 살살 저은 뒤 물을 버리고 새로 물을 부어 다시 깨끗이 헹군다.
- 3 내솥에 씻은 현미를 담고 인분 수에 맞게 현미 물 눈금까지 물을 채운다.
- 4 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
- 5 메뉴의 활성현미 모드를 선택하여 취사한다.

\* 활성현미는 취사시간이 약 3시간 정도 걸립니다.



# ку친으로 맛있는 밥 짓기

## 매일 먹는 밥, 쿠친으로 맛있게 짓기



- 재료 : 쌀눈(백아)백미, 물      활성백미 모드에서 취사
- 조리방법
  - 1 쌀눈 백미를 인분수에 맞게 계량컵으로 계량한다.(1컵=1인분)
  - 2 물을 끓고 쌀눈이 떨어지지 않게 살살 저은 뒤 물을 버리고 새로 물을 부어 다시 깨끗이 헹군다.
  - 3 내솥에 씻은 쌀눈 백미를 담고 인분수에 맞게 현미물 눈금까지 물을 채운다.
  - 4 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
  - 5 메뉴의 활성백미모드를 선택하여 취사한다.

\* 활성백미는 취사시간이 약 1시간 40분 정도 걸립니다.  
\* 쌀눈 백미도정 특성상 밥이 약간 노랗게 보일 수 있습니다.



- 재료 : 현미, 물      현미 모드에서 취사
- 조리방법
  - 1 현미를 인분수에 맞게 계량컵으로 계량한다(1컵=1인분).
  - 2 물을 부어 쌀눈이 떨어지지 않게 살살 저은 뒤 물을 버리고 새로 물을 부어 물이 맑아질 때 까지 헹군다.
  - 3 내솥에 씻은 현미를 담고 인분수에 맞게 현미물 눈금까지 물을 채운다.
  - 4 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
  - 5 메뉴의 현미 모드를 선택하여 취사한다.

'밥맛조절' 기능으로 기호에 맞는 밥맛을 선택하여 취사한다.



- 재료 : 쌀, 물      누룽지 모드에서 취사
- 조리방법
  - 1 쌀을 인분수에 맞게 계량컵으로 계량한다(1컵=1인분).
  - 2 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때 까지 헹군다.
  - 3 내솥에 씻은 쌀을 담고 백미 물 눈금까지 물을 채운다.
  - 4 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
  - 5 메뉴의 누룽지를 선택하여 취사한다.



- 재료 : 쌀, 흑미, 물      백미찰진밥 모드에서 취사
- 조리방법
  - 1 쌀과 흑미를 섞어(쌀과 흑미의 비율은 약 9:1 정도가 적당하다) 인분수에 맞게 계량컵으로 계량한다(1컵=1인분).
  - 2 흑미와 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때 까지 헹군다.
  - 3 내솥에 씻은 쌀과 흑미를 담고 인분수에 맞게 백미물 눈금까지 물을 채운다(흑미 비율이 많을 경우에는 현미 눈금까지 물을 채운다.)
  - 4 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
  - 5 메뉴의 백미찰진밥모드를 선택하여 취사한다.




- 재료 : 쌀, 여러가지 콩, 물      잡곡 모드에서 취사
- 조리방법
  - 1 쌀과 콩을(쌀과 콩의 비율 약 9:1)인분수에 맞게 계량컵으로 계량한다(1컵=1인분).
  - 2 쌀과 콩을 섞어 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때 까지 헹군다.
  - 3 내솥에 씻은 쌀과 콩을 담고 인분수에 맞는 잡곡 물 눈금까지 물을 채운다.
  - 4 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
  - 5 메뉴의 잡곡 모드를 선택하여 취사한다.

\* 콩은 미지근한 물에 15분 이상 불린다.



- 재료      잡곡 모드에서 취사
- 조리방법
  - 1 찹쌀, 서리태(검정콩) · 붉은 팥 1/2컵 씩  
소금 1큰술, 차수수+차조+찰기장 흰해 1컵,  
물+팥 삶은 물 합해 3컵
  - 2 팥은 깨끗이 씻어 냄비에 담고 친물을 부어 센불에 후루룩 삶아 칫물을 따라 버리고 다시 친물을 넉넉히 부어 팥알이 터지기 직전까지 삶는다. 팥 삶은 물은 따로 받아둔다.
  - 3 차수수는 따뜻한 물을 부어 20분쯤 불렸다가 껌질이 벗겨 지도록 박박 비벼 씻어 붉은 물이 나오지 않을 때 까지 헹군다.
  - 4 내솥에 준비한 쌀과 잡곡을 담고 팥 삶은 물에 물을 섞어 소금 간을 하여 끓는다.
  - 5 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
  - 6 메뉴의 잡곡 모드를 선택하여 취사한다.

\* 콩은 미지근한 물에 15분 이상 불린다.

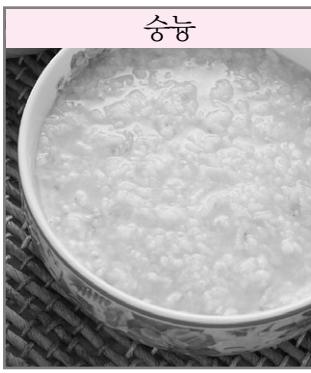

- 재료      승농 모드에서 취사
- 조리방법
  - 1 누룽지 메뉴 취사방법에 따라 취사한다.
  - 2 누룽지만 남기고 밥을 퍼낸다.
  - 3 누룽지를 내솥에 넣고 물을 끓는다.
  - 4 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
  - 5 메뉴의 승농 모드를 선택하여 취사한다.

\* 물을 많이 넣을 경우 내용물이 비산할 위험이 있으니 기준량 이상 절대 넣지 마십시오.

\* 기호에 따라 누룽지 양을 조절하여 드십시오.



# ку친으로 맛있는 밥 짓기

## 매일 먹는 밥, 쿠친으로 맛있게 짓기



영양솥밥

### ● 재료 (4인분)

: 쌀4컵, 콩(밤콩 또는 검은콩)½ 컵, 수삼 2뿌리, 밤·대추 4개씩, 은행 12개, 잣1큰술, 청주 2큰술  
**양념간장** 간장 4큰술, 다진 파 2큰술, 다진 붉은 고추 1큰술, 다진 마늘 ½큰술, 고춧가루 ¼큰술, 설탕 1작은술, 깨소금 2작은술, 참기름 1작은술

### ● 조리방법

- 수삼은 깨끗이 씻어 놔두 부분을 잘라내고 얇게 어슷 썬다.
  - 밤은 껌질을 벗겨 반으로 썰고, 대추는 깨끗이 씻어 씨를 발라내고 반으로 자른다. 은행은 껌을 물에 넣고 2~3분 정도 삶으면서 숟가락 등으로 문질러 껌질을 벗긴다.
  - 내솥에 씻어 놓은 쌀을 넣은 후 백미물눈금 4인분까지 물을 채우고 청주, 콩, 수삼, 밤, 대추를 넣는다.
  - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
  - 메뉴의 **백미찰진밥모드**를 선택하고 취사/백미쾌속 버튼을 누른다.
  - 밥이 다 되면 잣과 은행을 넣어 고루 섞어 푸고 양념간장을 만들어 밥과 함께 낸다.
- ※ 재료 특성에 따라 놀음이 발생할 수 있습니다.  
※ 콩은 미지근한 물에 15분 이상 불린다.




약식

### ● 재료

: 찹쌀 3컵, 물 2컵, 밤 10개(설탕 1큰술, 물 3큰술), 대추 10개, 잣 1큰술 **찰밥양념** 흑설탕 ½ 컵, 간장 2큰술, 꿀 2큰술, 계핏가루 1작은술, 캐리멜 시럽 1큰술, 참기름 1큰술

### ● 조리방법

- 찹쌀은 깨끗이 씻어 1~2시간 정도 충분히 불린 뒤 물기를 뺀다.
  - 밤은 껌질을 벗기고 크기에 따라 2~4등분해서 설탕과 물을 조금 넣어 살강하게 윤기가 날 정도로만 살짝 조리고, 대추는 돌려 깎아 씨를 뺀 다음 2~3조각으로 자르고 잣은 고깔을 떼어 놓는다.
  - 내솥에 불린 찹쌀과 조린 밤, 대추, 잣을 담고 찰밥 양념 재료와 물 4컵을 붓고 고루 섞는다.
  - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
  - 메뉴의 **약식**을 선택하고 취사/백미쾌속 버튼을 누른다.
- ※ 재료 특성에 따라 놀음이 발생할 수 있습니다.

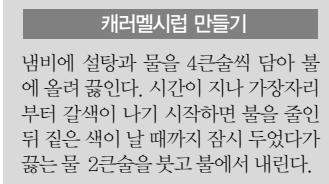

캐리멜시럽 만들기

냄비에 설탕과 물을 4큰술씩 담아 불에 올려 끓인다. 시간이 지나 가장자리부터 갈색이 나기 시작하면 불을 줄인 뒤 절은 색이 날 때까지 잠시 두었다가 끓는 물 2큰술을 끓고 불에서 내린다.

# A/S를 요청하시기 전에...

## A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항을 확인해 주십시오.

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 전기압력밥솥이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이런 때에는 다음의 사항에 대해 점검하신다면 서비스 센터의 도움 없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다. 아래의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결이 안 되면 서비스 센터로 문의해 주십시오.

현상	확인해 주세요.	조치 방법
가끔 취사가 안된다. 시간이 오래 걸린다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원플러그가 빠져 있지 않았나요?</li> <li>취사중에 정전이 되지 않았나요?</li> <li>취사중 취소 버튼을 누르거나 다른 조작은 하지 않았나요?</li> <li>활성현미 취사를 하지 않았습니까?</li> </ul>	<p>전원플러그를 확실히 끌어 주십시오. 장시간 정전시에는 다시 취사를 하십시오. 취사중에는 다른 버튼 조작을 하지 마십시오. 활성현미 취사시간은 약 3시간 정도 걸립니다.</p>
밥들이 넘친다. 뚜껑틈으로 수증기가 나온다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>압력추가 기울지 않았나요?</li> <li>압력패킹에 이상은 없나요?</li> <li>압력패킹과 내솥 사이에 이물질이 끼지는 않았나요?</li> <li>내솥이 찢히거나 변형되지는 않았나요?</li> </ul>	<p>압력추를 똑바로 세워 주십시오. 압력패킹을 교환해 주십시오. 이물질을 제거해 주십시오. 변형된 용기를 교환하십시오. 항상 별도의 다른 용기에 쌀을 쟁여 내솥의 변형을 방지하십시오.</p>
지은밥이 너무 되거나 설익었을 때나 너무 진밥일 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>밥물 조절은 제대로 되었나요?</li> <li>내솥 바닥에 이물질이 붙어있지 않은가요?</li> </ul>	<p>쌀의 양에 따라 측정 눈금에 맞게 수위조절을 하여 주십시오. 자동 온도 센서의 이물질을 제거해 주십시오.</p>
뚜껑 옆으로 증기가 샌다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>압력패킹이 찢어지지 않았나요?</li> <li>압력패킹 부위에 밥알 등이 붙어 있지 않나요?</li> <li>내솥이나 뚜껑이 찢히거나 변형되지는 않았나요?</li> </ul>	<p>압력패킹을 교환해 주십시오. 내솥의 상부측면을 깨끗이 손질해 주십시오. (압력패킹이 닿는 부위) 변형된 용기를 교환해 주십시오. 항상 별도의 다른 용기에 쌀을 쟁여 내솥의 변형을 방지하십시오.</p>
Erc 표시가 나타날 때	압력 노즐이 막혀 내부 압력이 높을 때 나타나거나, 내부 온도가 너무 높을 때 나타납니다.	서비스 센터로 문의하십시오.

## A/S를 요청하시기 전에...

현상	확인해주세요.	조치방법
E1, E3, E5, E6, E7 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>온도감지기에 이상이 있을 때 나타납니다.</li> </ul>	서비스 센터로 문의하십시오.
밥의 밑면에 누런 빛깔이 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>밥 특유의 향기와 맛을 내는 현상(멜라노이징 현상)으로 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다.</li> <li>백미 메뉴에서 밥맛 조절 기능으로 가열온도를 2°C~4°C로 선택하지 않았습니까?</li> </ul>	밥맛 조절 기능에서 가열온도를 -2°C로 선택하여 주십시오. (15페이지 참조)
취사중 “딱딱” 하는 소리가 난다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>취사시 릴레이 소리(취사 동작음)가 아닌가요?</li> <li>내솥과 열판사이에 물기가 있지 않은가요?</li> </ul>	<p>취사 릴레이 “딱딱” 소리는 정상 작동 소리입니다.</p> <p>내솥과 열판사이에 물기를 닦아 주십시오.</p>
보온중에 밥에서 냄새가 나거나 변색이 된다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>12시간 이상 보온하지 않았나요?</li> <li>장시간 예약 취사한 밥을 보온하지 않았나요?</li> </ul>	<p>12시간 이상 보온하지 마십시오.</p> <p>장시간 예약 취사한 밥은 가능한 보온하지 마십시오.</p> <p>뚜껑쪽에 물이 많이 맺히거나 밥 변색이 심하시면 보온 온도를 73°C에서 72°C 이하로 낮춰 주십시오.</p> <p>밥 층면이 질거나 밥에서 냄새가 많이 나면 보온 온도를 73°C에서 74°C 이상으로 높여 주십시오.</p>
LJ 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>내솥이 제품에 들어 있습니까?</li> </ul>	<p>내솥이 들어 있지 않은 상태에서는 버튼 입력이 되지 않습니다.</p> <p>내솥을 넣어 주십시오.</p>
밥이 내솥에 황갈색으로 끓어 붙어 있을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>쌀은 충분히 씻었나요?</li> <li>자동온도센서 표면에 이물질이 있지 않습니까?</li> </ul>	<p>쌀을 항상 깨끗이 씻어 주십시오.</p> <p>자동온도센서 표면의 이물질을 제거해 주십시오.</p>
콩(잡곡)이 설익을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>콩(잡곡)이 너무 마르지 않았습니까?</li> </ul>	콩(잡곡)을 불리거나 삶아서 취사를 하십시오.

## 소비자 피해보상 안내/유상서비스

### 소비자 피해보상 안내 (제품보증기간:구입일로부터 1년 이내)

소비자의 피해유형	보상내역	
	보증기간 이내	보증기간 경과후
부품보유 기간내 정상적인 사용중 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 및 하자가 발생	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 환불
	구입 1개월 이내에 중요부품에 수리를 요하는 경우	제품교환
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환불
	부품 교환 불가능시	
	수리 가능 하자 발생시 동일한 하자에 대하여 수리했으나 4회째 발생 여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)	무상수리 유상수리
	수리 불가능시	제품교환, 환불 정액 감가상각한 금액에 10%를 기산하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우	
	제품 구입시 운송과정 및 설치 중 발생한 피해	제품교환
소비자의 과실에 의한 고장	수리가 가능한 경우	유상수리 유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환
기타	천재지변에 의해 고장이 발생한 경우	
	사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우	
	웅진 쿠팡의 위임을 받지않은 사람의 수리/개조에 의한 고장	유상수리
	정상 사용시 마모되는 소모성 부품의 교환	
	제품의 하자가 아닌 외부원인에 의한 경우	유상수리

\* 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.

\* 상기 보상 규정은 재정경제부 고시 제 2002-23호 규정에 의거 합니다.

\* 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 6개월이 경과한 날부터 품질보증 기간을 기산합니다.

\* 가정용 제품을 영업용도영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.

### 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대하여...

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 고객의 과실로 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용을 사용하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 웅진 쿠팡 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우  
웅진 쿠팡 정품은 서비스 센터로 문의하여 지정된 서비스 센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 사용전압을 오류인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 웅진 쿠팡 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 기스, 영해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 웅진 쿠팡 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우  
(안전을 위한 주의사항)을 잘 지키면 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.)
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

## 제품보증서

제 품 보 증 서	
제품명	전기압력보온밥솥
모델명	
SER. NO.	
구입일자	년 월 일
고객성명	TEL.
<span style="border: 1px solid pink; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">보증기간 1년</span>	
<p>1. 정상적인 사용중 제품 제조상의 결함으로 하자가 발생한 고장에 대해서는 보증기간에 한해 무상으로 교환하여 드립니다.          2. 만일 고장인 경우는 A/S 고객 센터로 연락해 주십시오.          3. 다음의 경우는 보증기간 중이라도 유상으로 수리해 드립니다.           ▶ 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 고장           ▶ 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장          4. 보증 기간 경과 후 수리 : 유료수리가 가능합니다.          5. 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하십시오.          6. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.              (This warranty is valid only in Korea.)          7. 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.</p>	
<b>☞ 웅진 쿠텐 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.</b>	
 <b>웅진쿠첸 주식회사</b> 인천광역시 남동구 고잔동 676-16번지 	

## 제품규격/폐가전제품 처리절차

### 제품규격

제품명	WPC-J1050C, WPK-J1075 Series
정격전압 및 주파수	AC 220 V, 60 Hz
정격 소비전력	1250 W(취사시) / 152 W(보온시)
최대취사용량	1.8 L(10인분)
조정장치 압력 / 안전장치 압력	68.6 kPa/ 205.9 kPa
제품크기	377(장)×288(폭)×288(고)
중량	6.7 kg

\* 제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.

### 폐가전제품 처리절차

#### [ 신규제품 구입시 ]

웅진 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



#### [ 단순 폐기시 ]

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



- \* 배터리는 기기를 폐기하기 전에 기기에서 분리하여 주십시오.
- \* 배터리를 분리할 때는 기기를 전원으로부터 차단하여 주십시오.
- \* 배터리는 안전하게 처분하여 주십시오.