




# CUCHEEN

## 쿠첸 IH 전기압력밥솥 사용설명서

- "쿠첸" 전기압력밥솥을 바르게 사용하기 위해 사용전에 본 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

- Looks Good 
- Easy 
- Smart 



본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

강한 화력과 인버터의 정교한 화력조절로  
가마솥 밥맛을 재현하는

## CUCHEN IH

### 특징

- 21세기 꿈의 IH 통가열 방식  
코일에서 발생하는 자력선이 솥을 통과할 때  
와전류가 흘러 솥 자체가 통가열되는  
IH(Induction Heating, 유도가열) 첨단가열방식으로  
맛있는 밥맛의 원천입니다.
- IH 장작불 고효력, 인버터 화력 제어  
강한 화력과 인버터의 정교한 화력조절로  
윤기있고 찰진 가마솥 밥을 만들어 드립니다.

품 명	전기보온밥솥(전자유도 가열 압력식)
모 델 명	WHQ-G1010iD Series
최대취사용량	1.8L (10인분)
정격입력	1,270W
정격전압	220V/60Hz
정격압력	자동:88.2kPa, 안전:127.5kPa
외형크기(mm)	305×419×302
중 량	7.6kg
전원코드	수동 코드릴
온도퓨즈	126℃/10A
부 속 품	쌀 계량컵(1인분용), 주걱, 사용설명서 및 요리안내, 클린커버

## 차 례

### 사용하기 전에

안전한 사용을 위한 주의사항	3~6
각 부분의 이름 및 기능	7~8

### 사용하기

취사전 준비사항	9
현재시간을 맞추는 방법	10
백미취사를 할 경우	11
밥맛을 조절하여 취사를 할 경우	12~13
메뉴를 선택하여 취사 할 경우	14
영양찜 요리를 할 경우	15
예약취사를 할 경우	16
슬로우쿡 요리를 할 경우/자동세척 기능	17
절약보온을 할 경우/보온시 재가열 방법	18
보온온도 조정 방법	19

### 알아두기

제품손질 방법	20~23
고장신고 전에 확인하세요	24~25
요리안내	26~29
제품보증서	30
고객카드 / 서비스에 대하여 / 폐 가전제품 처리절차	31

# 안전한 사용을 위한 주의사항

사용하기 전에

다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다. 안전과 관련된 주의 사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다. 기타 의문 사항이 있으면 고객센터로 연락 주십시오.

- 경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.
- 주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.

**!** 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기 시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

## 전원

-  전원코드를 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 뽑으십시오.  
감전 및 화재의 원인이 됩니다.
-  전원코드를 꽂거나 뺄 때는 반드시 손의 물기를 제거한 후 꽂거나 빼십시오.  
감전의 원인이 됩니다.
-  220V 전용콘센트를 사용하십시오.  
감전 및 화재의 원인이 됩니다.
-  코드 및 전원플러그가 파손되거나 흔들릴 때는 사용하지 마십시오.  
감전 및 화재의 원인이 됩니다. 구입처 및 서비스 센터에 연락하여 교환 하십시오.
-  전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아 당기지 마십시오.  
감전 및 화재의 원인이 됩니다.
-  코드 및 전원플러그를 동물이 물어 뜯거나 못과 같이 날카로운 금속 물체로 무더 충격 받지 않도록 하십시오.  
충격으로 인해 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

-  전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품에 눌리지 않게 하십시오.  
감전 및 화재의 원인이 됩니다.
-  전원플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질을 깨끗이 닦고 사용하십시오.  
감전 및 화재의 원인이 됩니다.
-  정격 10A 이상의 콘센트를 단독으로 사용 하십시오.  
이상과열로 화재의 원인이 됩니다.
-  사용하지 않을 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오.  
이상과열로 화재의 원인이 됩니다.
-  사용 중에는 제품 본체와 30cm 이상의 거리를 유지 하여 주십시오.  
전자제품에서 자기장이 방출 될 수 있습니다.

# 안전한 사용을 위한 주의사항

## 설치



싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.



경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.

화상 및 상해의 원인이 됩니다.



쌀통 및 다용도 선반에 제품을 놓고 사용시 전원코드가 틈새에 눌리지 않도록 하십시오.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.



제품에 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 전열기구 등의 가까이에서 사용이나 보관하지 마십시오.

화재 및 감전, 제품변형의 원인이 됩니다.



흡배기구나 틈사이에 철사 등의 금속물질 및 이물질이 낄지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.



냄비가 없는 상태로 쌀이나 물을 넣지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다. 쌀이나 물이 들어 갔을 경우에는 구입처나 서비스센터로 연락하여 주십시오.



취사나 요리가 진행 중 일때 뚜껑 열림 버튼을 누르거나 뚜껑손잡이를 절대로 열림방향으로 돌리지 마십시오.

강제로 열 경우 압력으로 인해 화상 및 폭발의 위험이 있습니다.



어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손에 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마십시오.

화상 및 감전, 상해의 원인이 됩니다.




전원코드에 발이 걸리지 않도록 하고, 전원코드가 테이블이나 카운터위에 늘어지지 않도록 하십시오.(특히, 어린이를 주의 하십시오.)

화상 및 상해의 원인이 됩니다.



제품을 전자레인지 및 싱크대, 스테인레스 위에 올려 놓거나 제품 밑에 깔판, 방석, 전기장판, 철판 등을 놓고 사용하지 마십시오

화재 및 변형의 원인이 됩니다.

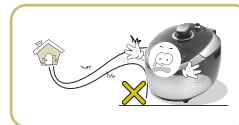

실외에서는 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.



사용중 압력추 및 자동 증기 배출구에는 손과 얼굴을 가까이 하지 마십시오.

화상의 원인이 됩니다.



취사나 요리가 완료된 후 내부압력이 완전히 빠지기 전에 절대 강제로 뚜껑을 열지 마십시오.

밥솥 내부의 뜨거운 내용물이 튀어 나와 화상의 원인이 됩니다.



냄비가 없는 상태로 클린 커버, 금속성 물질 등을 넣거나, 넣어서 사용하지 마십시오

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

사  
용



증기배출구에 행주나 장식용 덮개, 기타 물건을 올려채 사용하지 마십시오.

본체의 폭발로 인한 화상 및 상해의 원인이 됩니다.



압력추 및 자동 증기 배출구는 막지 마십시오.

폭발로 인한 화상 및 상해의 원인이 됩니다.



취사중 또는 완료 후 자동증기 배출시 주의 하십시오.

증기가 고속으로 배출되는 소리에 놀라지 않도록 주의 하십시오. 화상의 원인이 됩니다. (특히, 어린이를 주의 하십시오.)



변형된 냄비나 전용냄비가 아닌것은 사용하지 마십시오.

이상 동작 및 화재의 원인이 됩니다.



제품에 심한 충격을 주거나 떨어 뜨리지 마십시오.

제품의 고장, 파손 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.



뚜껑손잡이를 잡고 제품을 들어 올리지 마십시오.

제품의 고장 및 상해의 원인이 됩니다.



취사 또는 요리 진행 중 정전이 되면 자동 증기 배출 장치가 있어 자동으로 내용물 비산의 우려가 있습니다.

정해진 메뉴와 양으로 취사해 주십시오. 화상의 원인이 됩니다.



규정된 메뉴외에 식혜, 카레, 보리차 등 거품이 많거나 끈적한 음식은 하지 마십시오.

끓어 넘쳐 화상의 원인이 됩니다.



취사나, 요리가 진행 중일 때나, 밥이 끓고 있을 때는 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.

화상의 원인이 됩니다.



뚜껑위에 자성을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성이 강한 물체 근처에서 사용하지 마십시오.

제품고장 및 오작동의 원인이 됩니다.



사용중이거나 사용직후에는 냄비 및 열판, 내부 등은 뜨거우므로 만지지 마십시오.

화상의 원인이 됩니다.



최대용량 이상으로 내용물을 넣고 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.



냄비를 다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오.

변형으로 인한 화재의 원인이 됩니다.



제품 내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.

화재 발생의 원인이 됩니다. 제품내 바퀴벌레나 벌레 등이 들어갔을 경우는 고객상담실로 문의해 주십시오

# 안전한 사용을 위한 주의사항

## 청소 및 보관



온도센서나 냄비의 바닥부는 항상 깨끗이 사용해 주십시오. 특히, 이물질(밥알, 쌀알 등)이 붙어 있는 상태로 사용하지 마십시오.

화재의 원인이 됩니다.



찜 요리 후에는 반드시 청소를 하여 주십시오.

냄새 발생의 원인이 됩니다.



주기적으로 자동세척 기능을 이용하여 자동 증기배출구의 이물질 제거 및 세척을 하여 주십시오. (자동세척 방법 참조)

제품고장의 원인이 됩니다.




먼지 또는 습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오.

감전 및 화재, 제품변형의 원인이 됩니다.




제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

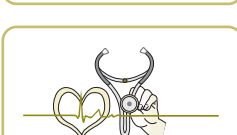

인공심장, 박동기를 사용하시는 분은, 본 제품을 사용하기 전에 의사와 상담하여 주십시오.

본 제품의 동작시 심장 박동기의 작동에 영향을 미칠 경우가 있습니다.

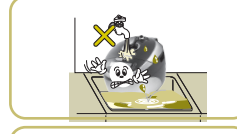

제품을 물 또는 다른 액체에 담그거나 씻지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.



취사가 완료된 후에 고인물을 닦아 주십시오.

곰팡이 및 악취발생의 원인이 됩니다.



제품위에 무거운 물건을 올리지 마십시오.

감전 및 화재, 제품변형의 원인이 됩니다.



제품 외관(특히 금속부분) 및 클린 커버 청소시 거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등을 사용하여 청소하지 마십시오.

제품손상 및 변형의 원인이 됩니다



냄비 코팅이 벗겨진 경우 고객센터로 문의하여 주십시오

제품을 장시간 사용 할 경우 냄비의 코팅이 벗겨질 수 있습니다. 거친 수세미, 금속성 수세미로 냄비를 씻을 경우, 코팅에 충격이 가해지면 코팅이 벗겨 질 수 있으니 반드시 주방용 중성 세제와 스폰지로 씻어 주십시오



밥솥에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스 센터로 연락 하여 주십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.



취사, 보온 및 요리시 클린 커버를 반드시 장착하여 주십시오.

클린커버 미 장착시 변색 및 냄새의 원인이 될 수 있습니다.

# 각 부분의 이름 및 기능

사용하기 전에

## 전면/내부도



# 각 부분의 이름 및 기능

## 조작부

**예약(절약보온) 버튼**  
 ① 예약 버튼을 누른 후 시,분버튼으로 원하는 시간을 맞추고 취사 버튼을 누르면 예약취사를 진행합니다.  
 ② 보온진행 중이나, 보온버튼을 누른 후 예약 버튼을 누르고 시,분버튼으로 절약보온 시간을 설정 할 수 있습니다.

**자동세척 버튼**  
 자동 증기배출구의 이물질 제거 및 세척을 할 경우 사용됩니다.

**보온/재가열 버튼**  
 보온을 할 경우나 식사 직전 밥을 따끈하게 데울 경우에 사용됩니다.

**표시창**  
 진행상황이 표시됩니다.

**시/분 버튼**  
 현재시간이나 예약, 절약보온, 영양짚 보온온도, 밥맛조절(불림시간/가열온도) 시간 설정 시 사용.  
 기능수행 중 시/분 버튼을 누르면 현재 시간이 표시됩니다.

**압력취사/쾌속취사 버튼**  
 취사를 할 경우에 사용(1회 누름)  
 쾌속취사를 할 경우 (2회 누름)

**취소버튼**  
 선택된 기능을 취소 할 경우에 사용합니다. (취사 중 2초 이상, 기타 0.5초 이상)

**메뉴/밥맛조절 버튼**  
 메뉴를 선택 하거나 밥맛조절을 선택할 경우에 사용합니다.

## 간편 터치 기능

사람 손가락의 접촉(정전기)을 감지하여 버튼이 동작되는 편리한 기능입니다.

- ① 손가락을 이용하여 부드럽게 접촉하여 원하는 기능을 선택하십시오.
- ② 조작부의 기능버튼 중앙부를 정확하게 접촉하여 주십시오.  
 ! 중앙부를 벗어나 접촉하거나 접촉면적이 적을 경우 작동하지 않을 수 있습니다.(25쪽 참조)
- ③ 취사, 보온, 예약, 취사시 조작부를 행주나 수건으로 닦지 마십시오. 동작이 취소 될 수 있습니다.

## 기능 표시부 이상점검 기능

사용방법이 올바르지 않거나 제품에 이상이 생겼을 때 다음과 같은 표시가 나타나 경고를 하여 줍니다.

	온도 감지기에 이상이 있을 경우에 나타납니다. 고객상담실(1577-2797)으로 문의 하십시오.		냄비가 없을 때 나타납니다. 냄비가 없는 상태에서 버튼을 누르면 "냄비를 넣어 주세요." 라고 음성으로 안내하여 드립니다.		예약 시간이 13시간을 초과한 경우 나타납니다. 13시간 이내로 예약을 하십시오.(13시간 이내가 아닐 경우 13시간 이내로 자동 맞추어 집니다.)
--	---	--	--	--	--

## 음성안내 기능의 해제 및 설정

전원코드를 연결한 상태에서 [취소]버튼을 5초간 누르면 "음성안내 기능이 해제(설정)되었습니다." 라는 음성음이 나고, 음성안내 기능이 해제(설정)으로 전환 됩니다.



# 취사전 준비사항

## 사용하기

아래의 설정은 백미 4인분의 밥을 「압력/백미」로 지을 경우입니다. 사용 전 클린 커버를 씻은 후 냄비 뚜껑에 장착합니다.

### 1 냄비를 깨끗이 씻은 후 물기를 닦습니다.

냄비를 씻을 때는 부드러운 행주를 사용하여 주십시오.  
강한 수세미를 사용하면 냄비 안쪽 및 바깥쪽의 표면이 벗겨지는 경우가 있습니다.



### 2 계량컵을 사용하여 쌀을 인분수 만큼 담습니다.

쌀을 계량컵의 윗면을 기준으로 하여 평평하게 맞추면 1인분에 해당합니다.




### 3 쌀을 냄비외의 다른 그릇에서 맑은 물이 나올 때까지 깨끗이 씻습니다.



### 4 메뉴에 따라 물의 양을 조절 합니다.

바닥이 평평한 곳에 냄비를 올려 놓고 냄비의 표시된 눈금에 맞춰 물의 양을 조절 합니다.  
냄비에 표시된 눈금은 쌀과 물을 부었을 때의 물 눈금을 표시 합니다.  
냄비의 백미 눈금 4에 물을 맞추는 경우  
‘쾌속’, ‘누룽지’는 ‘백미’ 눈금에 맞추어 주십시오.

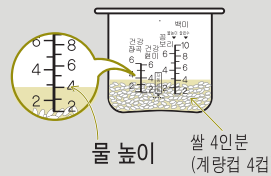

### 5 냄비를 본체에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.

냄비의 바닥과 바깥쪽을 깨끗이 닦은 후 본체에 넣습니다.  
(냄비의 바닥에 쌀 등의 이물질이 붙어 있으면 취사가 잘 되지 않거나 고장의 원인이 됩니다.)

### 6 전원플러그를 꽂고 뚜껑손잡이를 “잠금” 위치로 돌려 주십시오.

표시창의 잠금표시가 나타나면 뚜껑이 완전히 결합 되었음을 알 수 있습니다.  
뚜껑 손잡이를 “잠금” 위치로 완전히 돌리지 않고 취사 또는 예약 버튼을 누르면 경고음과 표시창에 잠금표시가 깜빡거리며 “뚜껑 손잡이를 잠금으로 돌려 주세요.” 라는 음성안내와 함께 작동하지 않습니다.

### ! 뚜껑을 강제로 닫지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.  
뚜껑이 잘 닫히지 않을 때에는 냄비가 제품 본체에 제대로 들어가 있는지 확인 합니다. (냄비에 부착된 손잡이를 제품 본체의 홈 부위에 안착 하십시오.)



## 뚜껑 손잡이의 사용법

### 1 취사 시에는 뚜껑을 닫고 뚜껑 손잡이를 “잠금” 위치로 확실하게 돌려 주십시오.

표시창에 잠금표시가 나타납니다. 이는 뚜껑이 확실하게 잠겨 취사를 선택할 수 있도록 표시하여 주는 안전장치의 기능입니다.  
손잡이가 해제위치에 있을 때 취사 또는 재가열, 자동세척, 예약버튼을 누르면 경고음과 표시창의 잠금표시가 깜빡거리며 “뚜껑 손잡이를 잠금으로 돌려 주세요.” 라는 음성안내와 함께 작동하지 않습니다.


### 2 취사가 끝난 후 뚜껑 손잡이를 “잠금” ▶ “열림” 위치로 돌린 후 열림버튼을 눌러 뚜껑을 열어 주십시오.

제품내부의 증기가 완전히 배출되지 않으면 뚜껑 손잡이가 “잠금” 에서 “열림” 쪽으로 쉽게 돌아가지 않습니다.  
압력이 완전히 빠질 때까지 기다려 주십시오.

### 3 뚜껑을 열고 닫을 때는 항상 뚜껑 손잡이 위치를 “열림” 에 위치해 주십시오.

! 표시창에 잠금표시가 켜지지 않으면 취사, 예약버튼이 작동하지 않습니다.  
정확하게 다시 “잠금” 방향으로 걸릴 때까지 돌려 주십시오.

! 뚜껑 손잡이는 잠금쪽으로 천천히 돌려 주십시오.  
활전밥을 짓기 위한 밀폐력 향상 구조로 설계되어 내부 공기가 빠지는데 약 1~2초의 시간이 필요 합니다.

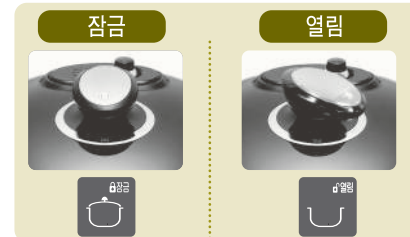

## 현재시간을 맞추는 방법 (예 : 현재 시간이 오전 9시 30분일 경우)

**1** 전원 플러그를 꽂은 후 **[시]** 또는 **[분]** 버튼을 부저음이 날 때 까지 누릅니다.



- 1초 주기로 표시부의 콜론(:)이 깜빡거리며 “시,분 버튼을 현재시각을 맞춰주세요.” 라고 안내하여 드립니다.



**2** **[시]** 버튼을 눌러 시를 “9” 에 맞춥니다.



- 누를 때마다 1시간 단위로 변합니다.
- 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.
- 오전, 오후가 뒤 바뀌지 않도록 주의하여 주십시오.
- 낮 12:00의 경우는 오후 12:00으로 표시 됩니다.



**3** **[분]** 버튼을 눌러 분을 “30” 에 맞춥니다.



- 누를 때마다 1분 단위로 변합니다.
- 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.



**4** 5초 후 변경 시간으로 자동 입력 됩니다.  
(설정이 완료되면 “설정 되었습니다.” 라고 음성으로 안내하여 드립니다.)



- 설정이 완료되면 표시부의 콜론(:)이 깜빡이지 않고 정지되며 변경된 시간이 표시 됩니다.
- [시],[분] 버튼 및 [취소] 버튼을 제외한 다른 버튼을 눌러도 설정된 시간이 입력됩니다.

- ! [시],[분] 버튼을 정확히 눌러주세요.  
[시],[분] 버튼 사이를 누를 경우 동작이 되지 않을 수 있습니다.

### 리튬 배터리에 대하여

- ▶ 본 제품은 정전보상 기능 및 시계 기능을 위하여 리튬 배터리를 사용하며, 수명은 약 3년정도이나 성능에 따라서 차이가 날 수 있습니다.
- ▶ 전원 플러그를 꽂은 후 반드시 현재시간을 설정해 주세요. 전원 플러그를 꽂지 않은 경우 현재시간이 나타나지 않습니다.

# 밥 짓는 방법

## 백미 취사를 할 경우

**1** 전원플러그를 꽂으십시오.  
● 전원이 인가되면 표시창에 이전메뉴가 표시 됩니다. (이전 메뉴가 **백미** 일 경우)



**2** 뚜껑 손잡이를 “잠금” 위치로 돌려 주십시오.

● 뚜껑 손잡이를 “잠금” 쪽으로 결합하지 않고 취사버튼을 누르면 경고음 및 표시창이 원위치로 깜빡거리며 “뚜껑 손잡이를 잠금으로 돌려 주세요.” 라는 음성안내 후 대기 상태가 됩니다.



**3** **입력/패속취사** 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.

- “백미 취사가 시작되었습니다.” 라는 음성안내와 함께 취사가 시작 됩니다.
- 밥 짓는 중에 증기가 자동으로 빠져면서 압력이 자동으로 조절되게 됩니다.
- 취사 시작부터 표시부에 남은 시간을 표시합니다
- 메뉴 및 인분수에 따라 남은 시간이 정지하거나 단축 될 수 있습니다. (백미의 경우 남은 시간 15분이 몇분동안 표시될 수 있으나 온도 감지를 하고 있는 상태로 설정 온도에 도달하면 계속 진행 합니다.)



**4** 취사완료 3분 전부터 3회의 경고음과 차임벨(딩동댕)이 울리고 “잠시 후 증기 배출이 시작됩니다.” 라는 음성안내 후 증기가 자동으로 배출됩니다. (메뉴에 따라 증기 배출시간이 다를 수 있습니다.)



**5** 취사가 끝나면 경고음과 차임벨(딩동댕)이 울리고 “취사가 완료되었습니다.” 라는 음성안내 후 보온으로 전환됩니다. (보온으로 전환되면 뚜껑손잡이를 “열림” 쪽으로 돌려 뚜껑을 연 후 밥을 골고루 섞어 주십시오.)



## 백미 패속 취사를 할 경우

백미를 선택하시고 [입력취사/패속취사]버튼을 2회 누르시거나(5초 이내), [메뉴/밥맛조절]버튼으로 **백미패속** 메뉴를 선택하시고 [입력/패속취사]버튼을 1회누르시면 패속취사로 동작하여 밥짓는 시간이 단축 됩니다.

- 패속취사는 “백미”와 “건강잡곡”에서만 가능하며, 패속취사는 정상상태보다 밥상태가 좋지 않으므로 되도록 4인 이하에서 사용하십시오.
- 백미패속, 잡곡패속 취사 시 남은 시간 표시는 최저인분(2인분) 기준으로 설정되어 있습니다. 고인분 취사시 취사완료 시간이 다소 길어 질 수 있습니다.



## 정전 보상 기능이란?

- ▶ 본 제품은 정전이 되어도 정전 이전의 상태를 기억하게 되어 있으며 전기가 다시 들어오면 정상적으로 동작하게 됩니다.
- ▶ 취사 도중에 정전이 되면, 정전된 시간만큼 취사 시간이 늦어지며 정전 시간 및 취사공정에 따라 취사 상태가 다소 차이가 날 수 있습니다.
- ▶ 취사 도중에 정전이 된 경우, 온도감지에 따라 밥물 넘침이 발생할 수 있습니다.

# 밥 짓는 방법

## 밥맛을 조절하여 취사를 할 경우

### 자동 5단계 밥맛조절

- 1 뚜껑 손잡이를 잠금 위치로 돌려 잠금표시가 켜지면  
「메뉴/밥맛조절」 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택한 후  
(백미, 건강잡곡, 건강현미 메뉴에서만 밥맛 조절이 가능합니다.)  
「압력/쾌속취사」 버튼을 눌러 취사가 시작되면  
「메뉴/밥맛조절」 버튼을 눌러(5초이내)밥맛을 조절합니다.  
원하시는 밥맛을 선택하시고, 「압력/쾌속취사」 버튼을 누르시거나,  
선택후 10초 후에 자동으로 설정됩니다.  
(설정이 완료되면 “설정 되었습니다” 라고 음성으로 안내하여 드립니다.)


- 아래의 설정은 건강잡곡 메뉴에서 밥맛4단계로 밥을 지을 경우입니다.



- 초기 사용시 위 그림과 같은 순서로 밥맛 단계를 조절 하실 수 있습니다.
- 보온 및 예약취사 시에는 밥맛 조절을 하실 수 없습니다.

※ 초기 사용시 3단계로 설정 되어 있습니다.

	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
밥맛	고슬고슬한 흰밥	부드러운 흰밥	찰지고 고슬고슬한밥	찰진밥	찰지고 진밥
취사시간 변화	+5분	+2분	0분	-2분	-3분

 **밥맛 조절 기능이란?** 찰지고 고슬고슬한 정도와 되고 진정도를 자신의 기호에 맞게 선택하여 취사할 수 있는 기능입니다.

**수중 미세 밥맛조절**

**1** 자동 밥맛조절 선택 후 「시」 버튼을 누르면(5초이내) 추가 불림시간을 설정 하실 수 있습니다. (「시」 버튼을 누르면 “불림시간을 설정해 주세요.” 라고 음성으로 안내하여 드립니다.)



♣ 불림시간을 길게 향수록 쌀맛이 부드러워지고 향기가 많아집니다.

- 초기 사용시 위 그림과 같은 순서로 불림시간을 설정 하실 수 있습니다.
- 추가 불림시간 조절에 따라 취반시간에 영향을 줄 수 있습니다.

**2** 자동 밥맛조절 선택 후 「분」 버튼을 누르면(5초이내) 추가 가열온도를 설정 하실 수 있습니다. (「분」 버튼을 누르면 “가열온도를 설정해 주세요.” 라고 음성으로 안내하여 드립니다.)



♣ 가열온도를 높게 향수록 쌀맛이 구수해집니다. (멜라노이징 현상이 발생 할 수도 있습니다.)

- 초기 사용시 위 그림과 같은 순서로 가열온도를 설정 하실 수 있습니다.
- 추가 가열온도 조절에 따라 취반시간에 영향을 줄 수 있습니다.

**3** 추가불림 및 추가온도 설정 후 「압력/쾌속취사」 버튼을 누르시거나, 선택 후 5초 후에 자동으로 설정 됩니다. (설정이 완료되면 “설정 되었습니다” 라고 음성으로 안내하여 드립니다.)

- ♣ 기호에 따라 추가불림시간, 추가가열온도를 각각 선택하셔도 되고 두 기능을 동시에 선택하셔도 됩니다.
- ♣ ‘불림시간, 가열온도’ 를 초기 설정하면 다음 사용시 설정된 불림시간, 가열온도를 기억하여 진행됩니다.

**! 밥맛 조절 사용시 주의사항**

- ▶ 밥맛 조절 기능은 “백미,건강잡곡,건강현미” 메뉴에서만 가능 합니다.
- ▶ 밥맛 조절 기능을 사용하시면 눌음 현상발생과 취반상태 등에 영향을 줄 수 있습니다.
- ▶ 밥맛 조절 기능을 사용하시면 취사 완료시간이 다소 차이가 날 수 있습니다.
- ▶ 보온 및 예약취사 시에는 밥맛 조절 기능을 사용하지 않습니다.

**! 멜라노이징(미세 밥 눌음) 현상 이란?**


이 전기밥솥은 취사 후 밥의 밑면이 눌면서 얇은 갈색이 나타나는데 이를 멜라노이징 현상 이라하며, 이 같은 현상은 밥의 구수한 향기와 맛을 내기 위하여 설계되어 있기 때문입니다. 또한 예약 취사와 같이 쌀이 오랜 시간 침지되면 멜라노이징 현상이 심하게 나타날수도 있습니다.

# 밥 짓는 방법

## 메뉴를 선택하여 취사를 할 경우

**1** 뚜껑 결합 손잡이를 잠금 위치로 돌려 잠금표시가 나타나면

버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택합니다.

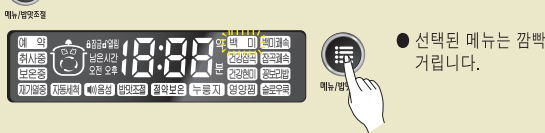

- 백미 ▶ 백미쾌속 ▶ 건강잡곡 ▶ 잡곡쾌속 ▶ 건강현미 ▶ 공보리밥 ▶ 누룽지 ▶ 영양찜 ▶ 슬로우쿡 ▶ 백미... 순으로 메뉴를 선택하실 수 있습니다.
- 각 메뉴마다 음성으로 안내하여 드립니다.

**2** 버튼을 누르면 “백미(선택한 메뉴) 취사가 시작되었습니다.”

라는 음성 안내 후 취사가 시작되며 취사 시작부터 남은 시간을 표시합니다. (메뉴에 따라 남은 시간은 차이가 날 수 있습니다.)  
추 후 공정은 백미취사와 동일 합니다.

- ① 백미 : 압력밥으로 취사 할 경우 사용합니다.
- ② 백미쾌속 : 백미로 쾌속취사를 할 경우 사용합니다.
- ③ 건강잡곡 : 백미에 기타 잡곡을 섞어서 취사 할 경우 사용합니다
- ④ 잡곡쾌속 : 잡곡을 쾌속취사를 할 경우 사용합니다
- ⑤ 건강현미 : 현미 100%로 취사 할 경우 사용합니다.
- ⑥ 공보리밥 : 보리쌀 100%로 취사 할 경우 사용합니다.
- ⑦ 누룽지 : 취사할 때 누룽지를 만들어 줍니다.  
영양찜 : 다양한 찜을 요리해 줍니다.
- ⑧ 슬로우쿡 : 슬로우쿠키를 이용한 요리를 할 경우 사용합니다.

! 주의 : 누룽지를 드시고자 할 때에는 취사가 완료된 후 밥을 즉시 떠내고 바로 드십시오.  
시간이 경과되면 누룽지가 질겨서 드시기 불편합니다.

## 메뉴별 취사시간


※취사 시간은 수온 등에 의하여 차이가 날 수 있습니다.

	백미	백미쾌속	건강잡곡	잡곡쾌속	건강현미	공보리밥	누룽지	영양찜	슬로우쿡
취사량	2~10인분	2~6인분	2~6인분	2~6인분	2~6인분	2~6인분	2~10인분	1.2kg	1.2kg
취사시간	약25~40분	약 15~25분	약 36~50분	약 29~37분	약 46~60분	약 47~60분	약 26~45분	약 20~60분	1시간~19시 55분

**영양찜 요리를 할 경우**

**1** 뚜껑 손잡이를 잠금쪽으로 돌려 표시창에 잠금표시가 켜지면 **메뉴/밥** 버튼을 눌러 **영양찜**을 선택합니다.

- ‘영양찜’을 선택하면 표시창의 현재시간이 20분으로 바뀌고 “영양찜, 분 버튼으로 완료 시간을 맞춰 주세요.” 라고 음성으로 안내하여 드립니다.

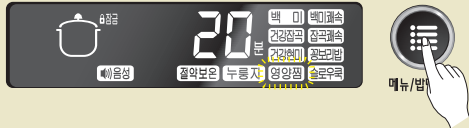

**2** **분** 버튼으로 찜 요리 시간을 설정하여 주십시오.  
(메뉴별 시간 설정은 요리안내를 참조 하십시오.)



- ‘분’ 버튼을 누를 때마다 20분 부터 5분 간격으로 60분까지 조절 하실 수 있습니다.

→ 20 ▶ 25 ▶ 30 ▶ 35 ... 60

**3** **입력/쾌속취사** 버튼을 누르면 “영양찜 요리가 시작 되었습니다.” 라는 음성안내 후 요리가 시작됩니다.




**! 영양찜 요리시 주의사항**

- ▶ 찜 요리별 시간 설정이 필요하므로 요리안내를 참조하여 주십시오.
- ▶ 영양찜 메뉴는 부패의 우려가 있어 예약이 불가능하게 설계되어 있습니다.

**건강잡곡 취사를 할 경우**

**1** 뚜껑 손잡이를 잠금쪽으로 돌려 표시창에 잠금표시가 켜지면 **메뉴/밥** 버튼을 눌러 **건강잡곡**을 선택합니다.

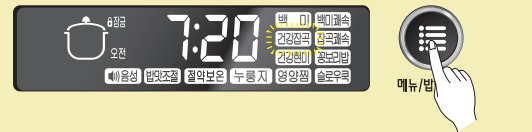

**2** **입력/쾌속취사** 버튼을 누르면 “건강잡곡 취사가 시작 되었습니다.” 라는 음성안내 후 취사가 시작됩니다.

- 표시창에 남은시간 및 **취사중** 이 표시됩니다.



- ! 건강잡곡 취사시 수위선은 ‘건강잡곡’ 수위선에 맞추어 사용하여 주십시오.
- ! 건강잡곡 취사 용량은 2~6인분까지 사용하여 주십시오.
- ! 건강잡곡 메뉴에 입력/쾌속취사 2회연속 입력 시에는 잡곡쾌속 취사가 바로 시작됩니다.

# 밥 짓는 방법

## 🍲 예약 취사를 할 경우

아래의 설정은 현재시간 오후 8:00이고 예약완료 시간을 오전 7:30분으로 하고 '건강잡곡' 메뉴로 밥을 지을 경우입니다.  
예약완료 시간을 잘못 입력하였을 경우 "취소" 버튼을 누른 후 처음부터 다시 시작하십시오.

### 1 현재시간이 맞는지 확인 합니다.

- 현재시간이 맞지 않을 경우 예약취사 시간이 맞지 않으므로 현재시간을 정확히 맞춥니다. (10쪽 참조)  
오전, 오후가 바뀌지 않도록 주의하세요.



### 2 뚜껑 손잡이를 잠금쪽으로 돌려 표시창에 잠금표시가 켜지면 메뉴를 선택 합니다.



- ❗ 영양편, 슬로우룩 메뉴는 부패의 우려가 있어 예약이 불가능 하도록 되어 있습니다.

### ❗ 예약 취사시 주의사항

- ▶ 쌀이 개봉되지 오래되어 매우 말라 버린 경우에는 증압이 될수 있습니다. 밥이 설익을 경우에는 물을 냄비표시의 물 높이 기준 반눈금 정도 더 넣어 주십시오.
- ▶ 뚜껑 손잡이를 "잠금" 쪽으로 돌려야 예약이 됩니다.
- ▶ 예약 설정 시간이 예약 설정 가능 시간보다 짧았을 경우 즉시 취사를 시작합니다.
- ▶ 예약설정 시간이 13시간 이내 까지만 가능합니다. (예약 시간이 13시간을 초과하면 냄새 및 변색의 원인이 되고, 여름철에는 쌀이 쉬기 때문에 13시간 이내로 예약 가능 시간을 설정 하였습니다.)

### 3 [예약] 버튼을 누릅니다.

- "예약" 버튼을 누르면 그림과 같이 표시부에 기존에 설정되어 있는 예약 시간이 표시되고 [예약]과 콜론(:)이 깜빡거리며 "시,분" 버튼으로 취사 완료 시간을 맞춰 주세요." 라고 음성으로 안내하여 드립니다.



### 4 [시] [분] 버튼으로 예약시간을 설정합니다.



- '시' 버튼을 눌러 오전 7시에 맞춥니다. 누를 때 마다 1시간 단위로 변합니다.



- '분' 버튼을 눌러 30분에 맞춥니다. 누를 때 마다 10분 단위로 변합니다. 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.

- ❗ 초기 예약시간은 오전 6시로 설정되어 있습니다. 예약버튼을 두번 누르면 오후 12시, 세번 누르면 오후 6시로 설정 됩니다.

### 5 예약이 완료되면 [취사] 버튼을 누르시거나 예약이 설정된 뒤 10초 후 자동으로 "건강잡곡 (선택한 메뉴) 취사가 예약 되었습니다." 라고 음성으로 안내 후 예약취사가 진행됩니다.



- 표시창에 [예약] 및 [취사중]이 표시되고 밥짓기가 끝나는 시간이 표시됩니다.
- 예약을 해둔 시간에 예약취사가 완료 됩니다. (취사량 및 사용조건에 따라 예약취사 시간이 다소 차이가 날 수 있습니다.)



**슬로우쿡 요리를 할 경우**

- 1** 뚜껑 손잡이를 잠금쪽으로 돌려 표시창에 잠금표시가 켜지면 버튼을 눌러 **슬로우쿡**을 선택합니다.
- '슬로우쿡'을 선택하면 표시창의 현재시간이 1:00으로 바뀌고 "슬로우쿡, 시,분 버튼을 눌러 슬로우쿡 요리시간을 맞춰 주세요." 라고 음성으로 안내하여 드립니다.



- 2** 시 분 버튼으로 슬로우쿡 요리 시간을 설정하여 주십시오. (메뉴별 시간 설정은 요리안내를 참조하십시오.)



- '시' 버튼을 누를 때마다 1시간 간격으로 19시간 까지 조절 하실 수 있습니다.
- '분' 버튼을 누를 때마다 5분 간격으로 조절 하실 수 있습니다.

- 3** 버튼을 누르면 "슬로우쿡 요리가 시작 되었습니다." 라는 음성안내 후 요리가 시작됩니다.



**! 슬로우쿡 요리시 주의사항**


- ▶ 요리별 시간 설정이 필요하므로 요리안내를 참조하여 주십시오.
- ▶ 90~100℃의 요리온도를 유지하므로 점성이 있는 음식(카레, 짜장 등)은 요리하지 마십시오.
- ▶ 물량 및 조리재료에 따라 음식물이 넘칠 수 있으니 주의 하십시오.
- ▶ 슬로우쿡 메뉴는 부패의 우려가 있어 예약이 불가능하게 설계되어 있습니다.

**자동세척 기능 (자동증기 배출구의 이물질을 제거 및 세척하는 기능입니다.)**


- 1** 냄비를 깨끗이 씻은 후 물기를 닦습니다.
- 냄비를 씻을 때는 부드러운 행주를 사용하여 주십시오. 강한 수세미를 사용하면 냄비 안쪽 및 바깥쪽의 표면이 벗겨지는 경우가 있습니다.



- 2** 계량컵을 이용하여 2컵이하의 깨끗한 물을 냄비에 담거나 냄비의 백미 수위눈금 2밑의 ..... 눈금에 맞추어 물을 담아 주세요.

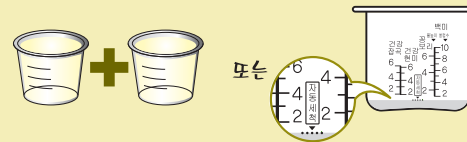

- 3** 냄비를 본체에 넣고 뚜껑 손잡이를 잠금으로 돌린 후 버튼을 누르면 "자동세척 기능이 시작되었습니다." 라는 음성안내 후 자동세척 기능을 시작합니다.

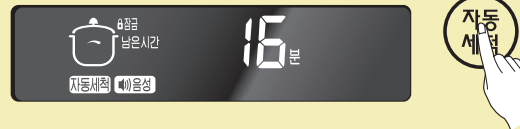

- 자동증기 배출구의 이물질을 제거하기 위해 주기적(3회)으로 증기를 배출합니다.

**! 자동세척시 주의사항**

- ▶ 계량컵 2컵이하 또는 물수위선.....눈금에 맞추어 물을 담아 주세요.
- ▶ 깨끗한 물 이외의 세척제, 비누, 세정제, 기타 약품등은 절대 넣지 마세요.
- ▶ 증기가 배출 될때 증기배출구에 얼굴, 신체 등의 접촉을 하지 마세요.

- ! 자동 증기 배출구 및 압력추의 청결상태 유지를 위해 주 1회 이상 자동세척 기능을 사용하여 청소하여 주십시오.**

# 보온하는 방법

**절약보온을 할 경우** 아래의 설정은 현재시간 오전 6:00이고 보온 예약완료 시간을 오후 2:00분으로 할 경우입니다.

- 1 현재시간이 맞는지 확인 합니다.
  - 현재시간이 맞지 않을 경우 예약 보온 시간이 맞지 않으므로 현재시간을 정확히 맞춥니다. 오전, 오후가 바뀌지 않도록 주의하세요.
- 2 「보온/재가열」버튼을 누른 후 「예약」 버튼을 누릅니다.
  - 「보온/재가열」 버튼을 누른 후 「예약」 버튼을 누르면 그림과 같이 표시부에 기존에 설정되어 있는 절약보온시간이 표시되고 콜론(:)과 **절약보온**이 깜빡거리며 “시,분 버튼을 절약보온 시간을 맞춰주세요.” 라고 음성으로 안내하여 드립니다.
- 3 「시」, 「분」 버튼으로 예약시간을 설정 합니다.
  - 「시」 버튼을 눌러 오후 6시에 맞춥니다. 누를 때 마다 1시간 단위로 변합니다.
  - 「분」 버튼을 눌러 30분에 맞춥니다. 누를 때 마다 1분 단위로 변합니다. 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.
- 4 절약보온 시간 설정이 완료되면 「보온/재가열」 버튼을 누르거나 예약이 설정된 뒤 7초 후 자동으로 “절약보온이 시작 되었습니다.” 라고 음성으로 안내 후 절약보온이 진행됩니다.
  - 표시창에 **절약보온** 이 표시되고 절약보온이 끝나는 시간이 표시됩니다.
  - 예약을 해둔 시간에 절약보온이 완료됩니다
  - 절약 보온은 밥을 다음에 다시 먹을 시간에 맞추어 시간 설정을 하면 밥을 저온상태로 유지하다가 그 시간에 맞춰 다시 따뜻하게 열어서 밥의 변색과 마름을 억제하여 밥맛을 좋게 하며, 전기를 절약하는 기능입니다
  - 절약 보온은 절약보온이 완료되거나 취소버튼을 누르면 절약 보온 설정이 해제됩니다.
  - 절약 보온 중에는 밥이 저온으로 유지되고 있으므로 만약 절약보온 중간에 식사를 하시려면 취소 버튼을 눌러 절약 보온을 취소하신 후 보온 재가열을 실시하신 후 드시기 바랍니다.
  - 절약보온 중간에는 밥의 온도가 낮게 유지되므로 뚜껑에 물이 생길 수 있습니다. 절약보온은 되도록 6인분 이하에서 사용하십시오
  - 절약 보온이 완료되면 자동으로 일반 보온으로 전환됩니다
  - 절약 보온은 최대 8시간까지 설정됩니다(8시간을 초과하면 설정시 자동으로 8시간으로 재설정된 후 절약 보온을 시작합니다.)

**보온시 냄새가 날 때**

- 1 청소를 자주 해 주십시오. 특히, 뚜껑부의 청소 상태가 나쁘면 세균이 번식하여 보온시 냄새가 날 수 있습니다.
- 2 외관상 깨끗하더라도 곳곳에 세균이 서식하여 보온시 냄새를 발생시킬 수 있으므로 냄새가 많이 날 경우는 자동세척 기능을 이용하여 소독을 합니다. (17쪽 참조)
- 3 영양짬, 슬로우쿠 요리를 한 후 깨끗이 씻어 내지 않고 보온하면 냄새가 배어들 수 있습니다.

**보온시 재가열 방법**

- 1 보온 중 식사를 하실 때 따끈따끈한 밥을 원하시면 「보온/재가열」 버튼을 누른 다음 15분 후 밥을 드시면 금방 지은 밥처럼 따끈따끈하게 밥을 드실 수가 있습니다.

보온중	재가열 중	재가열 완료

보온중 [시] 또는 [분] 버튼을 누르면 보온중 [보온/재가열] 버튼을 누르면 재가열이 끝나면 “보온, 재가열이 누르면 버튼을 누르는 동안 “보온, 재가열이 시작 되었습니다.” 라고 음성안내 후 재가열이 시작 됩니다. (재가열 사용은 뚜껑 손잡이가 “잠금” 위치로 되어 있어야 작동이 됩니다.)

보온 중 경과 시간은 1시간 단위로 표시합니다.

보온 중 경과 시간은 1시간 단위로 표시합니다.

보온 중 경과 시간은 1시간 단위로 표시합니다.

**주의사항**


- ▶ 재가열 기능을 너무 자주 사용하면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다. 1일 1회만 사용하십시오.
- ▶ 별도의 전열기나 가스불로 밥을 지은 경우는 밥을 밥솥에 담은 후 [보온/재가열] 버튼을 1회 눌러 보온 하십시오.
- ▶ 절약 보온 중에는 재가열이 되지 않습니다. 재가열을 원하시는 경우 [취소]버튼을 누르신 후 [보온/재가열] 버튼을 2회 눌러 사용 하십시오.

**보온할 때 주의사항**

- ▶ “보온” 또는 “재가열” 시에는 반드시 뚜껑손잡이를 “잠금” 으로 체결 하십시오. (보온 성능에 영향을 줍니다.)
- ▶ 보온 중에는 내부압에 의하여 뚜껑이 잘 안 열리는 경우가 있습니다.
- ▶ 장시간 보온하면 밥이 변색되고 냄새가 날 수 있으므로 보온은 12시간 이내로 하는 것이 좋습니다. 특히, 압력밥은 특성상 일반 밥솥의 밥보다 변색이 빨리 됩니다.
- ▶ 취사 완료 후 밥을 밀면까지 골고루 섞어 보온하면 밥 상태가 좋습니다. (적은 양의 밥은 중앙에 볼록하게 모아서 보온 하십시오.)
- ▶ 잠곡, 현미는 백미보다 보온 상태가 좋지 않으므로 가끔적 보온은 피하십시오.
- ▶ 보온 중 냄비의 가장자리나 증기배출구 하단부는 부분적으로 밥이 하얗게 변하고 부풀어 오를 수 있습니다. 이럴 경우는 밥을 저어서 섞어 주십시오.
- ▶ 주걱을 넣어 둔 채로 보온하지 마십시오. 특히, 나무주걱 등은 세균을 발생시켜 냄새의 원인이 됩니다.
- ▶ 너무 적은 밥을 보온하거나 먹다 남은 밥이나 찬밥을 보온 중인 밥과 섞어서 보온하지 마십시오. 밥에서 냄새가 날 수 있습니다. (찬밥은 전자레인지로 이용 하십시오.)

 보온 온도 조정 방법

❗ 청소를 자주하고 물을 끓여 자동세척을 하였는데도 냄새가 나고 물이 맷히거나 색깔이 변하는 경우는 온도가 맞지 않는 경우이므로 보온 온도를 조정합니다. (보온 온도를 조정하고자 하실 때는 1577-2797으로 문의 하시면 상세히 안내 해 드리겠습니다.)

**1**  버튼을 5초간 누릅니다.  
보온/재가열  
“보온 온도를 설정해 주세요.” 라는 음성안내와함께 표시부가 그림과 같이 바뀝니다. 이때 74c는 현재 설정되어 있는 보온 온도를 나타냅니다.



원 냄새가 나고 물이 많이 맷히는(밥이 삭는) 경우  
보온 온도가 낮은 경우입니다. 보온 온도를 1~2℃ 정도 높여 줍니다.

밥 색깔이 심하게 누렇게 밥이 마르면서 냄새가 날 경우  
보온 온도가 높은 경우입니다. 보온 온도를 1~2℃ 정도 낮춥니다.

뚜껑에 맷힌 물이 많아 흘러 내릴 경우  
뚜껑 가열량이 부족하여 발생된 경우입니다. 가열량을 2~3 정도 올립니다.

냄비 안에 맷힌 물이 많아 흘러 내릴 경우  
뚜껑 가열량이 높아 발생된 경우입니다. 가열량을 -1~-2 정도 내립니다.

**2** **[시]** 버튼을 눌러 온도를 높입니다.

[시]버튼을 누르면 아래와 같이 온도를 조절 하실 수 있습니다.

74c > 75c > 76c > 77c > 78c > 72c > 73c




**2** **[분]** 버튼을 눌러 뚜껑 히터 가열량을 조절합니다.

[분]버튼을 누르면 아래와 같이 뚜껑 히터 가열량을 조절하실 수 있습니다.

0 > 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 2 > -1



5초 후 설정된 온도가 자동으로 입력 됩니다.



버튼을 눌러도 입력이 완료됩니다.

❗ 보온 중에는 보온 온도를 조정할 수 없습니다.

# 제품 손질 방법





## 클린 커버 청소방법

클린 커버를 세척 후에는 반드시 건조하여 뚜껑에 장착해 주십시오.

- 청소를 하지 않으면 보온 중에 냄새가 나는 원인이 됩니다.  
(특히 전원 플러그를 빼고 본체의 열이 식고 난 후 청소해 주십시오.)
- 본체 및 뚜껑은 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오. 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.
- 사용 중 클린커버 및 뚜껑, 내솥 내부에 밥물이 묻어 전분 막이 생기는 수가 있으나, 위생상 아무런 영향이 없습니다.


- 클린 커버 손잡이를 잡고 화살표 방향으로 당기면 뚜껑에서 쉽게 분리되어 세척이 가능합니다
- 클린 커버 세척시 클린 커버 뒷면의 손잡이부의 날개를 잡고 살짝 당겨서 클린 커버 손잡이를 분리하고, 외측의 패킹도 분리합니다
- 주방용 중성세제 및 스폰지로 자주 세척해 주시고 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오.
- 클린 커버 뒷면에서 클린 커버 손잡이 중앙부를 화살표 방향으로 눌러서 끼워 주십시오.

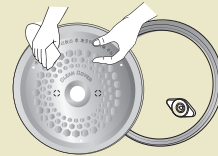

- 클린 커버 외측 패킹을 장착시킬 경우 클린 커버의 글자가 똑바로 보이게 하여 외측 한 부분(1)부터 패킹의 홈을 클린 커버에 끼운 후 2번 방향으로 한 바퀴 돌리면서 패킹을 장착합니다.  
(패킹 전면부(앞면)에는 '전면'이라는 글씨가 아래 위로 표시되어 있습니다.)



- 냄비 뚜껑에 클린 커버를 장착시에는 클린 커버 손잡이를 잡고 화살표 방향으로 냄비 뚜껑 중앙의 홀더에 맞춘 후 힘 주어 눌러 주십시오.

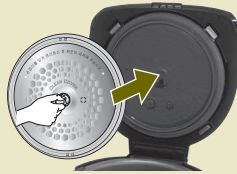

### 올바른 조립 방법



#### <클린 커버 앞 모습>

글자가 똑바로 적혀 있고, 클린 커버 손잡이가 앞에 보이고, 패킹부의 '전면'이라는 글자가 클린 커버 글자의 중앙으로 위치하여야 함.

- \* 구멍에 나사 및 다른 이물질을 넣지 마십시오
- \* 클린 커버 앞쪽과 뒤쪽을 잘 살펴주십시오.



#### <클린 커버 뒷 모습>

글자가 반대로 적혀 있고, 클린 커버 손잡이부의 구멍이 보이고, 패킹부의 날개가 냄비 뚜껑부에 밀착 될 수 있도록 되어 있음.

⚠ 주의 클린 커버패킹을 미장착시 마찰소음 발생 및 냄비뚜껑 코팅면이 벗겨질 수 있습니다.

**패킹 청소 및 교환방법**

패킹은 청소 후 아래 내용을 지켜야 증기누설을 방지 할 수 있습니다.


**1** 먼저 클린 커버를 뺀 다음 냄비뚜껑의 패킹을 잡고 앞으로 당겨 주십시오.



**2** 패킹 청소 후 아래 그림과 같이 패킹의 돌출부가 뒤편(앞)으로 오도록 양손으로 잡습니다. (돌출부가 뒤쪽으로 가도록 잡으면 끼워지지 않음.)



**3** 패킹을 아래 그림과 같이 뚜껑부의 안쪽 홈에 끼웁니다.

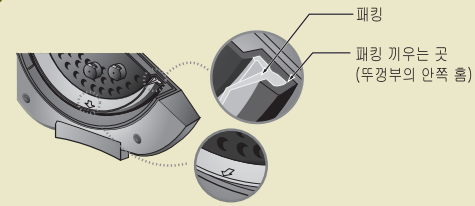

**4** 양손으로 패킹을 위부터 아래 방향으로 뚜껑부의 안쪽 홈에 끼워 나갑니다.




**5** 손가락으로 패킹 모양을 따라 눌러 주면서 정확히 끼워져 있는지 확인 합니다.



**주의**

패킹을 거꾸로 끼우면 뚜껑이 닫히지 않고 밥을 지으실 수 없습니다.

패킹을 잘못 끼워 모양이 찌그러진 상태로 사용하시면 취사도중 증기가 새어 나옵니다.

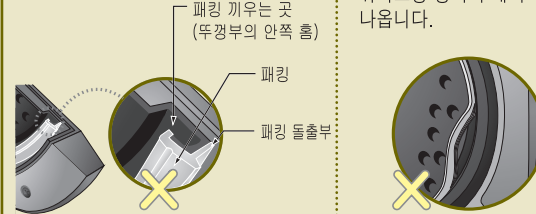

- ❗ 패킹은 김이 새는 것을 방지 하기 위하여 잘 빠지지 않도록 되어 있으나, 손으로 잡고 힘주어 당기면 뺄 수 있으며 필요시 빼서 청소하시면 됩니다.
- ❗ 패킹은 소모품입니다. 김이 셀 경우는 패킹을 빼내어 청소를 하시고 위와 같은 방법으로 패킹을 끼우신 후 확인해 주십시오. 그 이후에도 김이 셀 때는 가까운 지역 서비스센터 및 고객센터담당자로 문의 후 패킹을 구입 하시기 바랍니다.
- ❗ 패킹의 교환주기는 1년 입니다. 1년에 한번씩 교환하여 사용하십시오.

# 제품 손질 방법



## 스팀캡 청소방법




주의 취사 직후에는 스팀캡이 뜨거우므로 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.


**1** 스팀캡을 그림과 같이 제품에서 분리합니다.




**2** 스팀캡을 뒤집어 ① 부분을 눌러 분리 합니다.

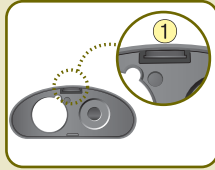

**3** 분리된 스팀캡을 주방용 중성세제와 스폰지로 깨끗하게 세척합니다.

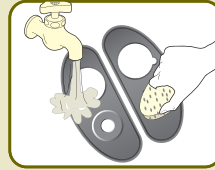

**4** 스팀캡을 조립하여 끼울 때는 ① 부분부터 맞춘 후 확실하게 끼워 주십시오.

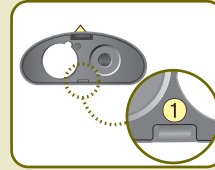

**5** 스팀캡을 제품에 안착시킨 후 스팀캡을 눌러 단단히 고정시켜 주십시오.




## 물받이 청소방법




취사 후 물받이를 분리하여 깨끗하게 청소하여 주십시오.


**1** 물받이를 그림과 같이 제품에서 분리 합니다.

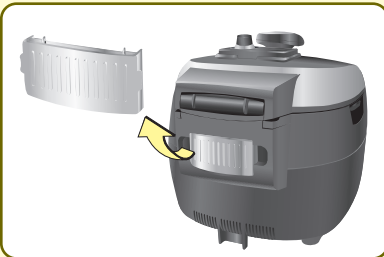

**2** 분리된 물받이를 주방용 중성세제와 스폰지로 깨끗하게 세척합니다.

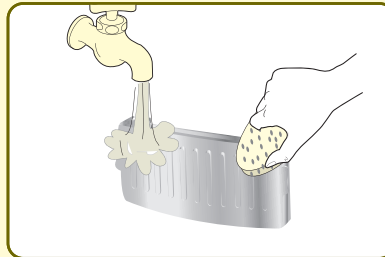


**3** 물받이를 제품에 안착시킨 후 물받이를 눌러 단단히 고정 시켜 주십시오.

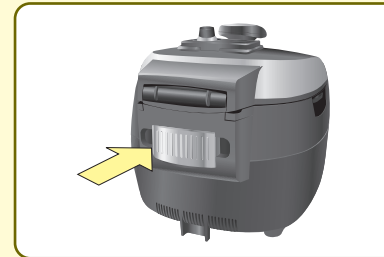

**제품 손질 방법**

**1** 청소를 잘 하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다. 특히 뚜껑부는 자주 청소하여 주십시오.  
 ※ 패키징이나 냄비 안쪽면 상단부에 밥알 등 이물질이 묻어 있으면 증기가 누설되어 밥이 설익고, 퍼석해 집니다.

- 냄비 뚜껑 및 클린커버는 사용 후 부드러운 주방행주 및 스폰지로 깨끗이 닦고, 물기를 잘 닦아 사용하여 주십시오.  
 ※ 부분적으로 빠진 곳은 손가락으로 꼭 눌러 뚜껑의 홈에 완전히 끼워 넣은 후 사용하십시오.
- 클린 커버 손질 방법은 클린 커버 청소 방법을 참조하여 손질하여 주시고 클린 커버를 냄비 뚜껑 중앙부 홀더에 잘 끼워 주십시오.
- 패키징은 청소 시 빠지지 않도록 하여 주십시오.  
 세척시에는 부드럽게 닦아 주십시오
- 냄비의 바깥면이나 밀면의 이물질 및 물기를 깨끗이 닦아 주십시오.
- 온도 감지기에 이물질이 눌러 붙어 있는 경우는 금속판이 손상되지 않게 제거 하십시오.

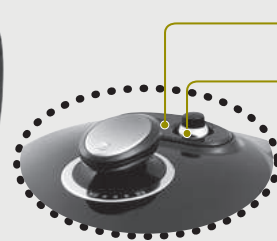

- 스팀캡은 분리하여 깨끗하게 청소하여 주십시오.
- 이물질 등으로 증기 배출구가 막혀 있으면 제 기능을 발휘하지 못하므로 가끔씩 자동세척 기능으로 청소하여 주십시오.

밥물이 고여 있는 경우 마른 행주로 닦아 주십시오.

**※ 냄비**



거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등을 사용하지 마십시오. 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천, 스폰지로 닦아 주십시오.

**※ 부속품**

주걱, 클린커버, 계량컵을 깨끗이 손질하여 건조시킨 후 잘 보관해 주십시오.



- ⚠ 주의 전원플러그를 빼고 본체의 열이 식고 난 후 손질하십시오.
- ⚠ 주의 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오.
- ⚠ 주의 클린 커버패킹을 미장착시 마찰소음 발생 및 냄비뚜껑 코팅면이 벗겨질 수 있습니다.

⚠ 사용 중 냄비 뚜껑이나 냄비 내부에 얼룩이 생기는 수가 있으나 위생상 아무런 영향은 없습니다.

# 고장신고 전에 확인하세요

▶ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스센터에 의뢰하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

이런 증상인 경우	고장이 아닙니다. 이렇게 조치 하세요.
<p>Q 뚜껑이 잘 열리지 않고 닫을 때 힘이 들어요</p>	<p>A 압력 밥솥은 고무패킹과 내솥의 밀폐력 때문에 뚜껑을 열 때 약 5초간 시간이 걸리고 닫을 때 일반 밥솥보다는 조금 힘이 들 수도 있습니다.</p>
<p>Q 밥짓기할 때 이상한 소리가 나요</p>	<p>A 밥짓기를 할 때 ‘웅’ 하는 바람소리가 나는 것은 밥솥 내부의 열을 식혀 주기 위해 송풍모터가 돌아가는 소리입니다.</p>
<p>Q 밥짓기가 끝나면 뚜껑에 물이 많이 생겨요</p>	<p>A 보온시간이 경과해도 밥 표면이 마르는 것을 방지하여 맛있는 밥맛을 유지하기 위한 것입니다.</p>
<p>Q 밥짓기가 끝나면 뚜껑과 본체 사이 틈이 많이 생겨요</p>	<p>A 밥솥 내부의 압력에 의해 뚜껑 부위에 가해지는 힘을 완충하기 위한 구조로서 제품 및 안전에는 이상이 없습니다.</p>
<p>Q 취사 초기(구입초기)에 타는 냄새가 나요</p>	<p>A 부품 등에 묻어 있는 먼지나 기름기가 열에 의해 증발되는 냄새로 사용 초기에는 타는 냄새가 날 수도 있습니다.</p>
<p>Q 보온 중인 밥에서 냄새가 나고 누렇게 변해요</p>	<p>A 밥짓기가 끝난 후에는 밥을 골고루 잘 섞어주세요. 갈비찜, 닭찜 등 찜요리를 하신 후 청소를 깨끗이 해주세요. 12시간 이내로만 보온하세요.(18쪽 참조) 보온할 때 찬밥 등과 섞어 보온하지 마세요. 적은 양 보다는 가능한 2인분 이상의 양을 보온하세요. 보온할 때 주걱은 반드시 빼주세요.</p>
<p>Q 보온 중인 밥이 맛이 없고 딱딱하지 않아요</p>	<p>A 정전이 되거나 실수로 「취소」 버튼을 눌러 전원이 꺼지지 않았는지 확인하세요. 보온중인 밥을 금방 지은밥 같이 딱딱하게 하려면 「보온/재가열」 버튼을 누르세요.(18쪽 참조) 밥이 차가울 때는 「시」 버튼으로 3℃올린 후 「보온/재가열」 버튼을 누르세요.(19쪽 참조)</p>
<p>Q 버튼을 눌러도 동작이 되지 않아요</p>	<p>A 전원플러그가 꽂혀 있는지 확인하세요.</p>



이런 증상인 경우	고장이 아닙니다. 이렇게 조치 하세요.
<p>Q 밥이 심하게 눌어요</p>	<p>A 「온도센서」에 밥알이나 이물질이 붙어 있는 경우에는 깨끗이 닦으세요. (23쪽 참조) 예약으로 밥짓기를 할 때 쌀뜨물이 밑에 가라 앉아서 약간 눌는 경우가 있습니다. 쌀을 깨끗하게 씻어주세요.</p>
<p>Q 뚜껑 측면으로 증기가 새고 밥이 찰지지 않아요</p>	<p>A 압력이 새면 찰기가 떨어져 퍼석퍼석한 밥이 되니 고무패킹에 묻어있는 이물질을 청소하세요. 고무패킹을 깨끗히 청소한 후에도 계속 증기가 새어 나오고 밥상태가 퍼석한 경우에는 사용을 중지하고, 고객 상담실(1577-2797)로 문의 하세요.</p>
<p>Q 밥이 설익거나 증압이 돼요</p>	<p>A 고무패킹에 묻어있는 이물질을 청소하세요. (21쪽 참조) 쌀의 양은 계량컵을 사용하여 정확하게 맞추세요. (9쪽 참조) 인분수에 따라 내솥의 물높이에 잘 맞추세요. (9쪽 참조) 쌀이 말라 있거나 묵은 쌀인 경우에는 물을 반눈금 더 넣어 밥짓기를 하세요.</p>
<p>Q U 표시가 나타나요</p>	<p>A 제품에 냄비가 없을 때 나타납니다. 냄비를 넣어 주세요.</p>
<p>Q E 와 숫자 등 다른 표시가 나타나요.</p>	<p>A 온도감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. 사용을 중지하고 고객 상담실(1577-2797)로 문의 하세요.</p>
<p>Q 취사 중에 압력추가 흔들리지 않아요</p>	<p>A 고인분의 용량은 쌀과 냄비 상부와의 공간이 적으므로 추가 흔들리지 않을 수 있습니다. 고장은 아닙니다. 증기 배출구를 자동세척기능으로 청소하여 주십시오. (17쪽 참조)</p>
<p>Q 콩(잡곡)이 설익어요</p>	<p>A 콩(잡곡)이 너무 말라있으면 불리거나 삶아서 밥을 지어 주세요.</p>
<p>Q 보온 중에 이상한 소리가 나요</p>	<p>A 보온 중에 '찍' 하는 소리가 주기적으로 나는 것은 보온 온도를 일정하게 유지하기 위한 것입니다.</p>
<p>Q 버튼이 동작하지 않아요</p>	<p>A 간편터치 버튼으로 사람손의 정전기에 의해 버튼이 눌러지므로 장갑 등을 끼고 누르면 동작이 되지 않습니다. 버튼의 중앙을 정확히 누르고 손이 닿는 면적이 넓어야 버튼이 정확히 동작 합니다. 나무나 플라스틱등의 물체로 버튼을 누르면 버튼이 동작되지 않습니다.</p>
<p>Q 취사, 보온, 예약, 취사시 취소가 돼요</p>	<p>A 간편터치 버튼 방식으로 인체나 금속물체가 버튼에 가볍게 닿아도 버튼이 동작됩니다. 동작중에는 조작부에 신체나 기타 물체가 닿지 않도록 하십시오.</p>

# 요리안내



**완두콩밥** (3인분)  
\*1인분 약 385Kcal

쌀 2.5컵, 완두콩 반컵, 정종 1큰술,  
소금 1.5작은술.

- ① 완두콩은 소금을 넣고 깨끗이 씻어 물기를 뺍니다.
- ② 깨끗이 씻은 쌀을 냄비에 넣고 정종과 소금으로 간을 한 후 '백미' 수위눈금 3까지 물을 부어 주세요.
- ③ 그위에 완두콩을 얹고 「메뉴」 버튼으로 **백미**를 선택한 후 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요

※ 콩밥을 지을 경우, 콩의 상태에 따라 덜 익을 수 있으므로 충분히 불려서 사용하세요.



**보리밥** (3인분)  
\*1인분 약 350Kcal

쌀 2컵, 보리쌀 1컵.

- ① 1컵의 보리쌀을 미리 불려 준비 합니다.
- ② 쌀을 깨끗이 씻어 보리쌀과 함께 냄비에 담고 '콩보리밥' 수위눈금 3까지 물을 부어 주세요.
- ③ 「메뉴」 버튼으로 **콩보리밥**을 선택한 후 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.



**콩나물밥** (3인분)  
\*1인분 약 510Kcal

쌀 3컵, 콩나물 150g.

- ① 콩나물은 꼬리를 떼어내고 깨끗이 씻어 놓습니다.
- ② 쌀은 깨끗이 씻어 '백미' 수위눈금 3까지 물을 부어주세요.
- ③ 콩나물을 넣습니다.
- ④ 「메뉴」 버튼으로 **백미**을 선택한 후 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ⑤ 조리가 끝나면 콩나물밥을 그릇에 담고 양념장을 곁들여 냅니다.



**오곡밥** (3인분)  
\*1인분 약 480Kcal

쌀 1.5컵, 조 1/3컵, 콩(팥) 1/3컵,  
수수 1/3컵, 찹쌀 1/2컵, 소금 1작은술.

- ① 쌀, 찹쌀, 조, 콩, 수수를 같이 깨끗이 씻어 물기를 뺍니다.  
팥은 센불에서 70~80% 삶아서 팔물만 따로 다른 그릇에 받아 둡니다.
- ③ 체에 받쳐둔 쌀, 찹쌀, 조, 콩, 수수를 냄비에 담고 팔물과 물을 '잡곡' 수위눈금 3까지 부어 주세요.
- ④ 그 위에 삶은 팥을 얹고 「메뉴」 버튼으로 **건강잡곡**을 선택한 후 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ⑤ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.



**현미밥** (3인분)

\*1인분 약 520 Kcal

현미 3컵

- ① 현미를 씻어서 냄비에 넣고 '현미' 수위눈금 3까지 물을 부어 주세요.
- ② 「메뉴」 버튼으로 **건강현미** 를 선택 하여 주십시오.
- ③ 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.




**발아현미밥** (3인분)

\*1인분 약 540 Kcal

발아현미 3컵.

- ① 발아현미를 씻어서 냄비에 넣고 '현미' 수위눈금 3까지 물을 부어 주세요. (발아현미는 흐르는 물에 가볍게 씻어 주세요.)
- ② 「메뉴」 버튼으로 **건강현미** 를 선택 하여 주십시오.
- ③ 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.



**검은콩밥** (3인분)

\*1인분 약 445 Kcal

쌀 2.5컵, 검은콩 반컵, 정종 1큰술, 소금 1.5작은술.

- ① 검은콩은 소금을 넣고 깨끗이 씻어 물기를 뺍니다.
- ② 깨끗이 씻은 쌀을 냄비에 넣고 정종과 소금으로 간을 한 후 '백미' 수위눈금 3까지 물을 부어주세요.
- 그위에 검은 콩을 얹고 「메뉴」 버튼으로 **건강잡곡** 을 선택한 후 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ③ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.



**영양밥** (3인분)

\*1인분 약 485 Kcal

쌀 3컵, 밤 5개, 대추 5개, 은행 10개, 수삼 2뿌리, 당근 50g, 양파 50g, 양념장

- ① 당근과 양파는 채썰어 놓습니다. 깨끗이 씻은 쌀을 냄비에 붓고 물을 '백미' 수위눈금 3에 맞추세요.
- ② 「메뉴」 버튼으로 **건강현미** 를 선택 하여 주십시오.
- ③ 조리가 끝나면 그릇에 담고 양념장을 곁들여 냅니다.

# 요리안내



## 흰죽

\*1인분 약 145Kcal

쌀 1컵

- ① 깨끗이 씻은 쌀을 냄비에 넣고 '백미' 수위눈금 4까지 물을 부어 주세요.
- ② 「메뉴」 버튼으로 **슬로우쿡** 을 선택한 후 「시」 「분」 버튼으로 시간을 2:00으로 설정 합니다.
- ③ 「압력취사」 버튼을 누르세요.

※ 죽 기능으로 2인분 이상 취사를 할 경우 밥 물이 넘치거나 죽이 되지 않을 수 있습니다.



## 잡죽

\*1인분 약 250Kcal

쌀 1컵, 잣 1/2컵, 소금약간.

- ① 쌀과 잣을 깨끗이 씻어 주세요.
- ② 쌀은 체에 받쳐두고 잣은 믹서에 갈아 두세요.
- ③ 쌀과 갈아 놓은 잣을 냄비에 넣고 '백미' 수위눈금 4까지 물을 부어 주세요.
- ④ 「메뉴」 버튼으로 **슬로우쿡** 을 선택한 후 「시」 「분」 버튼으로 시간을 2:00으로 설정 합니다.
- ⑤ 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ⑥ 취사가 끝나면 식성에 따라 소금을 넣어 가볍게 저어 주십시오.



## 팥죽

\*1인분 약 270Kcal

쌀 1/2컵, 팥 1컵, 참쌀가루 1컵.

- ① 쌀을 깨끗이 씻어 30분 이상 물에 불려 놓습니다.
- ② 팥은 강한 불에서 삶은 후 팥물을 버리고 다시 물을 부어 약한 불에서 팔이 터질 때까지 천천히 한번 더 삶아 주세요.
- ③ 참쌀가루는 2~3번 체에 내린 뒤 끓여서 식힌 물로 반죽하여 새알심을 만드세요.
- ④ 미리 불려둔 쌀을 냄비에 넣고 '백미' 수위눈금 4까지 물을 부어 주세요.
- ⑤ 새알심과 팥을 넣고 「메뉴」 버튼으로 **슬로우쿡** 을 선택한 후 「시」 「분」 버튼으로 시간을 2:00으로 설정 합니다.
- ⑥ 「압력취사」 버튼을 누르세요.



## 전복죽

\*1인분 약 180Kcal

쌀 1컵, 전복 1개, 참기름 1큰술, 소금 약간.

- ① 쌀을 깨끗이 씻어서 물에 불려 놓습니다.
- ② 전복은 솔로 문질러 씻어 도려내고 내장을 뺀 후 얇게 썰어 두세요.
- ③ 냄비에 쌀과 전복을 넣고 참기름을 넣은 후 섞어 주세요.
- ④ 물을 '백미' 수위눈금 4까지 물을 부어 주세요.
- ⑤ 「메뉴」 버튼으로 **슬로우쿡** 을 선택한 후 「시」 「분」 버튼으로 시간을 2:00으로 설정 합니다.
- ⑥ 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ⑦ 조리가 끝나면 식성에 따라 소금을 넣어 가볍게 저어 주세요.

죽	용량 별 설정시간		
컵(인분)	0.5	1	2
설정시간	1시간30분	2시간	2시간30분



### 갈비찜

\*1인분 약 350 Kcal

쇠갈비 1.2kg, 술 2큰술, 진간장 5큰술, 다진마늘 1큰술, 참기름 1작은술, 양파 1개, 설탕 3큰술, 다진파 5큰술, 깨소금 1큰술, 후추가루 1작은술, 당근 1개, 밤 10개, 은행20개, 잣가루 1큰술.

- ① 토막난 갈비는 기름기와 힘줄을 제거하고 찬물에 담귀 핏물을 빼주세요.
- ② 소쿠리에 건져 물기를 빼고 설탕과 물에 재워 고기를 연하게 합니다.
- ③ 은행은 후라이팬에 소금을 조금 넣어 볶아 껍질을 벗겨 냅니다. 당근은 밤тол 크기로 깎아 놓고 양파는 강판에 갈아 즙을 만들어 놓습니다.
- ④ 준비한 모든 재료에 양념을 넣고 버무려 1시간 정도 양념이 배도록 재워 놓은 후 냄비에 넣습니다. (갈비와 양념장에서 우려나오는 수분으로 조리가 되기 때문에 별도의 물을 부을 필요가 없습니다.)
- ⑤ 「메뉴」 버튼으로 **영양핀**을 선택한 후 「분」 버튼을 눌러 40분에 맞춘 다음 「압력취사」 버튼을 눌러 주세요.
- ⑥ 조리가 끝나면 갈비찜 위에 잣가루를 뿌려 식탁에 냅니다.



### 닭찜

\*1인분 약 190Kcal

닭 1.5kg, 후추가루 1작은술, 청양고추 2개, 생강즙 1큰술, 감자 100g.  
\*양념장 : 진간장 6큰술, 실파 2뿌리, 마늘 1통, 후추가루 1/2작은술, 설탕 1큰술, 깨소금 1큰술, 참기름 1큰술.

- ① 닭고기를 깨끗이 씻어 잔털과 내장을 완전히 없애고 꼬리부분에 묻혀 있는 기름을 잘라 냅니다.
- ② 닭고기는 먹기에 알맞은 크기로 자른 후 양념이 잘 배고 빨리 익도록 칼집을 냅니다.
- ③ 먹기에 알맞은 크기로 자른 당근과 감자, 닭고기를 커다란 볼에 넣고 준비한 양념과 고루 섞은 후 양념이 충분히 배일때까지 재워 두세요.
- ④ 충분히 재워 둔 닭고기와 감자, 당근을 냄비에 넣고 「메뉴」 버튼을 눌러 **영양핀**을 선택한 후 「분」 버튼을 눌러 35분에 맞춘 다음 「압력취사」 버튼을 눌러 주세요.



### 삼계탕

\*1인분 약 1425 Kcal

닭 1마리, 수삼 2뿌리, 대추 10개, 찹쌀 1컵, 마늘, 소금, 후추 약간.

- ① 준비된 닭의 배 양쪽에 칼집을 내어 구멍을 뚫습니다.
  - ② 손질한 닭의 뱃속에 2시간 이상 불린 찹쌀과 마늘을 넣어 주세요. (찹쌀을 불리지 않으면 설익을 수 있습니다.)
  - ③ 식성에 따라 걸죽한 국물을 원하시면 찹쌀의 1/2은 닭의 뱃속에 넣고 나머지 1/2는 밖으로 꺼내어 놓습니다.
  - ④ 칼집을 낸 구멍에 두다리를 엇갈리게 끼우고 고정 시키세요.
  - ⑤ 냄비에 준비한 닭과 깨끗이 씻은 수삼, 대추를 넣고 물을 닭의 2/3가 잠기도록 부어 주세요.
  - ⑥ 「메뉴」 버튼으로 **슬로우쿡**을 선택한 후 「시」 「분」 버튼으로 약 4시간 정도 설정 합니다.
  - ⑦ 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ※ 물을 너무 많이 넣으면 취사 완료 후 증기 배출시 탕물이 올라올 수 있습니다.



### 도가니탕

\*1인분 약 560 Kcal

뼈 1kg, 양지머리 200g, 굵은파 1뿌리, 소금 1작은술.

- ① 냄비에 물을 끓여 고기와 뼈를 넣고 데쳐 필요없는 기름을 제거하고 뼈는 깨끗이 손질 하세요.
- ② 압력밥솥에 손질한 뼈와 고기를 넣고 물은 뼈와 고기가 잠길 정도로 붓습니다.
- ③ 「메뉴」 버튼으로 **슬로우쿡**을 선택한 후 「시」 「분」 버튼으로 약 4시간 정도 설정 합니다.
- ④ 「압력취사」 버튼을 누르세요.
- ⑤ 조리가 끝나면 고기는 10분 정도 식혀 얇게 썰어 탕에 넣어 양념장을 곁들여 냅니다.

## 제 품 보 증 서

제 품 명 : H-압력밥솥		
모 델 명 :		
판 매 일 :	년	월 일
고객 성명 :	전화 :	주소 :
대리점 상호 :	전화 :	주소 :



### (주)리홈쿠헤

충청남도 천안시 서북구 공단로 78-66 (성성동)

■ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 1 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 2 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 가산합니다.)
- 3 가정용 제품을 영업용(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.(핵심부품 포함)
- 4 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 5 에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있음

### 소비자 피해보상 안내

	소비자 피해 유형	보 상 내 역	
		보증기간내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (부품보증 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능시	무상수리	
	하자 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주방 용품(2회), 보일러(3회)	제품교환 또는 구입가 환불	
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)	제품교환 또는 구입가 환불	
	수리 불가능시	제품교환	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기 능상의 고장	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	유상수리	유상수리
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리	유상수리

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 천재지변(화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생 하였을 경우</li> <li>■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생 하였을 경우</li> <li>■ 쿠첸 대리점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생 하였을 경우</li> <li>■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.</li> <li>■ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조치시 (1회 무료, 2회부터 유료)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우</li> <li>■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우</li> </ul> |
|---|---|

• 명시되지 않은 사항은 「소비자 피해 보상 규정」에 따릅니다.  
 • 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

• 고객센터(전국공통) : 1577-2797

## 고객카드

제 품 명 : IH 압력 밥솥

모 델 명 : \_\_\_\_\_

판 매 일 :                   년                   월                   일

고객 성명 :                   전화 :                   주소 : \_\_\_\_\_

대리점 상호 :                전화 :                   주소 : \_\_\_\_\_



1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드는 판매점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

### 기념일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	월 일 (양·음)		결혼기념일	월 일 (양·음)		
제 품 명	전기압력보온밥솥	전기보온밥솥	자외선살균건조기	전기다리미	전기보온포트	가습기
사용기간	년	년	년	년	년	년
제 조 회 사						

\* 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

## 고객서비스에 대하여

### 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로 부터 1년 동안 무상 서비스를 받을 수 있는 소중한 권리가 있습니다.  
단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

### 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- ④ 쿠첸 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (PCB, OVEN 등) → 정품은 가까운 쿠첸 서비스센터에서 구입 가능
- ⑤ 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑥ 고객이 제품을 임의로 분해하여 부품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ 쿠첸 서비스 센터의 수리기술자가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑨ 쿠첸 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항" 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑩ 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

## 폐 가전제품 처리절차

### 신규 제품 구입시

신제품을 구입하시고 폐가전 제품 발생시는 쿠첸 고객센터(1577-2797)로 의뢰 하시면 무상으로 회수 처리해 드립니다.



### 단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 주민센터로 연락하시면 됩니다.



### 폐가전 제품에 대하여

- 쿠첸의 당 제품은 환경을 보호 할 수 있도록 설계되어 있습니다.
- 제품수명이 다되어 폐기될 경우 부품의 재활용이 용이 하도록 재질 표시 마크가 부착되어 있습니다.

### \* 재질 표시 마크란?

합성수지 부품의 재료 구별을 용이하게 하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.



# CUCHEN<sup>\*</sup>

## A/S 고객센터



전국 어디서나  
(지역번호 없이) **1577-2797**

A/S 가능일부 도서 산간 지역 제외

평일 09:00~18:00까지/토요일 09:00~15:00까지 (단, 공휴일 제외)

온라인 인터넷 서비스 : <http://www.lihom-cuchen.com>

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하십시오.  
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.

### 애프터 서비스를 받으시려면...

- 품질보증: 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 수리용 성능부품의 최저 보유기간: 쿠첸의 수리용 성능부품(기능 유지의 목적에 필요한 부품)의 최저 보유기간은 제조가 끝난 후 4년으로 합니다.
- 서비스에 관한 사항은 서비스 센터에 문의하시면 신속히 해결하여 드리겠습니다.

- 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
- 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 실제와 약간 다를 수 있습니다.