



## 쿠첸 IH 전기압력밥솥 사용설명서

- '쿠첸' 전기압력밥솥을 바르게 사용하기 위해 사용전에 본 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 입고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

Looks Good  
Easy  
Smart



품질 제일주의를 실현하는 깊은한 "쿠첸" 전기압력밥솥  
본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.



## A/S 고객 센터



전국 어디서나  
(지역번호 없이)

방문 A/S 가능(일부 도서 산간 지역 제외)

**1577-2797**

평일 09:00~19:00까지 / 토요일 09:00~15:00까지 (단, 공휴일 제외)

온라인 인터넷 서비스 : <http://www.cuchen.com>

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하십시오.  
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.

### 애프터 서비스를 받으시려면...

- 품질보증: 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 수리용 성능부품의 최저 보유기간: 쿠첸의 수리용 성능부품(기능 유지의 목적으로 필요한 부품)의 최저 보유기간은 제조가 끝난 후 4년으로 합니다.
- 서비스에 관한 사항은 서비스 센터에 문의하시면 신속히 해결하여 드리겠습니다.

- 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
- 제품 시양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 실제와 약간 다를 수 있습니다.

강한 화력과 인버터의 정교한 화력조절로  
가마솥 밥맛을 재현하는

# CUCHEN IH 압력밥솥

## 특징

- 21세기 꿈의 IH 통가열 방식  
코일에서 발생되는 자력선이 솔을 통과할 때  
와전류가 흘러 솔 자체가 통가열되는  
IH(Induction Heating, 유도가열) 첨단가열방식으로  
맛있는 밥맛의 원천입니다.
- IH 장작불 고화력, 인버터 화력 제어  
강한 화력과 인버터의 정교한 화력조절로  
윤기있고 찰진 가마솥 밥을 만들어 드립니다.

품명	전기보온밥솥(전자유도 가열 압력식)
모델명	WHS-H101Series
최대취사용량	1.8L (10인분)
정격입력	1,270W
정격전압	220V/60Hz
정격압력	자동:78.5kPa, 안전:127.5kPa
외형크기(mm)	406×298×312
중량	6.7kg
전원코드	수동 코드릴
온도퓨즈	126°C/10A
부속품	쌀 계량컵(1인분용), 주걱, 사용설명서 및 요리안내, 클린커버, 찜판

## 차례

사용하기 전에	3~6
안전한 사용을 위한 주의사항	
각 부분의 이름 및 기능	7~8
사용하기	
취사전 준비사항	9
현재시간을 맞추는 방법	10
백미취사를 할 경우	11
백미 쾌속취사를 할 경우	12
메뉴를 선택하여 취사 할 경우	13
가바현미/가바잡곡 취사를 할 경우	14
만능찜 요리를 할 경우	15
예약취사를 할 경우	16
자동세척 기능	17
예약보온을 할 경우/보온시 재가열 방법	18
보온온도 조정 방법	19
알아두기	
제품손질 방법	20~23
고장신고 전에 확인하세요	24~25
요리안내	26~29
제품보증서	30
고객카드 / 서비스에 대하여 / 폐 가전제품 처리절차	31




# 안전한 사용을 위한 주의사항

사용하기 전에

다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.  
안전과 관련된 주의 사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.  
기타 의문 사항이 있으면 고객상담실로 연락 주십시오.

**⚠ 경고지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.**

**⚠ 주의지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우.**

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>전원</b></p>  <p>전원 코드를 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 뽑으십시오.</p> <p>감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p>  <p>전원 코드를 끊거나 뺄 때는 반드시 손의 물기를 제거한 후 끊거나 빼십시오.</p> <p>감전의 원인이 됩니다.</p>  <p>220V 전용콘센트를 사용하십시오.</p> <p>감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p>  <p>코드 및 전원플러그가 파손되거나 흔들릴 때는 사용하지 마십시오.</p> <p>감전 및 화재의 원인이 됩니다. 구입처 및 서비스 센터에 연락하여 교환 하십시오.</p>  <p>전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나, 잡아 당기지 마십시오.</p> <p>감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p>  <p>코드 및 전원플러그를 동물이 물어 뜯거나 놓과 같이 날카로운 금속 물체로부터 충격을 받지 않도록 사용하십시오.</p> <p>충격으로 인해 감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p> |  <p>이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를唤起시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.</p>  <p>전원 코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품에 눌리지 않게 하십시오.</p> <p>감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p>  <p>전원플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질을 깨끗이 닦고 사용하십시오.</p> <p>감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p>  <p>정격 10A 이상의 콘센트를 단독으로 사용 하십시오.</p> <p>이상과열로 화재의 원인이 됩니다.</p>  <p>사용하지 않을 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오.</p> <p>이상과열로 화재의 원인이 됩니다.</p>  <p>사용 중에는 제품 본체와 30Cm 이상의 거리를 유지 하여 주십시오.</p> <p>전자제품에서 자기장이 방출 될 수 있습니다.</p> |
|--|---|

# 안전한 사용을 위한 주의사항

## 설치



싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.



경사진 곳이나 유통불통한 곳에서는 사용하지 마십시오.

화상 및 상해의 원인이 됩니다.



씰통 및 달옹도 선반에 제품을 놓고 사용시 전원코드가 틈새에 놀리지 않도록 하십시오.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.



제품에 직사광선이 찌는 곳, 가스레인지, 전열기구 등의 가까이에서 사용이나 보관하지 마십시오.

화재 및 감전, 제품변형의 원인이 됩니다.



흡배기구나 텀사이에 철사 등의 금속물질 및 이물질을 넣지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.



냄비가 없는 상태로 쌀이나 물을 넣지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

쌀이나 물이 들어 갔을 경우에는 구입처나 서비스센터로 연락하여 주십시오.



취사나 요리가 진행 중 일때 뚜껑 열림 버튼을 누르거나 뚜껑 결합 손잡이를 절대로 열림 방향으로 돌리지 마십시오.

강제로 열 경우 압력으로 인해 화상 및 폭발의 위험이 있습니다.



어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손에 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마십시오.

화상 및 감전, 상해의 원인이 됩니다.



전원코드에 발이 걸리지 않도록 하고, 전원코드가 테이블이나 카운터위에 늘어지지 않도록 하십시오.(특히, 어린이를 주의 하십시오.)

화상 및 상해의 원인이 됩니다.



제품을 전자레인지 및 싱크대, 스테인레스 위에 올려 놓거나 제품 밑에 깔판, 방석, 전기장판, 철판 등을 놓고 사용하지 마십시오

화재 및 변형의 원인이 됩니다.



실외에서는 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.



사용중 압력추 및 자동 증기 배출구에는 손과 얼굴을 가까이 하지 마십시오.

화상의 원인이 됩니다.



취사나 요리가 완료된 후 내부압력이 완전히 빠지기 전에 절대 강제로 뚜껑을 열지 마십시오.

밥솥 내부의 뜨거운 내용물이 튀어 나와 화상의 원인이 됩니다.



냄비가 없는 상태로 클린 커버, 금속성 물질 등을 넣거나, 넣어서 사용하지 마십시오

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

사  
용

증기배출구에 행주나 장식용 덮개, 기타 물건을 올린채 사용하지 마십시오.



압력추 및 자동 증기 배출구는 막지 마십시오.

폭발로 인한 화상 및 상해의 원인이 됩니다.



취사중 또는 완료 후 자동증기 배출시 주의 하십시오.

증기가 고속으로 배출되는 소리에 놀라지 않도록 주의 하십시오. 화상의 원인이 됩니다.  
(특히, 어린이를 주의 하십시오.)



변형된 냄비나 전용냄비가 아닌것은 사용하지 마십시오.

이상 동작 및 화재의 원인이 됩니다.



제품에 심한 충격을 주거나 떨어 뜨리지 마십시오.

제품의 고장, 파손 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.



뚜껑결합손잡이를 잡고 제품을 들어 올리지 마십시오.

제품의 고장 및 상해의 원인이 됩니다.



취사 또는 요리 진행 중 정전이 되면 자동 증기 배출 장치가 있어 자동으로 내용물 비산의 우려가 있습니다.

정해진 메뉴와 양으로 취사해 주십시오  
화상의 원인이 됩니다.



규정된 메뉴외에 식혜, 카레, 보리차 등 거품이 많거나 끈적한 음식은 하지 마십시오.

끓어 넘쳐 화상의 원인이 됩니다.



취사나, 요리가 진행 중일 때나, 밥이 끓고 있을 때는 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.

화상의 원인이 됩니다.



뚜껑위에 자성을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성이 강한 물체 근처에서 사용하지 마십시오.

제품고장 및 오작동의 원인이 됩니다.



사용중이거나 사용직후에는 냄비 및 열판, 내부 등은 뜨거우므로 만지지 마십시오.

화상의 원인이 됩니다.



최대용량 이상으로 내용물을 넣고 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.



냄비를 다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오.

변형으로 인한 화재의 원인이 됩니다.



제품 내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.

화재 발생의 원인이 됩니다. 제품내 바퀴벌레나 벌레등이 들어갔을 경우는 고객상담실로 문의해 주십시오

# 안전한 사용을 위한 주의사항

## 청소 및 보관

## 기타



온도센서나 냄비의 바닥부는 항상 깨끗이 사용해 주십시오. 특히, 이물질(밥알, 쌀알 등)이 붙어 있는 상태로 사용하지 마십시오.  
화재의 원인이 됩니다.



찜 요리 후에는 반드시 청소를 하여 주십시오.

냄새 발생의 원인이 됩니다.



주기적으로 자동세척 기능을 이용하여 자동증기배출구의 이물질 제거 및 세척을 하여 주십시오.(자동세척 방법 참조)

제품고장의 원인이 됩니다.



먼지 또는 습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오.

감전 및 화재, 제품변형의 원인이 됩니다.



제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.



인공심장, 박동기를 사용하시는 분은, 본 제품을 사용하시기 전에 의사와 상담하여 주십시오.

본 제품의 동작시 심장 박동기의 작동에 영향을 미칠 경우가 있습니다.



제품을 물 또는 다른 액체에 담그거나 씻지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.



취사가 완료된 후에 고인물을 닦아 주십시오.

곰팡이 및 악취발생의 원인이 됩니다.



제품위에 무거운 물건을 올리지 마십시오.

감전 및 화재, 제품변형의 원인이 됩니다.



제품 외관(특히 금속부분) 및 클린 커버 청소시 거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등을 사용하여 청소하지 마십시오.

제품손상 및 변형의 원인이 됩니다.



냄비 코팅이 벗겨진 경우 고객상담실로 문의하여 주십시오.

제품을 짧시간 사용 할경우 냄비의 코팅이 벗겨질 수 있습니다. 거친 수세미, 금속성 수세미로 냄비를 씻을 경우, 코팅에 충격이 가해지면 코팅이 벗겨 질 수 있으니 반드시 주방용 중성 세제와 스푼자로 씻어 주십시오.



밥솥에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하여 주십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.




취사, 보온 및 요리시 클린 커버를 반드시 장착하여 주십시오.

클린커버 미 장착시 변색 및 냄새의 원인이 될 수 있습니다.

# 각 부분의 이름 및 기능

사용하기 전에

## 전면/내부도

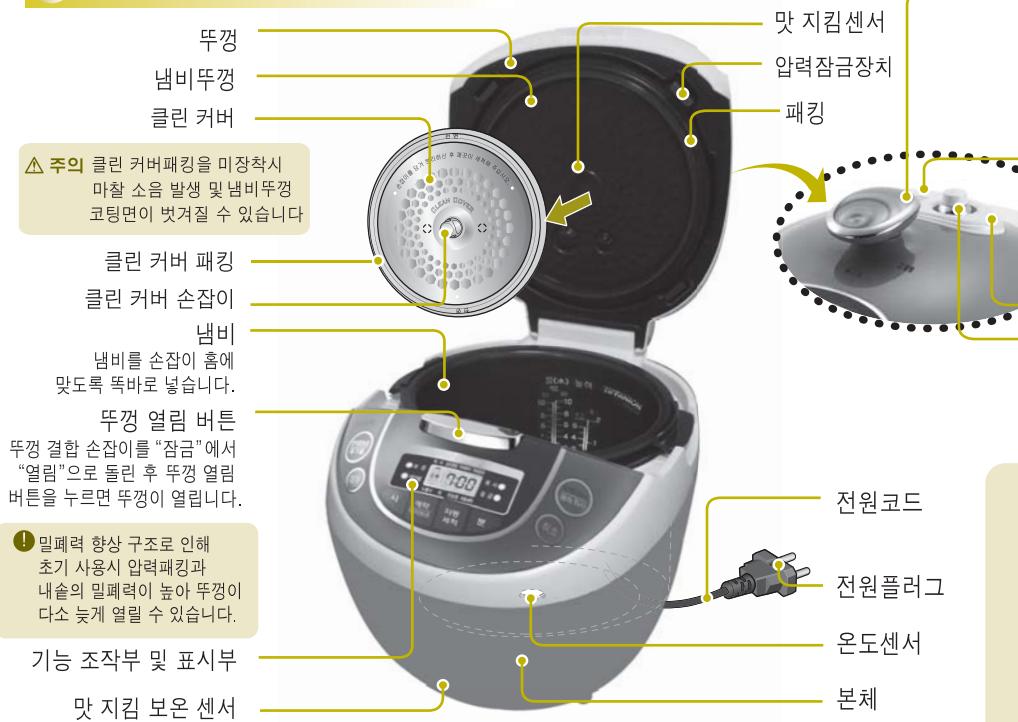

**뚜껑 결합 손잡이**  
취사시 손잡이 표시가 “잠금” 위치로 되어야 작동이 됩니다. “열림” 위치에서는 압력취사, 예약 버튼은 동작하지 않고 경고음이 울립니다.

**자동 증기 배출구**  
취사가 끝나거나 보온시 자동으로 증기를 배출 시켜 줍니다.  
(필요할 경우 취소 버튼을 눌러 증기를 배출 시킬 수도 있습니다.)

**스팀캡**

**압력추**


취사전 압력추를 수평으로 맞추어 주십시오. 내부의 압력이 일정하도록 조절하며, 젖하면 수동으로 증기배출이 됩니다.

## 부속품



# 각 부분의 이름 및 기능

## 조작부

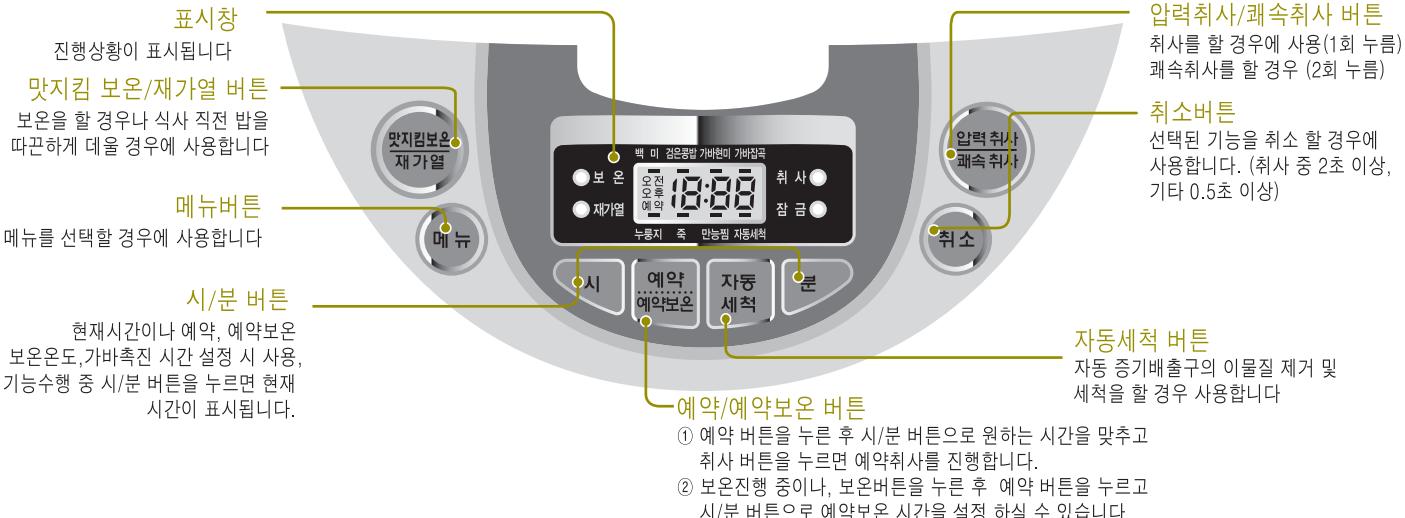

## 기능 표시부 이상점검 기능

사용방법이 올바르지 않거나 제품에 이상이 생겼을 때 다음과 같은 표시가 나타나 경고를 하여 줍니다.



내통 감지센서에 이상이 있을 경우 나타납니다.  
고객상담실(1577-2797)으로 문의 하십시오.



예약 시간이 13시간을 초과한 경우 나타나며,  
예약취사 완료 시간이 13시간 후로 자동 설정 됩니다.



압력 잡김센서에 이상이 있을 경우 나타납니다.  
고객상담실(1577-2797)으로 문의 하십시오.



남비가 없을 때 나타납니다.

# 취사전 준비사항

사용하기

아래의 설정은 백미 4인분의 밥을 「압력/백미」로 지을 경우입니다. 사용 전 클린 커버를 씻은 후 냄비 뚜껑에 장착합니다.

## 1 냄비를 깨끗이 씻은 후 물기를 닦습니다.

냄비를 씻을 때는 부드러운 행주를 사용하여 주십시오.

강한 수세미를 사용하면 냄비 안쪽 및 바깥쪽의 표면이 벗겨지는 경우가 있습니다.



## 2 계량컵을 사용하여 쌀을 인분수 만큼 담습니다.

쌀을 계량컵의 윗면을 기준하여 평평하게 맞추면 1인분에 해당합니다.




## 4 메뉴에 따라 물의 양을 조절 합니다.

바닥이 평평한 곳에 냄비를 올려 놓고 냄비의 표시된 눈금에 맞춰 물의 양을 조절 합니다.

냄비의 표시된 눈금은 쌀과 물을 부었을 때의 물 눈금을 표시 합니다.

냄비의 백미 눈금 4에 물을 맞춥니다.(그림참조)

‘쾌속’, ‘검은콩밥’, ‘누룽지’는 ‘백미’ 눈금에 맞추어 주십시오.

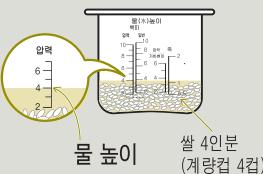

## 3 쌀을 냄비외의 다른 그릇에서 맑은 물이 나올 때까지 깨끗이 씻습니다.



## 5 냄비를 본체에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.

냄비의 바닥과 바깥쪽을 깨끗이 닦은 후 본체에 넣습니다.  
(냄비의 바닥에 쌀 등의 이물질이 들어 있으면 취사가 잘 되지 않거나 고장의 원인이 됩니다.)



## 6 전원플러그를 꽂고 뚜껑 결합 손잡이를 “잠금” 위치로 돌려 주십시오.

표시창의 잠금표시가 나타나면 뚜껑이 완전히 결합 되었음을 알 수 있습니다.

뚜껑 결합 손잡이를 “잠금” 위치로 완전히 돌리지 않고 취사 또는 예약 버튼을 누르면 경고음과 표시창에 잠금표시가 깜빡거리며 작동하지 않습니다.

### 1 뚜껑을 강제로 닫지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.

뚜껑이 잘 닫히지 않을 때에는 냄비가 제품 본체에 제대로 들어가 있는지 확인합니다. (냄비에 부착된 손잡이를 제품 본체의 홈 부위에 안착 하십시오.)

## 뚜껑 결합 손잡이의 사용법

### 1 취사 시에는 뚜껑을 닫고 뚜껑 결합 손잡이를 “잠금” 위치로 확실하게 돌려 주십시오.

표시창에 잠금표시가 나타납니다. 이는 뚜껑이 확실하게 점거 취사를 선택할 수 있도록 표시하여 주는 안전장치의 기능입니다.  
손잡이가 열림위치에 있을 때 취사 또는 예약버튼을 누르면 경고음과 표시창의 잠금표시가 깜빡거리며 작동하지 않습니다.



### 2 취사가 끝난 후 뚜껑 결합 손잡이를 “잠금” ▶ “열림” 위치로 돌린 후 열림버튼을 눌러 뚜껑을 열어 주십시오.

제품내부의 증기가 완전히 배출되지 않으면 뚜껑 결합 손잡이가 “잠금”에서 “열림” 쪽으로 쉽게 돌아가지 않습니다.  
압력이 완전히 빠질 때까지 기다려 주십시오.

### 3 뚜껑을 열고 닫을 때는 항상 뚜껑 결합 손잡이 위치를 “열림”에 위치해 주십시오.

표시창에 잠금표시가 켜지지 않으면 취사, 예약버튼이 작동하지 않습니다.  
정확하게 다시 “잠금” 방향으로 걸릴 때까지 돌려 주십시오.

뚜껑 결합 손잡이는 잠금쪽으로 천천히 돌려 주십시오.  
찰진밥을 짓기 위한 밀폐력 향상 구조로 설계되어 내부 공기가 빠지는데 약 1~2초의 시간이 필요 합니다.

## 현재시간을 맞추는 방법

(예 : 현재 시간이 오전 9시 30분일 경우)

**1** 전원 플러그를 꽂은 후 시 또는 분 버튼을 부저음이 날 때 까지 누릅니다.



- 1초 주기로 표시부의 콜론(:)이 깜빡 거립니다.

**2** 시 버튼을 눌러 시를 “9”에 맞춥니다.



- 누를 때마다 1시간 단위로 변합니다.
- 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.
- 오전, 오후가 뒤 바뀌지 않도록 주의하여 주십시오.
- 낮 12:00의 경우는 오후 12:00으로 표시 됩니다.

**3** 분 버튼을 눌러 분을 “30”에 맞춥니다.



- 누를 때마다 1분 단위로 변합니다.
- 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.

**4** 5초 후 변경 시간으로 자동 입력 됩니다.



- 설정이 완료되면 표시부의 콜론(:)이 깜빡이지 않고 정지되며 변경된 시간이 표시 됩니다.
- [시],[분] 버튼 및 [취소] 버튼을 제외한 다른 버튼을 눌러도 설정된 시간이 입력됩니다.

## 리튬 배터리에 대하여

- 본 제품은 정전보상 기능 및 시계 기능을 위하여 리튬 배터리를 사용하며, 수명은 약 3년정도이나 성능에 따라서 차이가 날 수 있습니다.
- 전원 플러그를 꽂지 않았을 때 표시부에 현재시간이 나타나지 않으면 배터리가 완전 소모된 경우이므로 가까운 대리점 및 A/S센터에서 배터리를 교환 하신 후 사용하십시오.

### 백미 취사를 할 경우

#### 1 전원플러그를 꽂으십시오.

- 전원이 인가되면 표시창에 이전메뉴가 표시 됩니다.(이전 메뉴가 **백미**일 경우)



#### 2 뚜껑 결합 손잡이를 “잠금” 위치로 돌려 주십시오.

- 뚜껑 결합 손잡이를 “잠금” 쪽으로 결합하지 않고 취사버튼을 누르면 경고음 및 표시창의 잠금램프가 깜빡 거리며 대기 상태가 됩니다.



#### 3 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.

- 밥 짓는 중에 증기가 자동으로 빠지면서 임팩이 자동으로 조절되게 됩니다.
- 취사 시작부터 표시부에 남은 시간을 표시하며 취사 램프가 켜집니다.
- 메뉴 및 인분수에 따라 남은 시간이 정지하거나 단축 될 수 있습니다.(백미의 경우 남은 시간 15분이 몇분동안 표시될 수 있으나 온도 감지를 하고 있는 상태로 설정 온도에 도달하면 계속 진행 합니다.)



#### 4 취사완료 3분 전 3회의 경고음이 울리고 증기가 자동으로 배출됩니다.

(메뉴에 따라 증기 배출시간이 다를 수 있습니다.)



#### 5 취사가 끝나면 알림음이 울리고 보온으로 전환됩니다.

(보온으로 전환되면 뚜껑결합손잡이를 “열림” 쪽으로 돌려 뚜껑을 연 후 밥을 골고루 섞어 주십시오.)



### 정전 보상 기능이란?

- ▶ 본 제품은 정전이 되어도 정전 이전의 상태를 기억하게 되어 있으며 정전 후 전기가 다시 들어오면 정상적으로 동작하게 됩니다.
- ▶ 취사 도중에 정전이 되면, 정전된 시간만큼 취사 시간이 늦어지며 정전 시간 및 취사공정에 따라 취사 상태가 다소 차이가 날 수 있습니다.
- ▶ 취사 도중에 정전이 된 경우, 온도감지에 따라 밥물 넘침이 발생할 수 있습니다.



## 백미 쾌속취사를 할 경우

### 1 뚜껑결합 손잡이를 “잠금” 위치로 돌려 주십시오.

- 뚜껑 결합 손잡이를 “잠금” 쪽으로 결합하지 않고 취사버튼을 누르면 경고음 및 표시창의 잠금램프가 깜박 거리며 대기 상태가 됩니다.



! 쾌속취사는 “백미” 만 가능하며 정상 취사보다 밥 상태가 좋지 않으므로 되도록 4인분 이하에서 사용하십시오. 쾌속취사시 남은 시간표시는 최저인분 (2인분) 기준으로 설정되어 있습니다. 고인분 취사시 취사원료 시간은 다소 길어질 수 있습니다.

### 2 버튼을 2회 눌러 (5초이내) 쾌속취사를 시작합니다.

- 밥 짓는 중에 증기가 자동으로 빠지면서 압력이 자동으로 조절되게 됩니다.
- 취사 시작부터 표시부에 남은 시간을 표시하며 취사 램프가 켜집니다.



### 3 취사완료 2분 전부터 3회의 경고음이 울리고 증기가 자동으로 배출됩니다. (메뉴에 따라 증기 배출시간이 다를 수 있습니다.)



### 4 취사가 끝나면 알림음이 울리고 보온으로 전환됩니다.

(보온으로 전환되면 뚜껑결합손잡이를 “열림” 쪽으로 돌려 뚜껑을 연 후 밥을 골고루 섞어 주십시오.)



## 멜라노이징(미세 밥 놀음) 현상이란?

이 전기밥솥은 취사 후 밑면이 놀면서 얇은 갈색이 나타나는데 이를 멜라노이징 현상이라하며, 이 같은 현상은 밥의 구수한 향기와 맛을 내기 위해 설계되어 있기 때문입니다. 또한 예약취사와 같이 오랜시간 침지되면 멜라노이징 현상이 심하게 나타날 수도 있습니다.



## 메뉴를 선택하여 취사를 할 경우

- 1** 뚜껑 결합 손잡이를 잠금 위치로 돌려 잠금표시가 나타나면  
메뉴 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택합니다.



- 백미 ▶ 검은콩밥 ▶ 가바현미 ▶ 가바잡곡 ▶ 누룽지 ▶ 죽 ▶  
만능찜 ▶ 백미 ▶ ... 순으로 메뉴를 선택하실 수 있습니다.

- 2** 버튼을 누르면 취사가 시작되며 취사 시작부터 남은 취사 시간을 표시합니다.  
(메뉴에 따라 남은 시간은 차이가 날 수 있습니다.)  
추후 공정은 백미취사와 동일합니다.

- ❶ **백 미** : 암력밥으로 취사 할 경우 사용합니다.
- ❷ **쾌 속** : 백미로 쾌속취사를 할 경우 사용합니다.
- ❸ **검은콩밥** : 백미에 검은콩을 섞어서 취사 할 경우 사용합니다.
- ❹ **가바현미** : 현미쌀을 침지시켜 가바현미밥을 만들어 줍니다.
- ❺ **현 미** : 현미를 포함하여 취사 할 경우 사용합니다.
- ❻ **가바잡곡** : 백미에 기타 잡곡을 침지시켜 가바잡곡을 만들어 줍니다.
- ❼ **잡 곡** : 백미에 기타 잡곡을 섞어서 취사 할 경우 사용합니다.
- ❽ **누룽지** : 취사할 때 누룽지를 만들어 줍니다.
- ❾ **죽** : 죽을 끓이실 때 사용합니다.
- ❿ **만능찜** : 다양한 찜을 요리해 줍니다

- !** 참조 : 가바현미/가바잡곡' 메뉴에서 현미/잡곡 취사를 하시고자 할때는 시간설정을  
D▶H에 놓고 사용하십시오.(14쪽 참조)
- !** 주의 : 누룽지를 드시고자 할 때에는 취사가 완료된 후 밥을 즉시 떠내고 바로 드십시오.  
시간이 경과되면 누룽지가 질겨서 드시기 불편합니다.

## 메뉴별 취사시간

※취사 시간은 수온 등에 의하여 차이가 날 수 있습니다.

	백미	쾌속(백미)	검은콩밥	가바현미/현미	가바잡곡/잡곡	누룽지	죽	만능찜
취사량	2~10인분	2~6인분	2~8인분	2~6인분	2~6인분	2~10인분	0.5~2인분	1.2kg
취사시간	약25~35분	약15~25분	약35~45분	약2시간~11시간 약45분~60분	약2시간~11시간 약35분~50분	약30~40분	약65분	약20~60분

# 밥 짓는 방법



## 가바현미, 가바잡곡 취사를 할 경우

- 뚜껑 결합 손잡이를 잠금쪽으로 돌려 표시창의 잠금표시가 커지면 버튼을 눌러 가바현미 또는 가바잡곡을 선택합니다.
- ‘가바현미’ 또는 ‘가바잡곡’을 선택하면 표시창의 현재 시간이 2시간으로 바뀝니다.



- 버튼으로 가바 촉진 시간을 선택하여 주십시오.(시간에 따른 가바 변화량은 아래 그래프를 참조 하십시오.)

- [시] 버튼을 누를 때마다 2시간 부터 1시간 간격으로 10시간 까지 조절 하실 수 있습니다.



- ! 현미밥 및 밀가루현미밥, 잡곡밥을 지으실때는 시간설정을 0H에 맞춘 후 압력/쾌속 취사 버튼을 누르거나 또는 가바 현미/가바 잡곡을 선택하여 압력/쾌속 취사 버튼을 5초 이내 2회 누르면 즉시 취사가 시작됩니다.

- 버튼을 누르면 설정된 시간까지 가바 촉진을 진행하며 설정된 시간이 경과되면 취사를 시작합니다.

- 표시창에 가바 촉진 시간의 남은 시간이 표시되며 취사램프가 켜집니다.



## 현미(잡곡)을 침지 시키면 . . .

영양가가 높은 현미(잡곡)을 물에 담그면 화학반응에 의한 각종 기능성 영양성분이 더욱 풍부하게 되며 쌀알이 부드러워지고 소화흡수가 훨씬 쉬워져 먹기에 가장 좋은 상태가 됩니다.

## GABA(Gamma-Amino Butyric Acid)란?

현미(잡곡)을 침지시키면 열량을 감소시키고 각종 영양성분(인, 마그네슘, 식이섬유, 칼륨, 오리자놀, 이노시톨, 피린산, 비타민)등이 증가하게 되며 이때 가장 많이 증가하는 현미의 대표적 기능성 영양성분이 GABA입니다. 이 GABA는 현미(잡곡)을 2~10시간 침지시 백미의 5배, 현미의 3배까지 증가하게 되며 최근 일본의 식품 업계에서는 긴장완화 효과가 있는 GABA를 배합한 식품 및 음료로서 초콜릿과 와인이 등장하고 있습니다.

## GABA의 효능

### 콜레스테롤 제거와 당뇨병 개선.

GABA는 장기 작용을 활발히 하므로 당분 등의 에너지 소비가 촉진되고 혈액중의 콜레스테롤과 쟁쟁지방을 줄이므로서 결과적으로 포도당의 양도 줄이게 되어 당뇨병을 예방하게 됩니다.


### 고혈압 등 성인병 예방.

GABA는 신장 작용을 활발히 하여 혈압을 낮추는 효과가 있으며 뇌출증 등 각종 성인병 예방에 효과가 있습니다.

### 기억력 증가 및 학습능력 향상.

GABA는 뇌 대사를 촉진시켜 수험생의 집중력 강화 및 기억력 증진에 효과가 있어 학습능력을 키우고 스트레스를 감소시키는 효과가 있으며 특히, 청소년의 성장 및 발육 촉진에 좋습니다.

## GABA 증가량

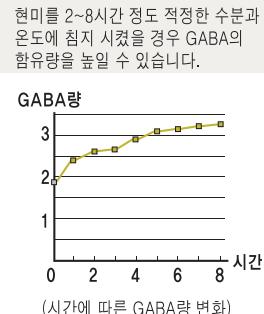

## 만능찜 요리를 할 경우

- 1** 뚜껑 결합 손잡이를 잠금쪽으로 돌려 표시창에 잠금표시가 커지면  버튼을 눌러 만능찜을 선택합니다.
- ‘만능찜’을 선택하면 표시창의 만능찜(—)이 표시되어 현재시간이 20분으로 바릅니다.



- 2**  버튼으로 찜요리 시간을 선택하여 주십시오. (메뉴별 시간 설정은 요리안내를 참조 하십시오.)
- ‘분’ 버튼을 누를 때마다 20분 부터 5분 간격으로 60분까지 조절 하실 수 있습니다.

→ 20 → 25 → 30 → 35 → 60



- 3**  버튼을 누르면 요리가 시작됩니다.
- 표시창에 남은시간이 표시되어 취사램프가 커집니다.



### ! 만능찜 요리시 주의사항

- 찜 요리별 시간 설정이 필요하므로 요리안내를 참조하여 주십시오.
- 만능찜 메뉴는 부패의 우려가 있어 예약이 불가능하게 설계되어 있습니다.

### 건강메뉴기능

- 가족의 건강을 위하여 쿠큐ن IH압력밥솥의 건강메뉴로 밥을 지어 보십시오.  
현미, 밀아현미, 가비현미, 검은콩밥, 잡곡을 한번에 해결할 수 있습니다.

# 밥 짓는 방법



## 예약 취사를 할 경우

아래의 설정은 현재시간 오후 8:00이고 예약완료 시간을 오전 7:30분으로 하고 ‘검은콩밥’ 메뉴로 밥을 지을 경우입니다.  
예약완료 시간을 잘못 입력하였을 경우 “취소” 버튼을 누른 후 처음부터 다시 시작하십시오.

### 1 현재시간이 맞는지 확인 합니다.

- 현재시간이 맞지 않을 경우 예약취사 시간이 맞지 않으므로 현재시간을 정확히 맞춥니다.(10쪽 참조)  
오전, 오후가 바뀌지 않도록 주의하세요.

### 2 뚜껑 결합 손잡이를 잠금쪽으로 돌려 표시창에 잠금표시가 커지면 메뉴를 선택 합니다.



! 만능찜 메뉴는 부패의 우려가 있어 예약이 불가능 하도록 되어 있습니다.

### 3 예약 예약취사 버튼을 누릅니다.

- “예약” 버튼을 누르면 그림과 같이 표시부에 예약과 오전 6:00가 표시되고 예약, 콜론(:)이 깜빡 거립니다.



### 4 시 분 버튼으로 예약시간을 설정합니다.



- 「시」 버튼을 눌러 오전 7시에 맞춥니다.  
누를 때마다 1시간 단위로 변합니다.
- 「분」 버튼을 눌러 30분에 맞춥니다.  
누를 때마다 10분 단위로 변합니다.  
계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.
- 예약 시간은 13시간까지 가능 합니다.

! 초기 예약시간은 오전 6시로 설정되어 있습니다.  
예약버튼을 두번 누르면 오후 12시,  
세번 누르면 오후 6시로 설정 됩니다.

### 5 예약이 완료되면 버튼을 누르시거나 예약이 설정된 뒤 10초 후 자동으로 예약취사가 진행됩니다.



### ! 예약 취사시 주의사항

- ▶ 쌀이 개봉된지 오래되어 매우 말라 버린 경우에는 총밥이 될수 있습니다. 밥이 설익을 경우에는 물을 냄비표시의 물 높이 기준 반눈금 정도 더 넣어 주십시오.
- ▶ 뚜껑 결합 손잡이를 “잠금” 쪽으로 돌려야 예약이 됩니다.
- ▶ 예약 설정 시간이 예약 설정 가능 시간보다 짧았을 경우 즉시 취사를 시작합니다.
- ▶ 예약설정 시간이 13시간 이내 까지만 가능합니다. (예약 시간이 13시간을 초과하면 냄새 및 변색의 원인이 되고, 여름철에는 쌀이 쑤기 때문에 13시간 이내로 예약 가능 시간을 설정 하였습니다.)



## 자동세척 기능 (자동증기 배출구의 이물질을 제거 및 세척하는 기능입니다.)

1

냄비를 깨끗이 씻은 후 물기를 닦습니다.

- 냄비를 씻을 때는 부드러운 행주를 사용하여 주십시오.  
강한 수세미를 사용하면 냄비 양쪽 및 바깥쪽의 표면이 벗겨지는 경우가 있습니다.



2

계량컵을 이용하여 2컵이하의 깨끗한 물을 냄비에 담거나 냄비의 백미수위눈금 2밑의 눈금에 맞추어 물을 담아 주세요.



또는



3

냄비를 본체에 넣고 뚜껑 결합 손잡이를 잠금으로 돌린 후 **자동 세척** 버튼을 누르면 자동세척 기능을 시작합니다.

- 자동증기 배출구의 이물질을 제거하기 위해 주기적(3회)으로 증기를 배출합니다.



### ! 자동세척시 주의사항

- ▶ 계량컵 2컵이하 또는 물수위선 백미 20이하로 물을 넣어 주세요.
- ▶ 깨끗한 물 이외의 세척제, 비누, 세정제, 기타 약품등은 절대 넣지 마세요.
- ▶ 증기가 배출 될때 증기배출구에 얼굴, 신체 등의 접촉을 하지 마세요.
- ▶ 자동 증기 배출구 및 압력추의 청결상태 유지를 위해 주 1회 이상 자동세척 기능을 사용하여 청소하여 주십시오.

# 보온하는 방법



## 예약보온을 할 경우

아래의 설정은 현재시간 오전 6:00이고 보온 예약완료 시간을 오후 6:30분으로 할 경우입니다.

1

현재시간이 맞는지 확인 합니다.

- 현재시간이 맞지 않을 경우 예약 보온 시간이 맞지 않으므로 현재시간을 정확히 맞춥니다. 오전, 오후가 바뀌지 않도록 주의하세요.

2

「맛지김보온/재가열」버튼을 누른 후 「예약/예약보온」버튼을 누릅니다.



- 「맛지김보온/재가열」버튼을 누른 후 「예약/예약보온」버튼을 누르면 그림과 같이 표시부에 기준에 설정되어 있는 예약보온시간이 표시되고 콜론(:)과 예약, 보온 램프가 깜빡 거립니다.

3

「시」, 「분」 버튼으로 예약시간을 설정 합니다.



- 「시」 버튼을 눌러 오후 6시에 맞춥니다. 누를 때마다 1시간 단위로 변합니다.
- 「분」 버튼을 눌러 30분에 맞춥니다. 누를 때마다 10분 단위로 변합니다. 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.

4

예약보온 시간 설정이 완료되면 「맛지김보온/재가열」버튼을 누르시거나 예약이 설정된 뒤 7초 후 자동으로 예약보온이 진행됩니다.

- 표시창에 예약, 보온이 표시되고 예약보온이 끝나는 시간이 표시됩니다.
- 예약을 해둔 시간에 예약보온이 완료됩니다.

- 예약완료 시간을 잘못 입력하였을 경우 「취소」 버튼을 누른 후 처음부터 다시 시작하십시오.
- 예약보온이 완료되기 전 식사를 하시려면 「맛지김보온/재가열」 버튼을 눌러 약 15분 후 드시기 바랍니다. (예약보온 중간에는 밥의 보온 온도가 낮으며 뚜껑에 물이 생길 수 있습니다)
- 예약보온이 완료되면 일반보온으로 전환됩니다. (예약보온은 보온 중에도 사용 가능합니다.)
- 예약보온은 되도록 6인분 이하에서 사용하십시오.



## 보온시 냄새가 날 때

1

청소를 자주 해 주십시오. 특히, 뚜껑부의 청소 상태가 나쁘면 세균이 번식하여 보온시 냄새가 날 수 있습니다.

2

외관상 깨끗하더라도 곳곳에 세균이 서식하여 보온시 냄새를 발생시킬 수 있으므로 냄새가 많이 날 경우는 자동세척 기능을 이용하여 소독을 합니다. (17쪽 참조)

3

만능찜 요리를 한 후 깨끗이 씻어 내지 않고 보온하면 냄새가 배어들 수 있습니다.



## 보온시 재가열 방법

1

보온 중 식사를 하실 때 따끈따끈한 밥을 원하시면 「맛지김보온/재가열」버튼을 누른 다음 15분 후 밥을 드시면 금방 지은 밥처럼 따끈따끈하게 밥을 드실 수 있습니다.

### 보온중



보온중 [시] 또는 [분] 버튼을 누르면 버튼을 누르는 동안 현재시간을 나타냅니다.  
보온 경과 시간은 1시간 단위로 표시합니다.

### 재가열 중



보온중 [맛지김보온/재가열]버튼을 누르면 재가열이 시작됩니다.  
(재가열 사용은 뚜껑 결합 손잡이가 “잠금” 위치로 되어야 작동이 됩니다.)

### 재가열 완료



재가열이 끝나면 다시 보온을 진행하며 보온 경과시간을 표시합니다.

## 주의사항

- ▶ 재가열 기능을 너무 자주 사용하시면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다. 1일 1회만 사용하십시오.
- ▶ 볶도의 전열기거나 가스불로 밥을 지은 경우는 밥을 밥솥에 담은 후 「맛지김보온/재가열」버튼을 1회 눌러 보온 하십시오.
- ▶ 예약보온 중에는 재가열이 되지 않습니다. 재가열을 원하시는 경우 「취소」버튼을 누르신 후 「맛지김보온/재가열」버튼을 2회 눌러 사용 하십시오.



## 보온할 때 주의사항

- ▶ “보온” 또는 “재가열” 시에는 반드시 뚜껑결합 손잡이를 “잠금”으로 체결 하십시오. (보온 성능에 영향을 줍니다.)
- ▶ 보온 중에는 내부압에 의하여 뚜껑이 잘 안 열리는 경우가 있습니다.
- ▶ 장시간 보온하면 밥이 변색되고 냄새가 날 수 있으므로 보온은 12시간 이내로 하는 것이 좋습니다. 특히, 암핵밥은 특성상 일간 밥솥의 밥보다 변색이 빨리 됩니다.
- ▶ 취사 완료 후 밥을 밀면까지 골고루 섞어 보온하면 밥 상태가 좋습니다. (적은 양의 밥은 중앙에 볼록하게 모아서 보온 하십시오.)
- ▶ 잠금, 헤미는 백미보다 보온 상태가 좋지 않으므로 가급적 보온은 피하십시오.
- ▶ 보온 중 냄비의 가장자리나 증기배출구 하단부는 부분적으로 밥이 허옇게 변하고 부풀어 오를 수 있습니다. 이럴 경우는 밥을 저어서 섞어 주십시오.
- ▶ 주걱을 넣어 둔 채로 보온하지 마십시오. 특히, 나무주걱 등은 세균을 발생시켜 냄새의 원인이 됩니다.
- ▶ 너무 적은 밥을 보온하거나 막다 남은 밥이나 찬밥을 보온 중인 밥과 섞어서 보온하지 마십시오. 밥에서 냄새가 날 수 있습니다. (찬밥은 전자레인지기를 이용 하십시오.)



## 보온 온도 조정 방법

- !** 청소를 자주하고 물을 끓여 자동세척을 하였는데도 냄새가 나고 물이 맷히거나 색깔이 변하는 경우는 온도가 맞지 않는 경우이므로 보온 온도를 조정합니다.  
(보온 온도를 조정하고자 하실 때는 1577-2797으로 문의 하시면 상세히 안내 해 드리겠습니다.)

1



버튼을 5초간 누릅니다.

부저음과 함께 그림과 같이 바뀝니다.  
이때 74c는 현재 설정되어 있는  
보온 온도를 나타냅니다.



2



버튼을 눌러 온도를 높입니다.

[시]버튼을 누르면 아래와 같이 온도를 조절 하실 수 있습니다.  
**74c → 75c → 76c → 77c → 78c → 79c → 73c ↩**



5초 후 설정된  
온도가 자동으로  
입력 됩니다.



2

버튼을 눌러 뚜껑 히터 가열량을  
조절합니다.

[분]버튼을 누르면 아래와 같이 뚜껑 히터 가열량을  
조절 하실 수 있습니다.  
**0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → -2 → -1 ↩**



버튼을 눌러도  
입력이 완료됩니다.

!

보온 중에는 보온 온도를 조정할 수 없습니다.

# 제품 손질 방법



## 클린 커버 청소방법

클린 커버를 세척 후에는 반드시 건조하여 뚜껑에 장착해 주십시오.


- 청소를 하지 않으면 보온 중에 냄새가 나는 원인이 됩니다.

(특히 전원 플러그를 빼고 본체의 열이 식고 난 후 청소해 주십시오.)

- 본체 및 뚜껑은 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오. 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.

- 사용 중 클린커버 및 뚜껑, 내솥 내부에 밥풀이 묻어 전분 막이 생기는 수가 있으나, 위생상 아무런 영향이 없습니다.


**1** 클린 커버 손잡이를 잡고 화살표 방향대로 당기면 뚜껑에서 쉽게 분리되어 세척이 가능합니다

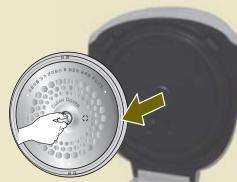


**2** 클린 커버 세척시 클린 커버 뒷면의 손잡이부의 날개를 잡고 살짝 당겨서 클린 커버 손잡이를 분리하고, 외측의 패킹도 분리합니다



**3** 주방용 중성세제 및 스푼자로 자주 세척해 주시고 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오.

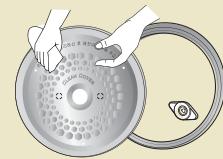


**4** 클린 커버 뒷면에서 클린 커버 손잡이 중앙부를 화살표 방향으로 눌러서 끼워 주십시오.

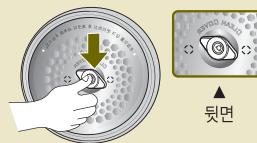

**5** 클린 커버 외측 패킹을 정착시킬 경우  
클린 커버의 글자가 똑바로 보이게 하여  
외측 한 부분(①)부터 패킹의 출을 클린  
커버에 끼운 후 ②번 방향으로 한 바퀴  
돌리면서 패킹을 정착합니다.  
(패킹 전면부(앞면)에는 전면이라는  
글씨가 아래 위로 표시되어 있습니다.)



**6** 냄비 뚜껑에 클린 커버를 장착시에는  
클린 커버 손잡이를 잡고 화살표  
방향대로 냄비 뚜껑 중앙의 훌더에  
맞춘 후 힘 주어 눌러 주십시오.

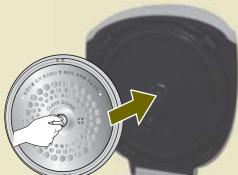

## 올바른 조립 방법



### 〈클린 커버 앞 모습〉

글자가 똑바로 적혀 있고, 클린 커버 손잡이가  
앞에 보이고, 패킹부의 '전면'이라는 글자가  
클린 커버 글자의 중앙으로 위치하여야 함.

\* 구멍에 나사 및 다른 이물질을 넣지 마십시오

\* 클린 커버 앞쪽과 뒤쪽을 잘 살펴주십시오.



### 〈클린 커버 뒷 모습〉

글자가 반대로 적혀 있고, 클린 커버  
손잡이부의 구멍이 보이고, 패킹부의  
날개가 냄비 뚜껑부에 밀착 될 수  
있도록 되어 있음.

⚠ 주의 클린 커버패킹을 미장착시 마찰소음 발생 및 냄비뚜껑 코팅면이 벗겨질 수 있습니다.



## 패킹 청소 및 교환방법

**1** 먼저 클린 커버를 뺀 다음 냄비뚜껑의 패킹을 잡고 앞으로 당겨 주십시오.



패킹은 청소 후 아래 내용을 지켜야 증기누설을 방지 할 수 있습니다.

**2** 패킹 청소 후 아래 그림과 같이 패킹의 돌출부가 몸쪽(앞)으로 오도록 양손으로 잡습니다.  
(돌출부가 뒤쪽으로 가도록 잡으면 끼워지지 않음.)




**4** 양손으로 패킹을 위부터 아래 방향으로 뚜껑부의 안쪽 흠에 끼워 나갑니다.



**5** 손가락으로 패킹 모양을 따라 눌러 주면서 정확히 끼워져 있는지 확인 합니다.




**3** 패킹을 아래 그림과 같이 뚜껑부의 안쪽 홈에 끼웁니다.

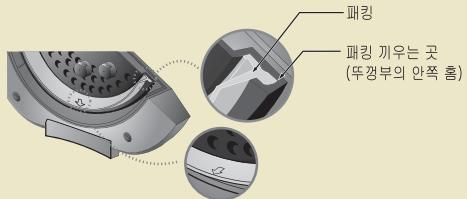

### △ 주의

패킹을 거꾸로 끼우면 뚜껑이 닫히지 않고 밥을 지으실 수 없습니다.

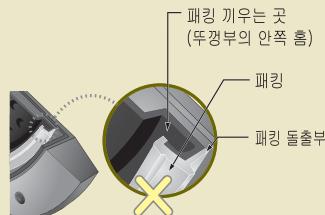

패킹을 잘못 끼워 모양이 찌그러진 상태로 사용하시면 취사도중 증기가 새어 나옵니다.



! 패킹은 깊이 새는 것을 방지 하기 위하여 잘 빠지지 않도록 되어 있으나, 손으로 잡고 힘주어 당기면 뻗 수 있으며 필요시 빼서 청소하시면 됩니다.

! 패킹은 소모품입니다. 깊이 셀 경우는 패킹을 빼내어 청소를 하시고 위와 같은 방법으로 패킹을 끼우신 후 확인해 주십시오.  
그 이후에도 깊이 셀 때는 가까운 지역 서비스센터 및 고객상담실로 문의 후 패킹을 구입 하시어 교환 하시기 바랍니다.

! 패킹의 교환주기는 1년 입니다. 1년에 한번씩 교환하여 사용하십시오.

# 제품 손질 방법



## 스팀캡 청소방법

⚠ 주의 취사 직후에는 스팀캡이 뜨거우므로 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

- 1 스팀캡을 그림과 같이 제품에서 분리합니다.




- 2 스팀캡을 뒤집어 ①부분을 눌러 분리 합니다.



- 3 분리된 스팀캡을 주방용 중성세제와 스푼지로 깨끗하게 세척합니다.



- 4 스팀캡을 조립하여 끼울 때는 ①부분부터 맞춘 후 확실하게 끼워 주십시오.

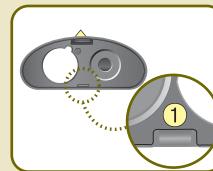


- 5 스팀캡을 제품에 안착시킨 후 스팀캡을 눌러 단단히 고정시켜 주십시오.




## 물받이 청소방법

! 취사 후 물받이를 분리하여 깨끗하게 청소하여 주십시오.

- 1 물받이를 그림과 같이 제품에서 분리 합니다.

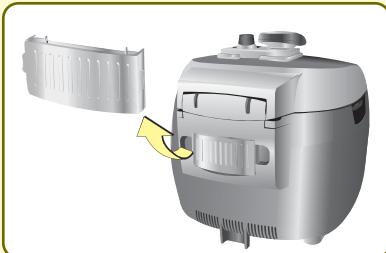

- 2 분리된 물받이를 주방용 중성세제와 스푼지로 깨끗하게 세척합니다.

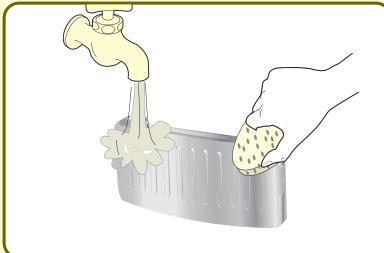

- 3 물받이를 제품에 안착시킨 후 물받이를 눌러 단단히 고정 시켜 주십시오.





## 제품 손질 방법

**1 청소를 잘 하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다. 특히 뚜껑부는 자주 청소하여 주십시오.**

\* 패킹이나 냄비 안쪽면 상단부에 밥알 등 이물질이 묻어 있으면 증기가 누설되어 밥이 설익고, 퍼식해 집니다.

- 냄비 뚜껑 및 클린커버는 사용 후 부드러운 주방행주 및 스푼자리로 깨끗이 닦고, 물기를 잘 닦아 사용하여 주십시오.

\* 부분적으로 빠진 곳은 손가락으로 꼭 둘러 뚜껑의 홈에 완전히 끼워 넣은 후 사용하십시오.

- 클린 커버 손질 방법은 클린 커버 청소 방법을 참조하여 손질하여 주시고 클린 커버를 냄비 뚜껑 중앙부 훌더에 잘 끼워 주십시오.

- 패킹은 청소 시 빠지지 않도록 하여 주십시오.  
세척시에는 부드럽게 닦아 주십시오.

- 냄비의 바깥면이나 밑면의 이물질 및 물기를 깨끗이 닦아 주십시오.

- 온도 감지기에 이물질이 놀라 붙어 있는 경우는 금속판이 손상되지 않게 제거 하십시오.



- 스팀캡은 분리하여 깨끗하게 청소하여 주십시오.

- 이물질 등으로 증기 배출구가 막혀 있으면 제 기능을 발휘하지 못하므로 가끔씩 자동세척 기능으로 청소하여 주십시오.

### \* 냄비



거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등을 사용하지 마십시오. 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천, 스푼자리로 닦아 주십시오.

### \* 부속품

주걱, 점판, 클린커버, 계량컵을 깨끗이 손질하여 건조 시킨 후 잘 보관해 주십시오.



**⚠ 주의 전원플러그를 빼고 본체의 열이 식고 난 후 손질하십시오.**

**⚠ 주의 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오.**

**⚠ 주의 클린 커버패킹을 미장착시 마찰소음 발생 및 냄비뚜껑 코팅면이 벗겨질 수 있습니다.**

**⚠ 사용 중 냄비 뚜껑이나 냄비 내부에 얼룩이 생기는 수가 있으나 위생상 아무런 영향은 없습니다.**

# 고장신고 전에 확인하세요

▶ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스센터에 의뢰하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

이런 증상인 경우	고장이 아닙니다. 이렇게 조치하세요.
Q 뚜껑이 잘 열리지 않고 닫을 때 힘이 들어요	A 압력 밥솥은 고무패킹과 내솥의 밀폐력 때문에 뚜껑을 열 때 약 5초간 시간이 걸리고 닫을 때 일반 밥솥보다는 조금 힘이 들 수도 있습니다.
Q 밥짓기할 때 이상한 소리가 나오	A 밥짓기를 할 때 ‘웅’ 하는 바람소리가 나는 것은 밥솥 내부의 열을 식혀 주기 위해 송풍모터가 돌아가는 소리입니다.
Q 밥짓기가 끝나면 뚜껑에 물이 많이 생겨요	A 보온시간이 경과해도 밥 표면이 마르는 것을 방지하여 맛있는 밥맛을 유지하기 위한 것입니다.
Q 밥짓기가 끝나면 뚜껑과 본체 사이 틈이 많이 생겨요	A 밥솥 내부의 압력에 의해 뚜껑 부위에 가해지는 힘을 완충하기 위한 구조로서 제품 및 안전에는 이상이 없습니다.
Q 취사 초기(구입초기)에 타는 냄새가 나오	A 부품 등에 묻어 있는 먼지나 기름기가 열에 의해 증발되는 냄새로 사용 초기에는 타는 냄새가 날 수도 있습니다.
Q 보온 중인 밥에서 냄새가 나고 누렇게 변해요	A 밥짓기가 끝난 후에는 밥을 골고루 잘 섞어주세요. 갈비찜, 꿔찌 등 찜요리를 하신 후 청소를 깨끗이 해주세요. 12시간 이내로만 보온하세요.(18쪽 참조) 보온할 때 찬밥 등과 섞어 보온하지 마세요. 적은 양 보다는 가능한 2인분 이상의 양을 보온하세요. 보온할 때 주걱은 반드시 빼주세요.
Q 보온 중인 밥이 맛이 없고 따뜻하지 않아요	A 정전이 되거나 실수로 「취소」 버튼을 눌러 전원이 깨지지 않았는지 확인하세요. 보온중인 밥을 금방 지은밥 같이 따끈하게 하려면 「맛지킴보온/재가열」 버튼을 누르세요.(18쪽 참조) 밥이 차가울 때는 「시」 버튼으로 3°C 올린 후 「맛지킴보온/재가열」 버튼을 누르세요.(19쪽 참조)
Q 버튼을 눌러도 동작이 되지 않아요	A 전원플러그가 꽂혀 있는지 확인하세요.

이런 증상인 경우	고장이 아닙니다. 이렇게 조치 하세요.
Q 밥이 심하게 놀어요	A 「온도센서」에 밥알이나 이물질이 붙어 있는 경우에는 깨끗이 닦으세요.(23쪽 참조) 예약으로 밥짓기를 할 때 쌀뜨물이 밑에 가라앉아서 약간 놀는 경우가 있습니다. 쌀을 깨끗하게 씻어주세요.
Q 뚜껑 측면으로 증기가 새고 밥이 칠지지 않아요	A 압력이 새면 찰기가 떨어져 퍼석퍼석한 밥이 되니 고무패킹에 묻어있는 이물질을 청소하세요. 고무패킹을 깨끗히 청소한 후에도 계속 증기가 새어 나오고 밥상태가 퍼석한 경우에는 사용을 중지하고, 고객 상담실(1577-2797)로 문의 하세요.
Q 밥이 설익거나 충밥이 돼요	A 고무패킹에 묻어있는 이물질을 청소하세요.(21쪽 참조) 쌀의 양은 계량컵을 사용하여 정확하게 맞추세요.(9쪽 참조) 인분수에 따라 내솥의 물높이에 잘 맞추세요.(9쪽 참조) 쌀이 말라 있거나 육은 쌀인 경우에는 물을 반눈금 더 넣어 밥짓기를 하세요.
Q Ⓛ 표시가 나타나요	A 제품에 냄비가 없을 때 나타납니다. 냄비를 넣어 주세요.
Q Ⓜ 와 숫자 등 다른 표시가 나타나요.	A 온도감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. 사용을 중지하고 고객 상담실(1577-2797)로 문의 하세요.
Q 취사 중에 압력추가 흔들리지 않아요	A 고인분의 용량은 쌀과 냄비 상부와의 공간이 적으로 추가 흔들리지 않을 수 있습니다. 고장은 아닙니다. 증기 배출구를 자동세척기능으로 청소하여 주십시오.(17쪽 참조)
Q 콩(잡곡)이 설익어요	A 콩(잡곡)이 너무 말라있으면 불리거나 삶아서 밥을 지어 주세요.
Q 보온 중에 이상한 소리가 나요	A 보온 중에 ‘찌’ 하는 소리가 주기적으로 나는 것은 보온 온도를 일정하게 유지하기 위한 것입니다.

# 요리안내



## 완두콩밥 (3인분)

\*1인분 약 385Kcal

쌀 2.5컵, 완두콩 반컵, 정종 1큰술,  
소금 1.5작은술.

- ① 완두콩은 소금을 넣고 깨끗이 씻어 물기를 뺍니다.
- ② 깨끗이 씻은 쌀을 냄비에 넣고 정종과 소금으로 간을 한 후 「백미압력」 수위눈금 3까지 물을 부어 주세요.
- ③ 그위에 완두콩을 얹고 「메뉴」 버튼으로 「백 미」를 선택한 후 「압력/쾌속취사」 버튼을 누르세요.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.

※ 콩밥을 지을 경우, 콩의 상태에 따라 덜 익을 수 있으므로 충분히 불려서 사용하세요.



## 보리밥 (3인분)

\*1인분 약 350Kcal

쌀 2컵, 보리쌀 1컵.

- ① 1컵의 보리쌀을 미리 불려 준비 합니다.
- ② 쌀을 깨끗이 씻어 보리쌀과 함께 냄비에 담고 「잡곡」 수위눈금 3까지 물을 부어 주세요.
- ③ 「메뉴」 버튼으로 「기비잡곡」을 선택한 후 「시」 버튼으로 시간을 「0H」에 맞추고 「압력/쾌속취사」 버튼을 누르세요.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.



## 콩나물밥 (3인분)

\*1인분 약 510Kcal

쌀 3컵, 콩나물 150g, 쇠고기 100g

- ① 콩나물은 꼬리를 떼어내고 깨끗이 씻어 놓습니다.
- ② 쇠고기는 적당한 크기로 썰어 놓습니다.
- ③ 쌀은 깨끗이 씻어 체에 받쳐 듭니다.
- ④ 냄비에 쌀과 콩나물, 쇠고기를 함께 넣고 「잡곡」 수위눈금 3까지 물을 부어주세요.
- ⑤ 「메뉴」 버튼으로 「기비잡곡」을 선택한 후 「시」 버튼으로 시간을 「0H」에 맞추고 「압력/쾌속취사」 버튼을 누르세요.
- ⑥ 조리가 끝나면 콩나물밥을 그릇에 담고 양념장을 곁들여 납니다.



## 오곡밥 (3인분)

\*1인분 약 480Kcal

쌀 1.5컵, 조 1/3컵, 콩(팥) 1/3컵,  
수수 1/3컵, 찹쌀 1/2컵, 소금 1작은술.

- ① 쌀, 찹쌀, 조, 콩, 수수를 같이 깨끗이 씻어 물기를 뺍니다.
- ② 팥은 센불에서 70~80% 삶아서 팥물만 따로 다른 그릇에 받아 듭니다.
- ③ 체에 받쳐둔 쌀, 찹쌀, 조, 콩, 수수를 냄비에 담고 팥물과 물을 「잡곡」 수위눈금 3까지 부어 주세요.
- ④ 그 위에 삶은 팥을 얹고 「메뉴」 버튼으로 「기비잡곡」을 선택한 후 「시」 버튼으로 시간을 「0H」에 맞추고 「압력/쾌속취사」 버튼을 누르세요.
- ⑤ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.



**현미밥** (3인분)  
\*1인분 약 520 Kcal

현미 3컵


- ① 현미를 씻어서 냄비에 넣고  
'현미' 수위눈금 3까지 물을 부어  
주세요.
- ② 「메뉴」 버튼으로 **기비현미**를 선택한  
후 「시」 버튼으로 시간을 '0H'  
에 맞추세요.
- ③ 「압력/쾌속취사」 버튼을  
누르세요.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.



**발아현미밥** (3인분)  
\*1인분 약 540 Kcal

발아현미 3컵.

- ① 발아현미를 씻어서 냄비에 넣고  
'현미' 수위눈금 3까지 물을 부어  
주세요. (발아현미는 흐르는 물에  
가볍게 씻어 주세요.)
- ② 「메뉴」 버튼으로 **기비현미**를 선택한  
후 「시」 버튼으로 시간을 '0H'  
에 맞추세요.
- ③ 「압력/쾌속취사」 버튼을  
누르세요.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.



**검은콩밥** (3인분)  
\*1인분 약 445 Kcal

쌀 2.5컵, 검은콩 반컵, 정종 1큰술,  
소금 1.5작은술.

- ① 검은콩은 소금을 넣고 깨끗이 씻어  
물기를 뺍니다.
- ② 깨끗이 씻은 쌀을 냄비에 넣고  
정종과 소금으로 간을 한 후  
'백미' 수위눈금 3까지 물을 부어  
주세요.
- 그위에 검은 콩을 얹고 「메뉴」  
버튼으로 **검은콩밥**을 선택한 후  
'압력/쾌속취사' 버튼을  
누르세요.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주세요.



**영양밥** (3인분)  
\*1인분 약 485 Kcal

쌀 3컵, 밤 5개, 대추 5개, 은행 10개,  
수삼 2뿌리, 당근 50g, 양파 50g, 양념장을  
곁들여 냅니다.

- ① 당근과 양파는 채썰어 놓습니다.  
깨끗이 씻은 쌀을 냄비에 놓고 물을  
'백미' 수위눈금 3에 맞추세요.
- ② 밤, 대추, 수삼, 당근, 양파를  
쌀위에 얹습니다.
- ③ 「메뉴」 버튼으로 **기비찹곡**을  
선택한 후 「시」 버튼으로 시간을  
'0H'에 맞추세요.
- ④ 「압력/쾌속취사」 버튼을  
누르세요.
- ⑤ 조리가 끝나면 그릇에 담고 양념장을  
곁들여 냅니다.

# 요리안내



## 흰죽

\*1인분 약 145Kcal

쌀 1컵

- ① 깨끗이 씻은 쌀을 냄비에 넣고 ‘죽’ 수위눈금 1까지 물을 부어 주세요.
- ② 「메뉴」 버튼으로 죽을 선택한 후 「압력/쾌속취사」 버튼을 누르세요.

※ 죽을 2인분 초과하여 취사 할 경우 밥 물이 넘치거나 죽이 되지 않을 수 있습니다.



## 잣죽

\*1인분 약 250Kcal

쌀 1컵, 잣 1/2컵, 소금 약간.

- ① 쌀과 잣을 깨끗이 씻어 주세요.
- ② 쌀은 체에 받쳐두고 잣은 믹서에 갈아 두세요.
- ③ 쌀과 같아 놓은 잣을 냄비에 넣고 ‘죽’ 수위눈금 1까지 물을 부어 주세요.
- ④ 「메뉴」 버튼으로 죽을 선택한 후 「압력/쾌속취사」 버튼을 누르세요.
- ⑤ 취사가 끝나면 식성에 따라 소금을 넣어 가볍게 저어 주십시오.



## 팔죽

\*1인분 약 270Kcal

쌀 1/2컵, 팔 1컵, 찹쌀가루 1컵.

- ① 쌀을 깨끗이 씻어 30분 이상 물에 불려 놓습니다.
- ② 팔은 강한 불에서 삶은 후 팔물을 버리고 다시 물을 부어 약한 불에서 팔이 터질 때까지 천천히 한번 더 삶아 주세요.
- ③ 찹쌀가루는 2~3번 체에 내린 뒤 끓여서 식한 물로 반죽하여 새알심을 만드세요.
- ④ 미리 불려둔 쌀을 냄비에 넣고 ‘죽’ 수위눈금 1까지 물을 부어 주세요.
- ⑤ 새알심과 팔을 넣고 「메뉴」 버튼으로 죽을 선택한 후 「압력/쾌속취사」 버튼을 누르세요.



## 전복죽

\*1인분 약 180Kcal

쌀 1컵, 전복 1개, 참기름 1큰술, 소금 약간.

- ① 쌀을 깨끗이 씻어서 물에 불려 놓습니다.
- ② 전복은 술로 문질러 씻어 도려내고 내장을 뗀 후 얇게 썰어 두세요.
- ③ 냄비에 쌀과 전복을 넣고 참기름을 넣은 후 섞어 주세요.
- ④ 물을 ‘죽’ 수위눈금 1까지 부어 주세요.
- ⑤ 「메뉴」 버튼으로 죽을 선택한 후 「압력/쾌속취사」 버튼을 누르세요.
- ⑥ 조리가 끝나면 식성에 따라 소금을 넣고 가볍게 저어 주세요.



## 갈비찜

\*1인분 약 350Kcal

쇠갈비 1.2kg, 술 2큰술, 진간장 5큰술,  
다진마늘 1큰술, 참기름 1작은술, 양파 1개,  
설탕 3큰술, 다진파 5큰술, 깨소금 1큰술,  
후추가루 1작은술, 당근 1개, 밤 10개, 은행20개,  
잣가루 1큰술.

- ① 토막난 갈비는 기름기와 힘줄을 제거하고 찬물에 담궈 끓물을 빼주세요.
- ② 소쿠리에 건져 물기를 빼고 설탕과 물에 재워 고기를 연하게 합니다.
- ③ 은행은 후라이팬에 소금을 조금 넣어 볶아 껍질을 벗겨 냅니다. 당근은 밤툴 크기로 깎아 놓고 양파는 강판에 갈아 품을 만들어 놓습니다.
- ④ 준비한 모든 재료에 양념을 넣고 버무려 1시간 정도 양념이 배도록 재워 놓은 후 냄비에 넣습니다. (갈비와 양념장에서 우러나오는 수분으로 조리가 되기 때문에 별도의 물을 부울 필요가 없습니다.)
- ⑤ 「메뉴」 버튼으로 **만능찜**을 선택한 후 「분」 버튼을 눌러 40분에 맞춘 다음 「압력/쾌속취사」 버튼을 눌러 주세요.
- ⑥ 조리가 끝나면 갈비찜 위에 잣가루를 뿌려 식탁에 냅니다.



## 닭찜

\*1인분 약 190Kcal

닭 1.5kg, 소금 2작은술, 후추가루 1작은술,  
생강즙 1큰술, 감자 100g.  
※ 양념장 : 진간장 6큰술, 실파 2뿌리,  
마늘 1통, 후추가루 1/2작은술, 설탕 1큰술,  
깨소금 1큰술, 참기름 1큰술.

- ① 닭고기를 깨끗이 씻어 잔털과 내장을 완전히 없애고 꼬리부분에 뭉쳐 있는 기름을 잘라 냅니다.
- ② 닭고기는 먹기에 알맞은 크기로 자른 후 양념이 잘 배고 빨리 익도록 칼집을 냅니다.
- ③ 먹기에 알맞은 크기로 자른 당근과 감자, 닭고기를 커다란 볼에 넣고 준비한 양념과 고루 섞은 후 양념이 충분히 배일때까지 재워 두세요.
- ④ 충분히 재워 둔 닭고기와 감자, 당근을 냄비에 넣고 「메뉴」 버튼을 눌러 **만능찜**을 선택한 후 「분」 버튼을 눌러 35분에 맞춘 다음 「압력/쾌속취사」 버튼을 눌러 주세요.
- ⑤ 「메뉴」 버튼으로 **검은콩밥**을 선택한 후 「압력/쾌속취사」 버튼을 눌러 주십시오.



## 약식

\*1인분 약 270Kcal

찹쌀 4컵, 밤 15개, 대추 10개, 건포도 1/2컵,  
호두 15개, 흑설탕 1컵, 참기름 4큰술, 간장 2큰술,  
계피가루 1/2작은술, 후추가루 약간

- ① 찹쌀을 깨끗이 씻어서 1시간 이상 충분히 물에 불려 놓습니다.
- ② 밤은 껍질을 벗겨 잘게 썰고, 깨끗이 씻은 대추도 씨를 발라내고 적당한 크기로 썰어 주십시오.
- ③ 내솥에 미리 불려놓은 찹쌀에 흑설탕, 참기름, 간장, 계피가루, 후추가루를 넣고 섞어 주십시오.
- ④ ③에 찹쌀, 밤, 대추, 건포도, 호두를 넣고 물을 4컵 넣어 주십시오.
- ⑤ 「메뉴」 버튼으로 **검은콩밥**을 선택한 후 「압력/쾌속취사」 버튼을 눌러 주십시오.

# 제품보증서

제품명 : IH 압력밥솥

모델명 :

판매일 : 년 월 일

고객성명 : 전화 : 주소:

대리점상호 : 전화 : 주소:



## 주식회사 리홈

충남 천안시 서북구 성성동 287-3

- 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- ❶ 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.  
❷ 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로부터 6개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 가산합니다.)  
❸ 가정용 제품을 영업용(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)으로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.(핵심부품 포함)  
❹ 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

## 소비자 피해보상 안내

	소비자 피해 유형	보상내역	
		보증기간이내	보증기간경과후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (부품보유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능시	무상수리	
	하자 발생시		
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주방 용품(2회), 보일러(3회)	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감상각회 금액에 10%를 가산하여 환불
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능시		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 외회화 제품을 사업자가 분실 한 경우	제품교환	유상수리
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	제품구입시 문증과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	유상수리	유상수리
	수리가 가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	■ 천재지변(화재, 연해, 가스, 지진, 평소해 등)에 의해 고장이 발생 하였을 경우	사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우	
	■ 사용설명의 이설 및 품질기기의 불량으로 인하여 고장이 발생 하였을 경우	■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우	
■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청할 경우 유금을 벌여 고장이 발생 하였을 경우		유상수리	유상수리
	■ 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정(1회 무료, 2회부터 유료)		

- 명시되지 않은 사항은 「소비자 피해 보상 규정」에 따릅니다.  
■ 기구세체, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

• 고객상담실(전국공통) : 1577-2797

# 고객카드

제품명 : IH 압력밥솥

모델명 :

판매일 : 년 월 일

고객성명 : 전화 : 주소 :

대리점상호 : 전화 : 주소 :



1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.

2. 고객카드는 판매점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

## 기념일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	월	일(양·음)	결혼기념일	월	일(양·음)
제품명	전기압력밥솥	전기보온밥솥	자외선살균조리기	전기다리미	전기보온포트
사용기간	년	년	년	년	년
제조회사					

\* 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

## 고객서비스에 대하여

### 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다.

단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

### 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임


서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간내라도 유상 처리 됩니다.

- ❶ 제품 내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- ❷ 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ❸ 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- ❹ 쿠첸정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우  
(PCB, OVEN 등) → 정품은 가까운 리콜 서비스센터에서 구입 가능
- ❺ 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ❻ 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ❼ 쿠첸 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ❽ 천재지변(뇌파, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ❾ 쿠첸 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우  
("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ❿ 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

## 폐가전제품 처리절차

### 신규 제품 구입시

신제품을 구입하시고 폐가전 제품 발생시는 쿠첸 고객상담실(1577-2797)로 의뢰 하시면 무상으로 회수 처리해 드립니다.

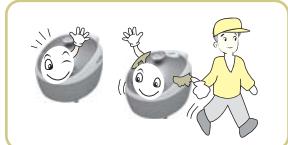

### 단순 폐기시

가전제품, 가구 등  
대형 생활 폐기물을 버리고자  
할 경우에는 지역 동사무소로  
연락하시면 됩니다.



### 폐가전 제품에 대하여

- 쿠첸의 당 제품은 환경을 보호 할 수 있도록 설계되어 있습니다.
- 제품수명이 다되어 폐기될 경우 부품의 재활용이 용이 하도록 재질 표시 마크가 부착되어 있습니다.

### \* 재질표시 마크란?

합성수지 부품의 재료 구별을 용이하게 하여 재활용이 가능한  
폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.



>ABS<  
분리배출