



# CUCHEEN

## 하이라이트 전기렌지 CIR-MHL20 Series

- 본 제품은 국내용입니다. 사용 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- "쿠첸" 하이라이트 전기렌지를 바르게 사용하기 위해 사용전에 본 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

Looks Good 

Easy 


Smart 



본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

## 전기렌지 이런점이 좋습니다.

- 1 소비자 안전을 생각한 제품**  
 전기사용제품으로 직접적인 화재, 화상 및 폭발의 위험이 없습니다.  
 전기사용에 따라 인체 유해한 일산화탄소 발생이 없어 쾌적한 주방 환경을 유지할 수 있습니다.

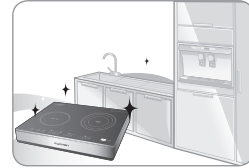

- 2 잠금 (KEY LOCK) 기능 적용**  
 잠금 (KEY LOCK) 기능을 적용하여 아이들의 실수에 따른 제품 오작동 및 고장을 방지할 수 있습니다.



- 3 고급스러움과 세심함을 겸비한 디자인**  
 화구 사용 완료 후, 잔류열을 표시하여 제품 상태에 대한 사용자의 이해도를 높였습니다. 세련된 제품 외관은 주방에 고급스러운 분위기를 더해줍니다.



- 4 경제적인 에너지 소비효율**  
 기존 가스렌지와 달리 대기 중 열손실이 적어 에너지 낭비가 적고, 외출시나 취침시 예약운전시간을 설정할 수 있어 경제적입니다.



제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 꼭 읽어보시기 바랍니다.  
제품의 사용 중 문제가 발생했을 경우 사용설명서를 참고하시면 문제를 해결할 수 있습니다.  
이 사용설명서에는 제품보증서가 들어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

## 차 례

### 알아두기

- | 04 | **사용 전 확인사항**
- | 05 | **안전을 위한 주의사항**
  - 전원관련
  - 설치관련
  - 사용 중에
  - 기타
- | 09 | **각 부분의 명칭 및 기능 설명**
- | 11 | **하이라이트 사용/불가 용기**

### 사용방법

- | 12 | **사용방법**
- | 15 | **청소방법**
- | 17 | **설치방법**

### 기 타

- | 18 | **서비스를 요청하기 전에**
- | 19 | **제품규격**
- | 22 | **소비자 피해보상 안내/  
유상서비스/폐 가전제품 절차**
- | 23 | **제품보증서**

- 사용설명서를 항상 손이 닿는 곳이나 보이는 곳에 보관하세요. -

# 사용 전 확인사항

## 사용 전에 꼭 확인해 주세요!

- ⚠ 본 제품은 220 V~ 60 Hz 설치전용입니다.  
임의로 개조하여 사용하시면 안됩니다.

### ⚠ 주의

- 제품 설치 이전에 제품의 외관 상태를 반드시 확인하시어 설치가 진행될 수 있도록 해주세요.
- 제품 설치 후 반드시 정상 작동 여부를 확인하시고 제품보증서(사용설명서에 포함)의 내용을 기재하신 후 보관하십시오  
(제품보증서 항목을 미기재 또는 미보관시 A/S가 유상으로 처리될 수 있습니다).
- 아래의 내용에 대해서는 리홈쿠첸(주)에서 책임을 지지 않습니다.
  - 사용설명서에 준하는 사용 또는 사용상 주의사항을 이행하지 않은 경우
  - 리홈쿠첸(주) 서비스센터, 협력회사 또는 지정된 기사가 아닌 제 3자가 제품을 수리, 개조하여 고장 및 사고가 발생한 경우
  - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장이 발생한 경우
- 사용설명서는 잘 보관하시기 바랍니다.



알아두기

#### ■ 고장 발생 시 주의사항

- 제품에 이상이 발생하였을 경우에는 임의로 판단해서서 제품을 분해하지 마시기 바랍니다. 제품에 추가적인 결함 및 사고의 위험이 발생할 수 있습니다.
- A/S를 문의하시기 전에 사용설명서를 참고하여 확인 · 조치해 보시고 문제가 해결되지 않을 경우 고객 서비스센터로 연락주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다.

# 안전을 위한 주의사항

## 안전에 관련된 내용이므로 반드시 지켜주세요!

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.  
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.



위험

지시한 내용이 지켜지지 않으면  
사망 또는 중대한 손해가 예상  
되는 경우



경고

지시한 내용이 지켜지지 않으면  
상당한 신체 상해 또는 물적  
손해가 예상되는 경우



주의

지시한 내용이 지켜지지 않으면  
경미한 신체 상해 또는 물적  
손해가 예상되는 경우




## 전원관련



**⚠ 위험** 절대 임의로 분해하거나 수리  
또는 개조하지 마십시오.  
제품 고장의 원인이 될 수 있으며,  
화재나 감전의 위험이 있습니다.



**⚠ 위험** 정격 220V의 제품 전류용량에  
맞는 16A 이상의 전용배선이  
필요합니다. 필히 전기공사의  
허가를 받은 업체에서 전원 공사를  
해야 합니다.  
감전과 화재의 위험이 있습니다.



**⚠ 위험** 전원 코드를 손상시키지 마십시  
오. 열기구에 근접시키거나 무리  
하게 구부리기, 잡아끌기, 묶기,  
비틀기, 무거운 물체를 올리는  
등의 행위를 하지 마십시오.



**⚠ 위험** 제품을 물에 담그거나 물을  
뿌리지 마십시오.  
감전 및 화재의 위험이 있습니다.



## 설치관련



**⚠ 위험** 싱크대, 목욕탕 등 습도가 높은  
곳은 제품에 물이 들어 갈수 있는  
곳에 설치 및 사용하지 마십시오.



**⚠ 위험** 설치 및 전기공사는 관련 법정  
규정에 따라 반드시 유자격자  
에게 맡겨 주십시오.  
접속과 고정이 불안정할 경우  
화재의 위험이 있습니다.

# 안전을 위한 주의사항



위험

지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우




경고

지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우



주의

지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우



**⚠ 위험** 제품 상판에 심한 충격을 주거나 무거운 물건을 떨어뜨리지 마십시오. 제품의 파손 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.




**⚠ 위험** 사용 중에 제품을 이동하거나 거꾸로 들지 마십시오. 감전, 고장, 제품 파손의 위험이 있습니다.



**⚠ 경고** 불안정한 장소나 창문의 커튼 등 열에 약한 인화물이 있는 곳에 있는 곳에서는 사용하지 않거나 설치하지 마십시오. 화재 및 상해의 위험이 있습니다.




**⚠ 경고** 설치하는 장소의 바닥에 이물질 유무를 확인하고 깨끗하게 청소 후 설치하시기 바랍니다. 이물질에 의한 제품바닥 및 마루의 손상 우려가 있습니다.




**⚠ 경고** 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 전열기구 등의 가까이에서 사용하지 마십시오. 제품의 변색, 변형되거나 코드 피복이 녹아 화재 및 감전의 위험이 있습니다.



**⚠ 경고** 평평한 바닥에 설치하십시오.



**⚠ 경고** 제품 발열부에 전원코드가 닿지 않도록 주의하시고 코드 위에 무거운 물건이나 제품 바닥에 눌러지지 않도록 주의해 주십시오.



**⚠ 주의** 제품내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오. 화재 발생의 원인이 됩니다. 제품내 바퀴벌레나 벌레등이 들어갔을 경우는 고객상담실로 문의해 주십시오.



주의

제품주위를 늘 청결하게 사용해주시고, 바퀴벌레 및 벌레로 인한 고장에 대해서는 수리 비용이 발생할 수 있습니다.



## 사용 중에



**⚠ 위험** 제품 사용 방법에 미숙한 분이나 어린이가 혼자 사용하지 않도록 해주시고 어린이의 손이 닿을 수 있는 곳에는 설치하지 마십시오.



**⚠ 위험** 사용 중 나이프, 포크, 스푼, 뚜껑 등의 금속물은 뜨거워질 수 있으므로 세라믹 상판 위에 올려 놓지 마십시오. 화재 및 화상의 위험이 있습니다.


# 안전을 위한 주의사항



**⚠ 위험** 세라믹 상판이 금이 가거나 깨졌을 경우 감전이 발생하지 않도록 즉시 기기의 전원을 차단한 후, 사용을 중지하고 서비스센터에 문의하여 수리해 주시기 바랍니다. 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



**⚠ 주의** 세라믹 상판의 조작부에 행주나 물기가 있을 경우 오동작의 우려가 있으니 즉시 치워주시기 바랍니다.




**⚠ 위험** 기름 사용 조리시 0.8L 이상에서 조리하십시오. 기름이 적은 경우 기름 온도가 지나치게 올라 발화의 원인이 됩니다.



**⚠ 주의** 사용 중 바닥이 변형되지 않는 용기를 사용하여 주십시오.



**⚠ 주의** 사용 중이거나 사용 완료된 직후, 표면 및 제품 외관이 매우 뜨거우므로 절대 손으로 만지지 마십시오. 어린이가 있는 가정은 더욱 주의해 주십시오. 화상의 위험이 있습니다.



**⚠ 주의** 사용 중 용기가 화구의 원 밖으로 이동할 수 있습니다. 용기를 화구의 원 중앙에 옮겨 놓아 주십시오. 용기가 미끄러져 화상의 원인이 됩니다.



**⚠ 주의** 밀봉된 음식물은 밀봉된 부분을 연 후에 가열해 주십시오.



**⚠ 주의** 조리시 용기를 화구 중앙에 놓고 사용해 주십시오.



**⚠ 주의** 스팀청소기를 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.



**⚠ 주의** 가열 화구에 직접 조리하지 마십시오.




**⚠ 주의** 조리 시 그을음이 많이 나오면 곧바로 전원을 차단시키고 제품 및 내용물을 냉각시켜 주십시오. 계속 가열하면 발화의 원인이 됩니다.



**⚠ 주의** 빈 용기를 올려 놓고 가열하거나, 소량의 음식물을 지나치게 가열하지 마십시오. 화상, 조리물의 발화, 용기의 파손의 원인이 됩니다.




**⚠ 주의** 어린이들이 사용할 경우 부주의로 인한 부상 및 사고의 위험이 있습니다. 보호자의 보호와 각별한 주의가 필요합니다.



**⚠ 경고** 용기의 바닥 면이 평평하지 않고 변형되었거나 들뜸, 깨짐이 있는 경우 용기를 사용하지 마십시오. 신체 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



**⚠ 주의** 용기를 조작부 위에 놓을 경우 버튼이 오동작 할 수 있으므로 조작부 위에 올리지 마십시오.



**⚠ 주의** 화구 초기 사용시에 타는 냄새가 발생할 수 있습니다. 오래 기간 사용 후에도 동일 냄새가 날 경우 서비스센터에 연락을 해주세요.

# 안전을 위한 주의사항



위험

지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우



경고

지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우



주의

지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우



**주의** 사용 중 내용물이 튀거나 용기가 움직이고 미끄러져 떨어지는 경우가 있으니 조리 중에는 제품의 결을 떠나지 마십시오.



**주의** 조리 용기 밑에 종이, 천, 유리판 등을 깔지 마십시오.



**주의** 상판 위에 다른 제품을 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.



**주의** 본 제품을 음식물 조리 이외의 용도로 사용하지 마십시오.




**주의** 사용 중 조작부에 이물질 및 물이 묻었을 경우 버튼 조작이 안될 수 있으므로 제거 후 사용해 주십시오.



**주의** 사용 중 조작부에 스크래퍼 등을 올려 놓았을 경우 버튼 조작이 안될 수 있으니 이동 후 사용해 주십시오.

## 기 타




**위험** 제품에서 타는 냄새, 연기 등이 나는 경우 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.



**주의** 음식물 조리 후, 잔열에 의해 화상의 위험이 있으니 세라믹 상판이 완전히 식은 후에 청소하시고 항상 청결한 상태를 유지해 주시기 바랍니다.



**주의** 제품 청소시 분무식 살충제, 휘발유, 신나, 벤젠 등은 사용하지 마십시오. 제품 파손, 고장 및 화재의 원인이 됩니다. 청소를 위해 증기청소기를 사용하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.



**주의** 제품 청소시 전용 스크래퍼와 전용세제를 이용하시기 바랍니다. 전용부품이 아닌 것으로 청소 시 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



**주의** 세라믹 상판의 표면 위에 소금이나 설탕 등이 눌러 붙으면 파손의 우려가 있으니 바로 청소해 주십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



**주의** 폐가전물을 처리시에는 지정된 처리 절차에 의해 폐기해 주십시오.



# 각 부분의 명칭 및 기능 설명

## 본체



## 부속품



사용설명서



스크래퍼



전용세제 (별도구매)

- ※ 구성품이 모두 갖추어져 있는지 확인해 주십시오.
- ※ 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 본 제품의 사양은 제품개선을 위해 변경될 수 있습니다.
- ※ 전용세제 추가 구입은 리홈쿠크 1577-2797로 문의해 주십시오.

# 각 부분의 명칭 및 기능 설명

**하이라이트(HL) 1**

- 일정 온도 도달 시 간헐적으로 ON/OFF 반복
- 석영, 방석 등의 광물질이 함유된 특수 강철판으로써 오랜 시간 동안 다량의 원적외선을 방출합니다.

**하이라이트(HL) 2**

- 일정 온도 도달 시 간헐적으로 ON/OFF 반복
- 석영, 방석 등의 광물질이 함유된 특수 강철판으로써 오랜 시간 동안 다량의 원적외선을 방출합니다.
- TRIPLE 출력 제어

**세라믹 상판**

- 7가지 이상의 원석 광물질에서 추출한 원료를 녹여 제작하였습니다.

**조작부**

**예약시간 설정버튼(-,+):**  
원하는 화구의 예약시간을 설정합니다.

**화구 꺼짐 예약 버튼:**  
사용시간 예약을 원하는 화구를 선택합니다.

**화력 조절버튼:**  
원하는 화력 단계를 설정 할 때 사용합니다.  
1) HIGHLIGHT 1구  
2) HIGHLIGHT 2구 (TRIPLE)  
(원하는 화구의 -,+버튼을 눌러 화력을 조절합니다.)

**일시정지버튼:**  
제품 사용을 일시 정지할 때 사용합니다.

**잠금(KEY LOCK)버튼:**  
잠금(KEY LOCK)모드를 설정 및 해제할 때 사용합니다.

**전원버튼:**  
제품의 전원을 켜고 끕니다.

**트리플 표시등:**  
최대 화력 '트리플' 설정 시 점등 됩니다.

## 하이라이트 사용/불가 용기


\* 하이라이트의 경우 바닥이 평평한 조리용기 대부분이 사용 가능합니다.  
단. 양은 냄비, 고구마 직화구이 냄비, 직화 오븐기는 사용이 불가합니다.

- 바닥이 평평하여 유리 상판과 밀착될수록 좋습니다.  
(밀착이 안되면 열효율이 떨어집니다)
- 냄비와 화구의 크기가 같을 경우 가장 효율적입니다.


### OK 사용가능



스텐 냄비



비전 냄비



ELO 법랑 냄비



세라믹 코팅 냄비



항공 냄비



황동 냄비



후라이팬



르크루제 (주물냄비)



코렐 냄비

### NO 사용불가능



직화 오븐기



고구마 직화 구이 냄비



양은 냄비  
빨래 삶는 양은 들통


- 하이라이트 요리 완료 후에는 상판 유리에서 용기를 제거 해 주십시오.  
일부 용기(에나멜 코팅 용기)의 경우 장시간 두었을 경우 유리 상판과 흡착되어 파손의 원인이 됩니다.

# 사용방법

## 가열

1. 하이라이트 화구 초기 사용시에 타는 냄새가 날 수 있습니다. 오래 기간 사용 후에도 동일 냄새가 날 경우 서비스센터에 연락을 해주세요.

⚠ 사용시 발열부 중앙에 용기를 올려주세요. 용기가 중앙에 위치하지 않을 경우, 용기가 가열되지 않아, 조리 시간이 길어질 수 있습니다.

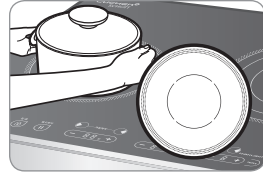

2. 전원버튼을 1초 이상 길게 눌러 제품 사용을 시작해 주세요.


⚠ 잠금 (KEY LOCK)이 설정된 경우 해제하고 전원버튼을 누르세요. (P.14 참조)



3. 용기가 올려져 있는 해당 화구의 화력 조절 버튼으로 화력을 조절해 주세요.

### - 하이라이트 1 가열 단계 설정

- 1) [ + ] 버튼 입력 시 마다 가열량이 증가됨.  
"0→1→2...8→9→0"
- 2) [ - ] 버튼 입력 시 마다 가열량이 감소됨.  
"0→9→8...2→1→0"
- 3) [ + ] 버튼을 1초 이상 계속 누르면 연속적으로 1씩 Count up됨. (최대값 9)  
"0→1→2...8→9"
- 4) [ - ] 버튼을 1초 이상 계속 누르면 연속적으로 1씩 Count down됨. (최소값 0)  
"0→9→8...2→1→0" 단, 0단에서 9단으로 전환 시는 연속 KEY 동작하지 않음.

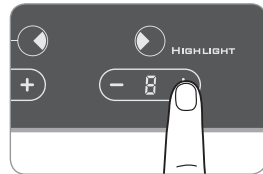

### - 하이라이트 2 가열 단계 설정

- 1) [ + ] 버튼 입력 시 마다 가열량이 증가됨.  
"0→1→2...8→9→0"
- 2) [ - ] 버튼 입력 시 마다 가열량이 감소됨.  
"0→9→8...2→1→0" 단, 9단에서 시작할 시는 "9→8→7...2→1→0" 순으로 감소함
- 3) [ + ] 버튼을 1초 이상 계속 누르면 연속적으로 1씩 Count up됨. (최대값 9)  
"0→1→2...8→9"
- 4) [ - ] 버튼을 1초 이상 계속 누르면 연속적으로 1씩 Count down됨. (최소값 0)  
"0→9→8...2→1→0" 단, 0단에서 9단으로 전환 시는 연속 KEY 동작하지 않음.

### 알아두기

- HL1 동작 중에는 HL2 TRIPLE1만 동작됨.
- HL2 TRIPLE1 와 HL1가 동시에 동작중 TRIPLE KEY를 누르면 부저음이 나오고 HL2 TRIPLE2로 동작되지 않음.
- \* HL2 TRIPLE2 동작 중 HL1 동작시 HL2 TRIPLE2에서 HL2 TRIPLE1로 전환되어 동작함.

물/국물 등 이물질이 조작부에 있을 경우, 버튼 오작동의 원인이 됩니다. 조작부 오염시 바로 청소해 주세요.




# 사용방법

## 일시 정지

1. 예약 및 가열 동작 중 일시정지버튼을 누르면 가열이 중단됩니다.

\* 일시정지 중 LED는 점멸합니다.

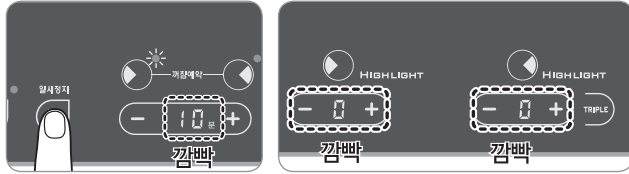

2. 일시정지버튼을 다시 누르면 가열이 다시 시작됩니다.

\* 예약 동작 중 일시정지 버튼을 입력하여 가열이 중단되어도 설정된 예약시간은 바뀌지 않습니다.


\* 일시정지 중에는 잠금 (KEY LOCK) 버튼은 입력되지 않습니다.



## 꺼짐예약


1. 꺼짐예약버튼을 눌러서 원하는 화구를 선택합니다.

\* 선택된 화구의 LED가 점등됩니다.

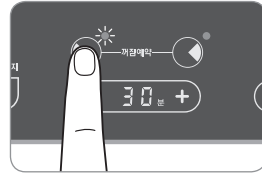


2. 선택된 화구의 LED에 불이 들어오면 +, - 버튼을 입력하여 예약 완료 시간을 선택합니다.

- 1) + 버튼 입력 시 (1분 단위로 설정, 최대 90분)
  - " 1 → 2 → 3 → ... → 88 → 89 → 90 "
  - + 버튼을 1초 이상 길게 눌러 5분 단위로 설정(최대 90분)
    - " 1 → 2 → 5 → 10 → 15 → ... → 85 → 90 "
- 2) - 버튼 입력 시 (1분 단위로 설정, 최대 90분)
  - " 90 → 89 → 88 → ... → 2 → 1 "
  - 버튼을 1초 이상 길게 눌러 5분 단위로 설정(최소 1분)
    - " 90 → 89 → 85 → 80 → 75 → ... → 5 → 1 "

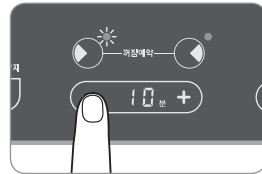

3. 용기가 올려져 있는 해당 화구의 화력 조절 버튼으로 화력을 조절합니다.

- 예약 중 꺼짐 예약 버튼을 재 입력하면 예약이 취소됩니다.
- 예약 완료시간 설정후, 1분간 모든 화구의 화력이 0이면 꺼짐 예약은 해제됩니다.
- 꺼짐예약은 각각 예약시간을 다르게 설정할 수 없습니다. 예약시간은 모든 화구에 일괄적으로 설정됩니다.
- 꺼짐예약 설정 후 예약 할 화구를 선택하지 않으면 1분후에 꺼짐예약이 취소됩니다.

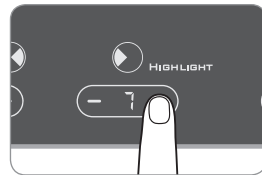

# 사용방법

## 잠금 (KEY LOCK) 기능

### 1. 대기상태 또는 동작 중에 잠금 (KEY LOCK) 버튼을 1초간 누르면 잠금 (KEY LOCK)이 설정됩니다.

- \* 제품 동작 중 잠금 (KEY LOCK)을 설정할 경우, 전원 및 잠금 (KEY LOCK) 버튼을 제외한 버튼 기능은 작동하지 않습니다.
- \* 전원이 꺼진 상태에서 잠금 (KEY LOCK)을 설정할 경우, 잠금 (KEY LOCK) 버튼을 제외한 다른 버튼의 기능은 작동하지 않습니다.
- \* 잠금상태에서는 전원을 눌렀을시 전원이 꺼지나 잠금상태는 유지합니다.
- \* 잠금설정중이고 전원이 꺼진상태에서는 전원버튼이 동작하지 않습니다.
- \* 잠금상태에서 전원을 켜고자 할시 잠금버튼을 2초간 눌러 잠금을 해제한후 전원버튼을 눌러 주십시오.



### 2. 잠금 (KEY LOCK)이 설정된 상태에서 잠금 (KEY LOCK) 버튼을 2초 이상 누르면 잠금기능이 해제됩니다.

- \* 화구 동작 후 6시간 동안 버튼입력이 없을시 전원이 꺼집니다.
- \* 잠금 (KEY LOCK) 설정 중 전원이 꺼진 상태에서도 잠금 설정은 유지됩니다.



## 자동 꺼짐 기능

### 1. 화구 동작 후 6시간 동안 버튼 입력이 없을 시 동작 중이던 화구가 자동으로 꺼진 후, 전원이 꺼집니다.

- \* 소비자 안전을 위해 최대 동작시간을 6시간으로 제한하였습니다.



### 2. 전원이 켜진 후, 버튼 입력 및 화구 동작이 없을 시 10분 후 전원이 꺼집니다.



# 청소방법

## 상판 청소 방법 및 유지관리

### ■ CAUTION


- 조작부에 'H'가 있을 경우 상판이 뜨거우니 'H' 표시가 사라지면 청소 하십시오.
- 효율적인 청소를 위해 면도날 스크래퍼와 지정된 전용세제를 사용을 권장합니다.
- 스크래퍼 사용 시 날카로운 면도날에 주의 하시기 바랍니다.  
(스크래퍼 사용 안내서 참조바랍니다.)
- 전용세제를 조리영역에 뿌린 후 가열하는 것은 상판 표면에 손상을 줄 수 있습니다.
- 조리부에 흘러 넘친 음식찌꺼기가 타는 연기는 건강에 위험 할 수 있습니다.

### ■ 상판관리 시작에 앞서..

- 상판의 깨끗한 유지보수를 위해 매일 청소를 권장합니다.
- 바닥 면이 깨끗한 용기 및 냅비를 사용하세요.  
냅비의 바닥에 그리스, 오일이 묻은 용기나 녹이 난 용기의 사용을 피해주세요.  
특히, 냅비의 녹은 한번의 사용으로 상판의 영구적인 손상을 남길 수 있습니다.
- 물기가 있다면 사용 전 제거해 주세요. 젖은 용기를 사용하면 물속의 석회성분 때문에 상판에 뿌옇게 얼룩이 생길 수 있습니다.
- 사용하실 용기가 조리구의 중앙에 놓여 있는지 확인하세요.
- 조리구에 빈 냅비와 프라이팬을 두지 마십시오. 상판이 손상 될 수 있습니다.
- 상판 조작부에 뜨거운 냅비를 올려두지 마십시오. 제품의 수명 단축 및 오작동의 우려가 있습니다.
- 상판에 단단하거나 보족한 물체를 떨어뜨리지 마십시오. 상판이 파손될 수 있습니다.

## 이러한 청소 용구나 세정제는 피해주세요.


- 쇠 수세미, 플라스틱, 사포, 스폰지, 오븐 스프레이.

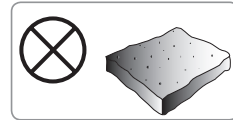


- 암모니아 나 염소 표백제가 첨가되어 있는 글라스 세정제.  
(상판의 손상 또는 영구적 얼룩이 생길 수 있습니다.)

- 부식제 및 연마제가 들어 있는 세정제. (얼룩이 생길 수 있습니다.)

- 라이터 기름 또는 WD-40와 같은 인화성 세정제.



- 기스나 녹이 생긴 면도날 스크래퍼.  
(스크래퍼를 사용해야 할 경우 깨끗한 상태인지 확인하세요.)



# 청소방법

청소 방법	
오물 종류	청소방법
일반 설량, 설량 시럽, 유제품, 토마토제품, 플라스틱, 알루미늄 호일	전용 세정제 및 비연마성 세제, 스크래퍼, 오븐 장갑 사용
	오물을 쏟은 즉시, 오븐 장갑을 끼고 스크래퍼를 이용하여 오염물을 제거합니다. 이 후 상판이 식으면 전용세제를 이용하여 부드러운 천으로 표면을 문지르십시오.
	<b>※ 반드시 즉시 상판을 청소하시기 바랍니다. (상판이 뜨거우니 반드시 오븐장갑을 착용하시기 바랍니다.)</b>
탄 음식물(딱딱한), 짙은 줄, 작은 얼룩, 변색	전용 세정제 및 비연마성 세제, 비마모성 패드, 스크래퍼 사용
	젖은 종이 타월이나 부드러운 천에 전용세정제를 표면에 바르고 막이 없어질 때 까지 문지르고 스크래퍼를 이용하여 오염물을 제거합니다. 잘 제거되지 않는 오염물은 이 과정을 반복하시기 바랍니다.
무르거나 중간 정도의 오염물	주방용 키친타월이나 젖은 행주를 이용하여 오염물을 제거합니다.
냄비 바닥의 그리스	그리스 제거 비누, 전용 세정제
	타월이나, 주방용 키친타월의 표면에 전용세정제를 바르고 그리스가 없어질 때 까지 문지르십시오.
그을린 오염물	전용 세정제, 스크래퍼
	젖은 종이 타월로 전용 세정제를 오염물에 문지르고 스크래퍼를 이용하여 표면을 긁어주세요. 잘 제거되지 않는 오염물은 이 과정을 반복하시기 바랍니다.
틴 음식물 자국 및 냄비 하단의 물 자국	전용 세정제
	타월이나, 주방용 키친타월의 표면에 전용세정제를 바르고 물자국이 없어질 때 까지 문지르십시오. 잘 제거되지 않는 오염물은 이 과정을 반복하시기 바랍니다.
	<b>※ 조리전에 냄비의 물기를 제거해 주세요.</b>
금속 표시 : 무지개 빛깔의 얼룩	전용 세정제
	상판이 식지마자 젖은 종이 타월로 전용 세정제를 오염물에 바르고 막이 없어질 때 까지 문지르십시오. 금속표시는 완전히 없어지지 않으나 청소를 반복적으로 하면 희미해집니다.
	<b>※ 상판 표면이 식은 직 후 청소를 하십시오.</b>
상판 표면 상처 및 마모	전용 세정제
	젖은 종이 타월이나 부드러운 천에 전용세정제를 표면에 바르고 막이 없어질 때 까지 문지르고 스크래퍼를 이용하여 오염물을 제거합니다. 잘 제거되지 않는 오염물은 이 과정을 반복하시면 희미해집니다.
	<b>※ 표면의 작은 상처는 일반적으로 사용하다 보면 생길 수 있으며, 요리에 영향을 주지 않습니다. ※ 다이아몬드 반지는 상판을 손상 시킬 수 있습니다.</b>
비조리 영역	젖은 행주, 주방용 키친타월
	젖은 행주 및 키친타월을 이용하여 오염물이 없어질 때 까지 문지르십시오.




# 설치방법

## 설치 하시기 전에

- 제품을 설치하기 전에 제품을 평평한 곳에 놓고 본체와 스탠드 사이의 포장 팩킹 4개를 제거해 주세요.

\* 팩킹을 제거하지 않을 시 제품의 수명을 단축시키거나, 팩킹의 열화에 따른 냄새가 날 수 있습니다.

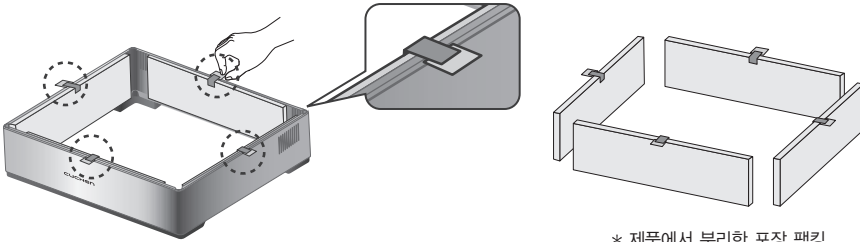


## 폼테이프 부착위치

- 본체 하단의 폼테이프가 지정된 위치에 부착되어 있는지 확인하세요.


\* 폼테이프를 부착하지 않으면 안착면과 밀착 및 고정되지 않으며, 제품 내부에 물이 침투되어 고장의 원인이 됩니다.

\* 폼테이프가 부착되어 있지 않을 시 A/S 고객센터로 연락하시기 바랍니다.  
(1577-2797)

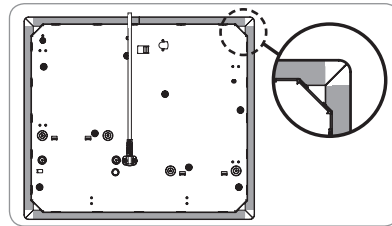

## 제품 설치 시

- 아래 그림과 같이 받침케이스를 먼저 평평한 곳에 두고 그 위에 제품을 장착하세요.

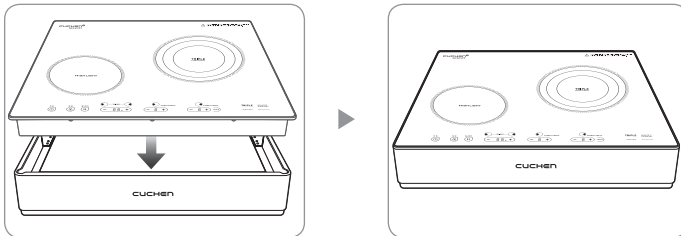

제품 장착 후 그림과 같이 상하좌우 단차를 조절해주세요.

\* 스탠드가 편측 1mm 크게 설계 되어 있습니다.

## 서비스를 요청하기 전에

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 전기렌지가 비정상적으로 작동할 수 있습니다. 이런 경우 다음 사항을 점검한다면 서비스센터의 도움 없이 간단한 문제는 해결하실 수 있습니다. 아래 항목을 점검한 후에도 문제가 해결되지 않으면 서비스센터로 문의해 주세요.

현상	조치방법
버튼을 눌러도 작동하지 않는 경우	· 잠금 (KEY LOCK) 기능이 설정되어 있지 않은지 확인해 주세요. · 누전 차단기가 내려가 있는지 확인해 주세요.
전원공급은 원활하지만 버튼을 눌러도 작동하지 않는 경우	· 전원 연결 부분이나 퓨즈가 끊어졌을 경우 서비스센터에 연락해 주세요.
사용 중 전원이 자동으로 꺼지는 경우	· 버튼부에 이물질이나 물이 있으면 제거 후 다시 확인해 주세요.
사용 중 화력이 약해 질 때	· HL2 TRIPLE2 동작 중 HL1 동작을 시키면 HL2 TRIPLE2에서 HL2 TRIPLE1로 전환되어 동작합니다.
하이라이트 화구의 단계 표시부에 "H"가 표시되요	· 하이라이트를 사용후 유리상판이 뜨거운 것을 표시하기 위하여 1시간동안 H가 표시됩니다.

### ▶ 서비스 문의

(주)리홈쿠첸 : 1577-2797

## 제품규격

제품명		핫플레이트 (인덕션핫플레이트겸용)
모델명		CIR-MHL20 Series
정격전압		220 V, 60 Hz
소비전력		3,200W (HL1 : 1,800W / HL2 : 1,400W)
회구별 최대 소비전력	HL1	1,800W
	HL2	2,100W
크기		582(W) X 512(D) X 150(H)
무게		9,8 kg (포장제외)

▶ 제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.

# MEMO

A large, light gray rounded rectangle containing horizontal dashed lines for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the rectangle, providing a template for a memo or notes.

A large, light gray rounded rectangle with rounded corners, serving as a memo area. It contains 20 horizontal dashed lines spaced evenly down its length, providing a guide for writing.

## 소비자 피해보상 안내 (제품보증기간 : 구입일로부터 1년 이내)

소비자의 피해유형		보상내역		
		보증기간 이내	보증기간 경과후	
부품보유 기간내 정상적인 사용중 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 및 하자가 발생	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 환불		
	구입 1개월 이내에 중요부품에 수리를 요하는 경우	제품교환		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환불		
	부품 교환 불가능시	무상수리		
	수 리 가 능	하자 발생시 동일한 하자에 대하여 수리했으나 4회째 발생 여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)	무상수리	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	수리 불가능시	제품교환, 환불		
	수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우			
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우			
제품 구입시 운송과정 및 설치 중 발생한 피해	제품교환			
소비자의 과실에 의한 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액진수 후 제품교환		
기 타	천재지변에 의해 고장이 발생한 경우	유상수리	유상수리	
	사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우			
	쿠첸의 위임을 받지않은 사람의 수리/개조에 의한 고장			
	정상 사용시 마모되는 소모성 부품의 교환			
	제품의 하자가 아닌 외부원인에 의한 경우			

※ 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증 기간을 기산합니다.

※ 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다. ※ 상기 보상 규정은 공정거래위원회 제 2010-1호 규정에 의거 합니다.

※ 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.

## 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대하여

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 고객의 과실로 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용을 사용하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 쿠첸 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우  
쿠첸 정품은 서비스 센터로 문의하여 지정된 서비스 센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 오(誤)인기하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠첸 서비스 센터의 수리기사기 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 영해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠첸 제품 사용설명서내에 "안전"을 위한 주의사항을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우  
(안전"을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

## 폐 가전제품 철차

※ 배터리는 안전하게 처분하여 주십시오.

※ 배터리는 기기를 폐기하기 전에 기기에서 분리하시고 분리할 때는 기기 전원으로부터 차단하여 주십시오.

### 신규제품 구입시

신제품을 구입하시고 폐가전 제품 발생시는 고객 상담실 (1577-2797)로 문의 하시면 무상으로 회수 처리해 드립니다.



### 단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 주민센터로 연락하시면 됩니다.




## 제 품 보 증 서

제품명	햇플레이트 (인덕션햇플레이트겸용)
모델명	CIR-MHL20 Series
SER. NO.	
구입일자	년 월 일
고객성명	

보증  
기간  
1년

- 정상적인 사용중 제품 제조상의 결함으로 하자가 발생한 고장에 대해서는 보증기간에 한해 무상으로 교환하여 드립니다.
- 만일 고장인 경우는 A/S 고객 센터로 연락해 주십시오.
- 다음의 경우는 보증기간 중이라도 유상으로 수리해 드립니다.
  - ▶ 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 고장
  - ▶ 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장
- 보증 기간 경과 후 수리 : 유상수리가 가능합니다.
- 수리를 요할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 꼭 제시하십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.  
(This warranty is valid only in Korea.)
- 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.

 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.

**(주)리홈쿠첸**

충청남도 천안시 서북구 공단로 79-66 (성성동)

# CUCHEN\*

## A/S 고객센터



전국 어디서나  
(지역번호 없이)

방문 A/S 가능(일부 도서 산간 지역 제외)

# 1577-2797

평일 09:00~18:00까지/토요일 09:00~15:00까지 (단, 공휴일 제외)

온라인 인터넷 서비스 : <http://www.lihom-cuchen.com>

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하십시오.  
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.

### 애프터 서비스를 받으시려면...

- 품질보증:보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 수리용 성능부품의 최저 보유기간: 쿠첸의 수리용 성능부품(기능 유지의 목적에 필요한 부품)의 최저 보유기간은 제조가 끝난 후 4년으로 합니다.
- 서비스에 관한 사항은 서비스 센터에 문의하시면 신속히 해결하여 드리겠습니다.

- 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
- 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 실제와 약간 다를 수 있습니다.