

소비자 피해보상 안내/유상서비스

소비자 피해보상 안내 (제품보증기간:구입일로부터 1년 이내)

소비자의 피해유형		보상내역		
		보증기간 이내	보증기간 경과후	
부품보유 기간내 정상적인 사용중 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 및 하자가 발생	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불	
	구입 1개월 이내에 중요부품에 수리를 요하는 경우	제품교환		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환불		
	부품 교환 불가능시			
	수리 가능	하차 발생시		무상수리
		동일한 하자에 대하여 수리했으나 4회째 발생 여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)		유상수리
	수리 불가능시	제품교환, 환불		
	수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우	제품교환, 환불		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우				
제품 구입시 운송과정 및 설치 중 발생한 피해				
소비자의 과실에 의한 고장	수리가 가능한 경우	유상수리		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환		
기 타	천재지변에 의해 고장이 발생한 경우	유상수리		
	사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우			
	웅진 쿠첸의 위임을 받지않은 사람의 수리/개조에 의한 고장			
	정상 사용시 마모되는 소모성 부품의 교환			
	제품의 하자가 아닌 외부원인에 의한 경우	유상수리		

- * 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.
- * 상기 보상 규정은 재정경제부 고시 제 2002-23호 규정에 의거 합니다.
- * 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로 부터 6개월이 경과한 날부터 품질보증 기간을 기산합니다.
- * 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.

유상서비스 (고객의 비용부담에 대하여...)

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 고객의 과실로 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용을 사용하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 웅진 쿠첸 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
웅진 쿠첸 정품은 서비스 센터로 문의하여 지정된 서비스 센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 오(誤)인기하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 웅진 쿠첸 서비스 센터의 수리기술자가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 영해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 웅진 쿠첸 제품 사용설명서내에 안전을 위한 주의사항을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(안전을 위한 주의사항을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

CUCHEEN

제품명	WPC-0703DG/WPD-R0726V Series (7인용 전기압력밥솥)	WPC-1052DW/WPD-R1017R Series (10인용 전기압력밥솥)
정격전압 및 주파수	AC 220V, 60Hz	AC 220V, 60Hz
정격 소비전력	취사시	945W
	보온시	131W
최대취사용량	1.26ℓ	1.8ℓ
조정장치 압력 / 안전장치 압력	68.6kPa(0.7kgf/cm ²) / 166.7kPa(1.7kgf/cm ²)	68.6kPa(0.7kgf/cm ²) / 166.7kPa(1.7kgf/cm ²)
제품크기	358(장)×293(폭)×284(고)	380(장)×320(폭)×305(고)
중량	5.5kg	6.7kg



품질 제일주의를 실현하는 간간한 웅진 "쿠첸" 전기압력밥솥
본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

안전장치

10중 안전장치

- 압력 취사 시 뚜껑 열림 방지 장치** → 취사 중 일정 압력이 발생될 경우 뚜껑이 열리지 않도록 안전 장치가 작동합니다.
- 뚜껑 결합 감지 장치** → 뚜껑의 결합 여부를 감지하는 센서로 뚜껑 결합 장치가 잠김 위치가 되어야만 취사 동작이 가능하도록 하는 기능입니다.
- 안심 센서** → 또 하나의 센서가 뚜껑에 부착되어 있어서 내부 온도를 더욱 정밀하게 감지하여 이상 과열시 내솥 내부의 압력을 안전하게 배출합니다.
- 압력 조절 장치** → 밥솥 내부에 필요 이상의 압력을 외부로 방출하여 필요 압력만 내부에 유지합니다.
- 압력 안전 장치** → 취사 중 이상 동작으로 인해 내솥 내부에 이상 압력이 생길 경우 자동으로 취사를 중지하고 증기를 배출해 줍니다.
- 자동 증기 배출장치** → 취사가 완료되면 내부의 증기를 자동으로 배출해 줍니다.
- 이상 가열 차단 장치** → 취사 중 이상 동작으로 인해 제품이 과열될 경우 자동으로 취사를 마치게 합니다.
- 온도 과승 방지 장치** → 취사 중 이상 동작으로 인해 온도가 계속 상승할 경우 온도 퓨어즈가 작동하여 전원을 차단합니다.
- 자동 온도 센서** → 안심 센서와 같이 내솥 내부의 온도를 감지하여 조절합니다.
- 과열 방지 알림 장치** → 이상 과열로 인한 온도 상승을 감지하여 화재를 미연에 방지하는 알림 장치입니다.

웅진 쿠첸 고객 여러분께

저희 웅진 쿠첸 전기압력밥솥을 사용해 주셔서 감사합니다. 제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 제품의 사용 중 문제가 발생했을 때 본 사용설명서를 참고하시기 바라며 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

안전을 위한 주의사항

전원관련	03
설치관련	04
사용중에	05

사용방법

제품 각 부분의 명칭/부속품	07
조작부/표시부	09
청소방법	11
맛있는 밥을 지으려면	13
현재시각 맞추는 방법	14
취사방법	15
예약방법	17
보온중에	19

자가진단

강찜/약찜 요리 안내	21
A/S를 요청하시기 전에	23

고객서비스

소비자 피해보상 안내/유상서비스	25
제품보증서/제품규격	26
폐기전제품 처리절차	26





안전을 위한 주의사항

·사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
·주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.



위험 지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우



경고 지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우



주의 지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우

전원관련



본 제품은 AC 220V 전용입니다. 반드시 접지가 되어있는 정격 7A 이상의 220V 전용콘센트에 꽂아 주십시오

감전, 화재의 위험이 있습니다.



손상된 전원플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오

감전, 화재의 위험이 있습니다.



젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오

감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원선 부분을 잡아 당겨서 뽑지 마십시오

감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품 이동시 전원코드를 당겨서 이동하지 마십시오

감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그에 묻은 이물질은 깨끗이 제거하여 주십시오

화재의 위험이 있습니다.

전원부분에 물이 들어간 경우, 전원플러그를 빼고 완전히 건조된 다음 사용하십시오

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나 잡아당기지 마십시오

감전, 화재의 위험이 있습니다.



오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주십시오

감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

전원플러그를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마십시오

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그를 연속하여 꽂았다 빼지 마십시오

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드나 전원플러그가 파손된 경우 그 제조자나 판매점 또는 유지자 기술자서비스 기사에 의해 교환 또는 수리하십시오

감전, 화재의 위험이 있습니다.

샷통 및 다용도 선반에 제품을 놓고 사용시 전원코드가 틈새에 눌리지 않도록 주의해 주십시오

감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품 수리나 점검 및 부품 교환 시에는 반드시 전원플러그를 빼 주십시오

감전의 위험이 있습니다.

한개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오

발열 및 발화, 감전, 화재의 위험이 있습니다.



교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오 110V 전원에서 승압용 트랜스를 220V로 승압해서 사용하지 마십시오

감전, 화재의 위험이 있습니다.

※ 한국전력에 승압공사를 의뢰하여 220V로 승압 후 사용하십시오



설치관련



직사광선이 쬐는 곳이나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오
화재 및 변형, 변색의 위험이 있습니다.

제품과 가까운 곳에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하거나 보관하지 마십시오
화재의 위험이 있습니다.

싱크대, 욕탕 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 곳에 설치하지 마십시오

전기누전 및 감전의 위험이 있습니다.



먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에 설치하지 마십시오

감전, 화재의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오
신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.

제품, 내술을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오
신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.

전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의해 주십시오

신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.

오디오, TV등과 같은 전자제품과 2m 이상 떨어진 곳에 설치해 주십시오
제품 이상 동작의 원인이 됩니다.



안전을 위한 주의사항

·사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.


사용중에


위험 제품 밑에 깔판, 방석, 전기장판 등의 위에 놓고 사용하지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.


제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 감전, 화재, 제품 훼손의 위험이 있습니다.

알루미늄 호일 등 다른 금속물체를 내솨 외부면에 놓은채 사용하지 마십시오. 감전, 화재 및 제품 파손의 위험이 있습니다.

제품의 흡입구나 틈 사이에 이물질들을 넣지 마시고, 이물질이 들어간 경우 전원 플러그를 빼고 서비스 센터로 연락해 주십시오. 감전, 화재, 신체 상해의 위험이 있습니다.


반드시 전원플러그를 뺀 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오. 물이 들어갔을 경우 서비스 센터로 꼭 문의하십시오. 감전, 화재, 변색의 위험이 있습니다. 


어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오. 감전, 화상, 신체 상해의 위험이 있습니다. 


내솨없이 절대 사용하지 마십시오. 감전, 화재 및 고장의 원인이 됩니다. ※ 쌀과 물을 넣었을 경우에는 반드시 서비스 센터에 이상 유무 확인 후 사용하십시오. 


뚜껑위에 장식용 덮개나 행주등을 올려 놓고 취사나 보온을 하지 마십시오. 제품 성능 저하 및 폭발의 원인이 됩니다.


취사도중 전원플러그를 뽑거나 다른 기능의 버튼을 누르지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.


내솨이 변형되었거나, 전용내솨이 아닌 것을 사용하지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다. 

경고 취사 중이나 취사완료 직후 자동 증기 배출장치에 얼굴이나 손등을 가까이 대거나 막지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다. ※ 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오. 

취사 중이나 취사완료 후 밥솨 내부에 압력이 남아 있을 경우 뚜껑을 강제로 열지 마십시오. 화상 및 신체 상해의 위험이 있습니다. ※ 취사중 부득이하게 뚜껑을 열어야 할 경우 취소 버튼을 눌러 밥솨 내부의 증기를 완전히 배출시킨 후 뚜껑을 열어 주십시오. 


내솨를 다른 용도로 사용하거나 가스불 위에 올리지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 


주의 내솨를 본체에 넣을 때 내솨 바깥면에 밥알, 이물질이 있는 상태에서 넣지 마십시오. 열판 과열 등 고장의 원인이 됩니다. 


최대용량 이상으로 내용물을 넣어 사용하지 마십시오. 취사 불량 등 고장의 원인이 됩니다. 


뚜껑 위에 자성을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성이 강한 물체 근처에서 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.


취사가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인 물을 닦아 주십시오. 변색, 냄새 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.


쌀통 및 다용도 선반에 놓고 사용하실 경우는 취사시 선반을 빼내어 사용해 주십시오. 증기 배출시 쌀통 및 선반 손상의 원인이 됩니다. 

요리 후에는 반드시 청소해 주십시오. 뚜껑열림방지장치에 젓가락이나 예리한 송곳 등으로 찌르지 마십시오. 증기누설 및 뚜껑열림 방지장치 작동 불량의 원인이 됩니다. 

취사나 보온시 뚜껑을 확실히 닫아주십시오. 변색, 냄새 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다. 

압력 패키기는 자주 손질해 주십시오. (8. 11페이지 참조) 제품 성능 저하의 원인이 됩니다. 

내솨 손잡이를 잡고 제품을 들어올리지 마십시오. 내솨 손잡이를 잡고 제품을 들어 올릴 경우 뚜껑이 열릴 위험이 있습니다. 전용 손잡이를 사용해 주십시오. 


내솨를 본체에 넣을 때 본체의 홈과 내솨의 손잡이 부분을 맞추어 넣어 주십시오. 고장의 원인이 됩니다. 

취사, 보온, 지정된 메뉴이외에 다른 용도로 사용하지 마십시오. 고장 및 냄새의 원인이 됩니다.



제품 각 부분의 명칭/부속품

외부 명칭

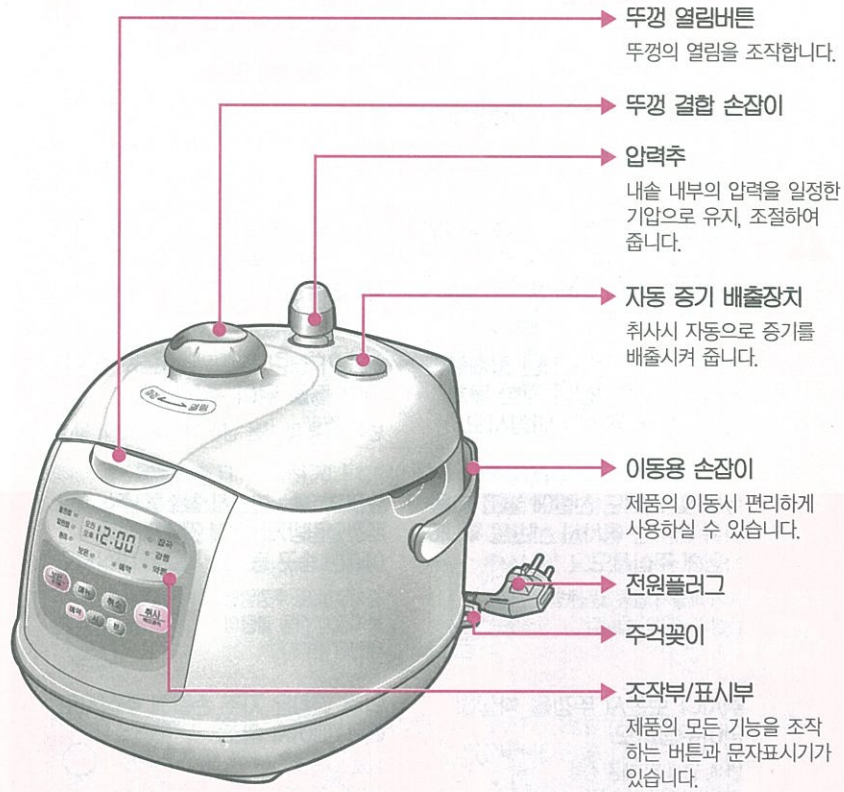

▶부속품



사용설명서



계량컵



주걱



청소용 핀

내부 명칭



조작부

조작부

보온/재가열 버튼
보온 및 재가열 작동 시 사용합니다. (19, 20페이지 참조)

메뉴 버튼
메뉴 선택 시 사용합니다.

취소 버튼
모든 기능의 취소 시 사용합니다.

취사/백미쾌속 버튼
각 메뉴의 취사 및 백미쾌속 취사, 시간설정 완료 시 사용합니다. (15~16페이지 참조)
※ 쾌속 취사는 '백미 메뉴'에서만 가능합니다. 쾌속 취사시 '백미'만 사용하여 '백미'물 눈금에 맞추어 취사해 주십시오.

분 버튼
분 설정 시 사용합니다. (14페이지 참조)

시 버튼
시 설정 시 사용합니다. (14페이지 참조)

예약 버튼
각 메뉴의 예약 시 사용합니다. (17페이지 참조)

표시부

표시부



1 찰진밥(고압백미) 기능

메뉴 버튼으로 '찰진밥'을 선택하신 후 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오. 가마솥에서 지은 밥과 같이 맛있는 밥을 짓는 기능입니다.

2 일반밥(저압백미) 기능

메뉴 버튼으로 '일반밥'을 선택하신 후 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오. 김밥, 카레밥, 초밥과 같은 요리를 하기에 적당한 밥을 짓는 기능입니다.

▶ 일반밥 취사중 증기배출현상이 나타납니다. 내솥의 내부 압력을 맞추기 위한 정상적인 작동입니다.

3 현미 기능

메뉴 버튼으로 '현미'를 선택하신 후 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

4 잡곡 기능

메뉴 버튼으로 '잡곡'을 선택하신 후 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

5 강찜/약찜

메뉴 버튼으로 '강찜' 또는 '약찜'을 선택하시고 분버튼을 눌러 시간을 설정 하신 후 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오. (메뉴별 시간 설정은 21~22페이지 참조)

6 백미 쾌속 기능

취사/백미쾌속 버튼을 2번 연속하여 누르면 백미쾌속 취사로 작동하여 밥짓는 시간이 단축됩니다. 정상취사보다 밥상태는 좋지 않으나 취사전 쌀을 불린 다음 쾌속으로 취사하시면 한층 더 맛있는 밥을 드실 수 있습니다.

※ 백미쾌속 취사는 메뉴가 찰진밥일때만 작동합니다.



청소방법

- ⚠ 전원플러그를 뺀 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오.
- ⚠ 청소를 깨끗이 하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다.


● 내솥

거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등은 사용하지 마십시오. 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천, 스폰지로 닦아 주십시오.




● 물받이

취사 완료 후나 보온시 물이 고이는 곳입니다. 마르기 전에 깨끗이 닦아주십시오.

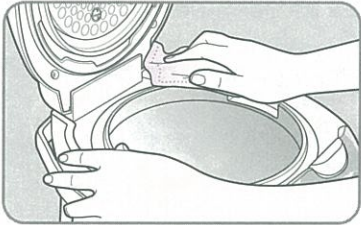


● 부속품

주걱, 계량컵, 청소용 핀을 깨끗이 손질하여 건조시킨 후 잘 보관해 주십시오.

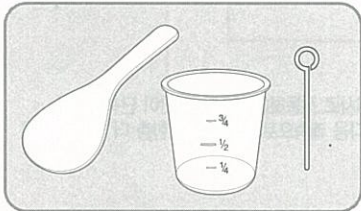

● 내솥 뚜껑, 압력패킹


행주를 더운물에 적셔 물기를 짰 다음 이물질을 닦아 주십시오. 압력패킹의 청결은 제품의 성능을 유지시켜주며, 냄새발생을 억제합니다. 압력패킹은 사용 후 빼지 마시고 반드시 깨끗한 행주를 사용하여 닦아주십시오.

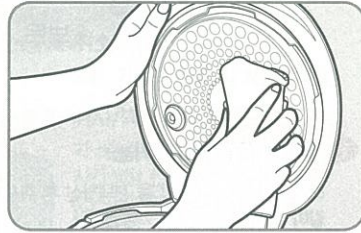

● 본체내부


내솥을 들어내고 바닥면의 이물질은 반드시 제거한 후 사용하십시오. 자동 온도 센서나 열판에 이물질이 끼어 있으면 온도감지를 못하여 밥이 안되거나 제품의 이상 동작 및 화재의 원인이 됩니다. 물을 꼭 짰 행주로 닦아주시고 자동 온도 센서의 금속판이 손상되지 않게 주의해 주십시오.

※ 취사나 보온 직후는 만지지(청소하지) 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

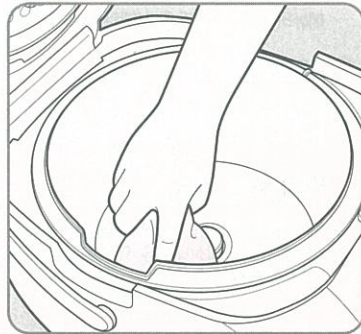

압력 노즐 막힘 청소방법

- 취사가 완전히 끝나기 전에는 뚜껑이 열리지 않습니다. 강제로 뚜껑을 열면 매우 위험합니다.
- 취사전 반드시 청소용 핀으로 압력노즐이 막히지 않았나 확인해 주십시오.
- 압력노즐 막힘 청소방법
압력추를 압력노즐로부터 분리하고, 압력노즐의 구멍에 청소용 핀을 깊숙히 넣어 이물질을 제거해 주십시오.

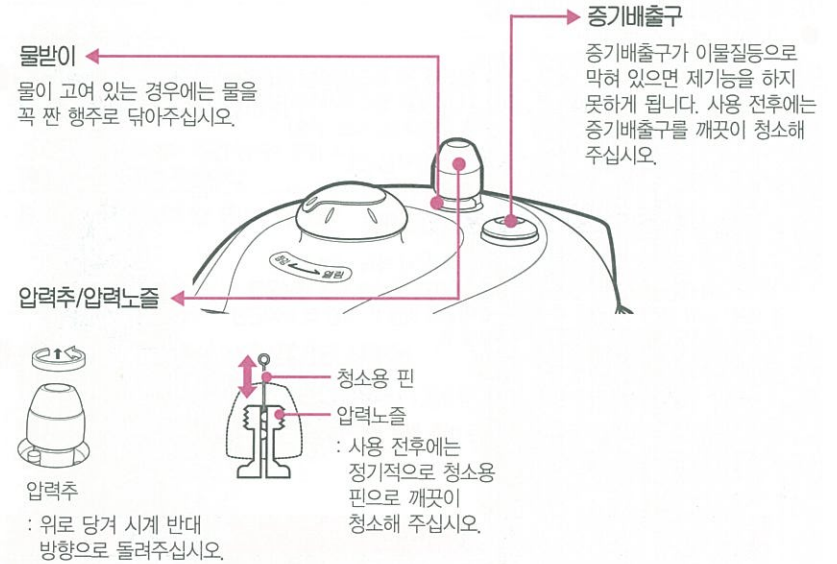

● 뚜껑 잠김 확인 기능


- 뚜껑이 잠기지 않은 상태에서 취사 및 예약취사, 재가열을 시작하면 경고음이 울리고 선택된 기능이 취소됩니다.
- 취사중이나 예약취사, 재가열 중에 뚜껑이 열리면 경고음이 울리고 모든 기능이 취소됩니다. 이때, 재가열은 보온으로 전환됩니다.
- 뚜껑이 열린 경우에는 표시부에 열림 표시가 나타납니다.

맛있는 밥을 지으려면

● 맛있는 밥은 알맞은 물 조절로 부터!

쌀의 종류	물조절
묵은쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 많게
햅쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 적게
불린 쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 적게
된밥을 지을 때	눈금보다 적게
진밥을 지을 때	눈금보다 많게

※ 무세미로 밥을 지을 때에는 인분수에 따라 기준 물 눈금에 맞추어 주십시오.
(무세미 : 씻어 나온 쌀)

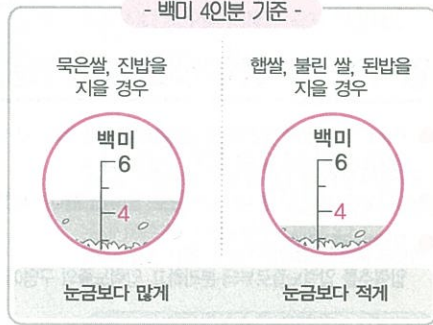

● 밥에서 냄새가 날 때

- ▶ 내솥 및 부속품 등을 세척하지 않고 그대로 사용할 경우, 변질된 밥의 박테리아가 번식하여 냄새가 나게 됩니다. 이런 경우에는 내솥에 물과 식초 배합물을 넣고 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 가열하여 소독한 후 깨끗이 씻어 주십시오.(배합비율:백미:눈금 2인분의 물, 식초 1큰술)
- ▶ 뚜껑부에 이물질이 묻어 있지 않도록 자주 닦아 주십시오.

● 묵은 쌀로 밥을 지었을 때 냄새를 없애려면

오래 묵은 쌀일수록 밥을 지으면 냄새가 나며, 보온시 더욱 심합니다. 이럴 때는 아침밥을 지을 쌀을 그 전날 저녁에 미리 꺼내어 식초 한방울을 떨어뜨린 물에 담갔다 씻은 후 다음날 아침밥을 지을 때 한번 더 미지근한 물로 헹군 뒤 밥을 지으면 냄새가 나지 않습니다.



● 쌀 보관 방법(쌀의 보관 방법이 밥맛을 좌우합니다.)


※ 오래 보관한 쌀 또는 쌀의 수분이 줄어든 마른 쌀로 밥을 지으면, 밥이 퍼석하거나 설익고 보온시 냄새가 빨리 날 수 있습니다.

① 쌀 보관방법

	좋은 곳	피해야 할 곳
보관장소	- 온도가 낮고 서늘한 곳 - 습기가 낮고 통풍이 잘되는 곳	- 보일러 배관이 지나가는 뜨거운 곳 - 직사광선을 받는 곳 - 개수대(싱크대) 아래
쌀 구입량 보관기간	쌀은 소포장 단위(5~10kg)로 구입하시는게 좋으며, 쌀 봉지를 개봉 후 2주 이내로 사용하시는게 좋습니다.	

② 쌀에 벌레가 생기지 않게 하려면 쌀통에 마늘을 넣어 둡니다.

※ 도정한 지 오래되지 않은 햅쌀이라도 보관상의 부주의로 쌀의 수분이 줄어들면 쌀이 말라 마른쌀이 됩니다.

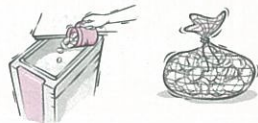

현재시각 맞추는 방법



작동 예 : 오전 9시 30분으로 설정할 경우

① 시 또는 분 버튼을 1초 이상 눌러 주십시오.



② 시 또는 분이 깜박이면 해당 버튼을 눌러 시간을 맞춰 주십시오.

시 설정시 누를 때마다 1시간 단위로 변합니다.
(오전/오후를 확인해 주십시오.)

분 설정시 누를 때마다 1분 단위로 변합니다.



③ 취사/백미쾌속 또는 보온/재가열 버튼을 눌러 시간 설정을 완료해 주십시오.

취사/백미쾌속 또는 보온/재가열 버튼을 누르지 않으면 30초 후 자동으로 설정 완료됩니다.



● 정전 보상 기능

응진 쿨첸 전기압력밥솥은 정전이 일어날 때 정전 이전의 상태를 기억하는 기능이 있어 정전 후에 다시 전기가 들어오면 정상적으로 작동하게 됩니다.


● 리튬 이온 배터리

응진 쿨첸 전기압력밥솥에는 정전보상 기능 및 시계 기능에 필요한 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 배터리의 수명은 제품 성능에 따라서 차이가 날 수 있으며 전원 플러그를 꽂지 않았을 때 시간이 나타나지 않으면 배터리가 소모된 경우이므로 서비스센터에 문의 하셔서 배터리를 교환하신 후 사용해 주십시오.



취사방법


1 계량컵으로 인분수만큼 정확히 담아 씻어 주십시오.

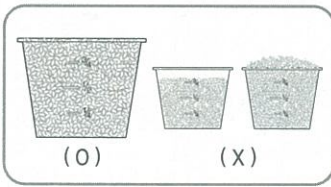

* 한컵은 1인분입니다.

2 인분 수에 따라 물을 물 눈금에 맞추어 주십시오.


예) 백미 4인분의 밥을 지을 때

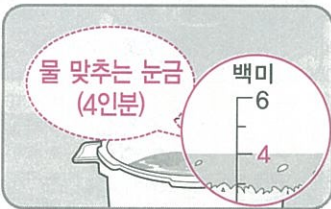

쌀 4컵을 씻어 내술에 넣은 다음 내술의 백미 물 눈금 4에 물을 맞추시면 됩니다.

3 전원플러그를 꽂은 후 뚜껑을 닫고, 뚜껑 결합 손잡이를 돌려 잠김에 맞춰 주십시오.

- 압력패킹이 바르게 끼워졌는지 압력추가 수평인지 항상 확인하십시오.
- 잠김으로 맞추지 않고 취사/백미쾌속 버튼을 누르면 작동되지 않습니다.
- 온도센서와 열판에 이물질이 묻어 있으면 반드시 제거해 주십시오.
- 내술 주위의 물기를 완전히 제거한 후 내술을 본체에 넣어 주십시오.

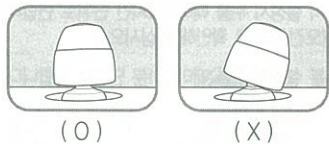

4 메뉴버튼으로 원하시는 메뉴를 선택하십시오.

메뉴버튼을 누르면 선택된 메뉴에 표시가 나타납니다.



5 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

취사/백미쾌속 버튼을 누르면 밥짓기가 시작되며 표시부의 []이 오른쪽으로 돌아갑니다.

* 최대 인분으로 밥짓기를 할 경우에 압력추가 회전하지 않을 수 있으나 제품의 이상은 아닙니다.



• 뜸들이기

• 뜸들이기가 시작되면 남은 시간이 표시됩니다.



• 끝나기 5분전에 '빠-'음이 5회 울리면서 증기가 자동 배출되므로 눌러거나 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

• 밥짓기 끝

• 밥짓기가 끝나면 '빠-'음이 5회 울리고 보온 기능을 시작합니다.

• 밥짓기가 끝나면 즉시 골고루 잘 섞어 주십시오.

* 섞지 않고 그냥두면 밥이 굳고 변색이 되어 냄새가 발생합니다.

메뉴별 밥짓는 시간

실내온도, 물의 양, 전압, 쌀의 종류에 따라 약간의 차이가 날 수 있습니다.

메뉴	찰진 밥	쾌속	일반 밥	잡곡	현미	보리 밥	발아 현미	흑미 혼합	영양 술밥	약식	영양 찜	삼계탕
인분 수	2~10 인분	2~4 인분	2~10 인분	2~6 인분	2~6 인분	2~6 인분	2~6 인분	2~8 인분	4~5 인분	참쌀 5컵	-	0.6~0.8kg
시간	29~40분	19~22분	28~39분	44~46분	48~53분	50~54분	48~53분	29~38분	32~34분	32~34분	10~80분	55분

☺ '일반밥' 메뉴에 대하여

'일반밥' 메뉴로 밥짓기를 하면 압력밥솥이 아닌 일반 밥솥처럼 압력이 가해지지 않은 고슬고슬한 밥이 됩니다.

☺ 빠른 시간에 밥을 짓고 싶을 때

- 압력/쾌속 버튼을 연속해서 두 번 누르면 쾌속취사로 동작되며 밥짓는 시간이 단축됩니다.
- 쾌속취사는 4인분 이하를 권장하며, 정상취사보다 밥 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
- 쾌속취사는 백미 찰진밥 모드에서만 가능합니다.

예약방법



1 현재시간이 맞는지 확인하십시오.

현재시간을 맞추는 방법은 14쪽을 참조하십시오.

현재시간이 맞지 않으면 예약시간도 틀려 지므로 정확히 맞추어 주십시오.



2 뚜껑 결합 손잡이를 잠김으로 맞추고 메뉴를 선택한 후 예약 버튼을 눌러 예약시간을 맞춰 주십시오.


뚜껑 결합 손잡이를 잠김으로 맞추지 않고 예약 버튼을 누르면 예약이 되지 않습니다. 강찜과 약찜은 예약이 되지 않습니다.



예약시간 맞추는 방법

예) 현재시간이 오후 8시이고 오전 7시 30분에 밥을 드시고자 하면...

- 현재시간이 오후 8시가 맞는지 확인하고 예약버튼을 누릅니다. 표시부에 초기 예약시간인 오전 '6:00' 이 나타납니다.

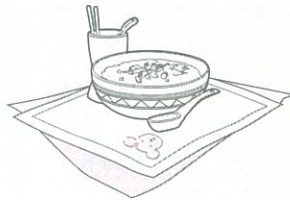

- 시버튼을 한번 눌러 7시로 맞추고 분버튼을 세번 눌러 30분으로 맞춥니다. 시버튼은 1시간, 분버튼은 10분 단위로 맞출 수 있습니다.



- 예약한 시간은 계속 기억하고 있습니다. 따라서, 예약시간 변경 없이 예약 밥짓기를 하시려면 **예약** **취사** 버튼을 누르시면 됩니다.

3 취사/백미쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

예약시간과 예약램프가 계속 켜져 있으며 예약이 진행됩니다.

예약시간은 원하시는 예약시간을 맞추고 취사/백미쾌속 버튼을 누른 후부터 밥짓기가 끝날 때까지 걸리는 시간입니다.

예약으로 밥짓기를 하면 밥의 양이나 메뉴에 따라서 약 15분 정도 차이가 날 수 있습니다.



알아두세요

- 여름철에는 쌀이 쉴 수가 있으므로 예약시간을 10시간이 초과되지 않도록 예약하십시오.
- 쌀이 개봉되지 오래되었거나 많이 말라버린 경우에는 증밥 또는 된밥이 되는 수도 있습니다.
- 밥이 설익은 경우에는 물을 표시된 눈금보다 반 눈금 정도 더 넣어 주십시오.
- 밥을 지은 후 밥솥 내부가 뜨거운 상태에서 예약취사를 하면 쌀이 쉴 수 있으므로 증밥이 얼을 식힌 후 예약하십시오.

메뉴별 예약가능 시간


메뉴	예약 가능 시간
찰진밥	40분 후 ~ 24시간까지
일반밥, 현미, 잡곡	50분 후 ~ 24시간까지



보온중에

1 밥을 섞어 가운데로 모아 주십시오

내솥의 주변에 있는 밥의 건조를 막기 위해 밥을 아래 위로 잘 섞어서 밥을 가운데로 모아 주십시오.

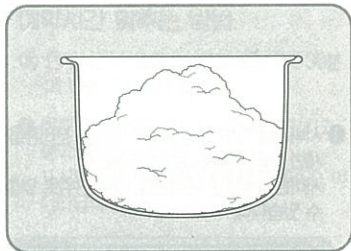

2 보온시 주걱을 넣어두지 마십시오

주걱을 넣어둔 채로 보온을 하게 되면 밥이 굳고 변색이 되어 냄새가 날 수 있습니다.

※ 나무주걱 등은 세균을 발생시켜 냄새의 원인이 됩니다.



3 보온은 12시간 이내가 적당합니다.

12시간 이상 보온하면 밥의 풍미가 없어지며, 변색 또는 냄새가 날 우려가 있습니다.

※ 보온중 표시창에 나타나는 숫자는 보온 경과 시간을 나타냅니다. 'H 02'는 보온한지 3시간이 지났다는 것을 나타냅니다.



● 참고하세요

12시간 이상을 보온으로 저장한 밥은 냉동해서 전자렌지에 넣어 일맞게 데워 드시기 바랍니다.



4 보온 온도 조절 방법

신 냄새가 나고 밥이 차갑게 느껴질때 또는 밥이 누렇거나 마를 때에는 보온 온도를 조정하십시오.

※ 밥이 차갑게 느껴지거나 신 냄새가 날 때는 보온 온도를 '76'으로 3℃ 올립니다.

※ 밥 색깔이 누렇게 변하면 보온 온도를 '70'으로 3℃ 내립니다.



▶ 보온/재가열과 취사/백미/계속 버튼을 동시에 누르면 보온 온도 조정 모드로 전환되며

▶ 모드로 전환시 73℃가 표시 됩니다.

▶ 분을 누르면



▶ 73→74→75→76→70→71→72→73으로 변화되어 표시되고

▶ 설정된 온도가 30초 후 자동으로 입력됩니다.

▶ 보온/재가열 또는 취사/백미/계속 버튼을 눌러도 입력이 가능합니다.

5 재가열 모드 (보온중 따끈한 밥을 원하실때)

보온/재가열 버튼을 눌러 재가열 모드를 시작합니다. 보온 시에만 작동이 가능하며, 보온중인 밥을 새로운 밥과 같은 따끈따끈한 밥으로 만들어 줍니다. 재가열이 끝나면 곧바로 밥을 드시는 것이 좋으며, 보온상태를 계속 유지합니다.

※ 찬밥, 잡곡밥은 재가열하지 마십시오. 재가열 기능을 너무 자주 사용하시면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다.



● 뚜껑 결합 손잡이가 "열림" 상태로 되어 있으면, 해당 메뉴의 램프가 깜박입니다. 맛있는 밥을 보온하기 위해 뚜껑 결합 손잡이를 "잠김" 쪽으로 돌려 주십시오.

우리집의 만능 요리사!

- 웅진 쿠첸 전기압력밥솥

강찜

● 갈비찜 | 재료(4인분)

소갈비 0.8kg, 다진파 5큰술, 술 3큰술, 깨소금 1큰술, 당근 1개, 진간장 5큰술, 후추가루 1작은술, 다진 마늘 1큰술, 양파 1개, 참기름 1작은술, 밥 10개, 은행 20개, 설탕 5큰술, 배 1개

1. 토막난 갈비에 기름기와 힘줄을 제거하고 찬물에 2시간 담궈 핏물을 뺀다.
2. 갈비를 체에 건져 물기를 빼고 칼집을 낸 후 설탕과 술에 30분 정도 재워 고기를 연하게 해 준다.
3. 은행은 소금을 조금 넣어 팬에서 볶아 껍질을 벗겨내고, 당근은 밤톨 크기로 깎고, 양파와 배는 강판에 갈아 즙을 만든다.
4. 준비한 모든 재료에 양념을 넣고 버무려 1시간 정도 재워 양념이 배도록 한 다음 내솥에 넣는다. (별도로 물을 넣지 않아도 됩니다.)
5. 메뉴 선택을 강찜에 맞춘 후 요리시간을 45분으로 설정하고 취사/백미쾌속 버튼을 누른다.



● 삼계탕 | 재료 |

닭 0.6kg, 통마늘 약간, 수삼 2뿌리, 찹쌀 1컵, 대추 약간, 소금/후추 약간

1. 닭의 배 아래 양쪽에 칼집을 내어 구멍을 뚫는다.
2. 손질한 닭의 뱃속에 불린 찹쌀을 채워 넣는다. (찹쌀은 2시간 정도 불리는데 좋습니다.)
3. 닭의 칼집을 낸 구멍에 다리를 엇갈리게 끼워 고정시킨다.
4. 준비된 닭과 깨끗이 씻은 수삼, 대추, 마늘을 내솥에 넣고 닭이 반이 잠길 정도로 물을 붓는다. (식성에 따라 걸죽한 국물을 원하면 찹쌀의 반은 닭의 밖으로 꺼낸다.)
5. 메뉴 선택을 강찜에 맞춘 후 요리시간을 60분으로 설정하고 취사/백미쾌속 버튼을 누른다.



● 수육 | 재료 |

돼지고기 0.8kg, 굵은 파 1뿌리, 생강 1뿌리, 마늘 5쪽

1. 기름을 때낸 제육을 내솥에 넣고 손질한 굵은 파, 생강, 마늘을 넣은 다음 계량컵 3컵의 물을 붓는다.
2. 메뉴 선택을 강찜에 맞춘 후 요리시간을 50분으로 설정하고 취사/백미쾌속 버튼을 누른다.

※ 덩어리가 큰 것은 적당한 크기로 잘라서 넣어 주세요.




약찜

● 고구마 | 재료 |

고구마 2~6개


1. 잘 씻은 고구마를 내솥에 넣는다.
2. 계량컵으로 1컵의 물을 넣는다.
3. 메뉴 선택을 약찜에 맞춘 후 요리시간을 25분으로 설정하고 취사/백미쾌속 버튼을 누른다.

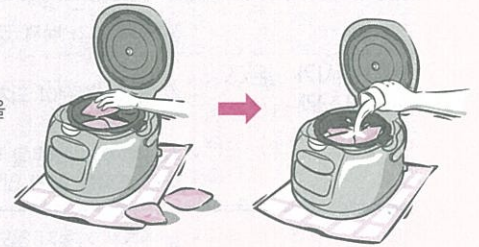

● 감자 | 재료 |

감자 2~6개


1. 잘 씻은 감자를 내솥에 넣는다.
2. 계량컵으로 1컵의 물을 넣는다.
3. 메뉴 선택을 약찜에 맞춘 후 요리시간을 35분으로 설정하고 취사/백미쾌속 버튼을 누른다.

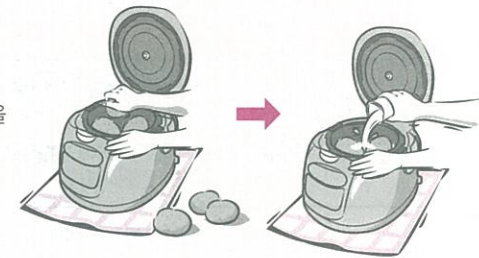

● 계란삶기 | 재료 |

계란 10개

1. 계란을 내솥에 넣는다.
2. 계란이 잠길 정도로 물을 넣는다.
3. 메뉴 선택을 약찜에 맞춘 후 요리시간을 20분으로 설정하고 취사/백미쾌속 버튼을 누른다.

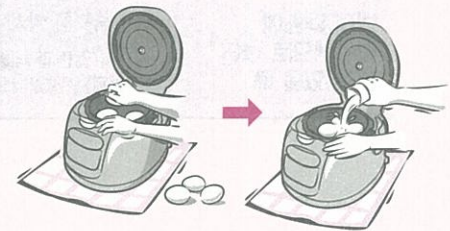



A/S를 요청하시기 전에...

A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항을 확인해 주십시오.

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 전기압력밥솥이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이런 때에는 다음의 사항에 대해 점검하신다면 서비스 센터의 도움 없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다. 아래의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결이 안되면 서비스 센터로 문의해 주십시오.

현상	확인해주세요.	조치방법
가끔 취사가 안된다. 시간이 오래 걸린다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원플러그가 빠져 있지 않았나요? 취사중에 정전이 되지 않았나요? 취사중 취소 버튼을 누르거나 다른 조작은 하지 않았나요? 	<p>전원플러그를 확실히 꽂아 주십시오.</p> <p>장시간 정전시에는 다시 취사를 하십시오.</p> <p>취사중에는 다른 버튼 조작을 하지 마십시오.</p>
밥물이 넘친다. 뚜껑틈으로 수증기가 나온다.	<ul style="list-style-type: none"> 압력추가 기울지 않았나요? 압력패킹에 이상은 없나요? 압력패킹과 내솥 사이에 이물질이 끼지는 않았나요? 내솥이 찌꺼기나 변형되지는 않았나요? 	<p>압력추를 똑바로 세워 주십시오.</p> <p>압력패킹을 교체해 주십시오.</p> <p>이물질을 제거해 주십시오.</p> <p>변형된 용기를 교환하십시오. 항상 별도의 다른 용기에 쌀을 씻어 내솥의 변형을 방지하십시오.</p>
저은밥이 너무 되거나 설익었을 때나 너무 진밥일때	<ul style="list-style-type: none"> 밥물 조절은 제대로 되었나요? 내솥 바닥에 이물질이 붙어있지는 않았나요? 	<p>쌀의 양에 따라 측정 눈금에 맞게 수위조절을 하여 주십시오.</p> <p>자동 온도 센서의 이물질을 제거해 주십시오.</p>
뚜껑 옆으로 증기가 샌다.	<ul style="list-style-type: none"> 압력패킹이 찢어지지 않았나요? 압력패킹 부위에 밥알 등이 붙어 있지 않나요? 	<p>압력패킹을 교체하십시오.</p> <p>내솥의 상부측면을 깨끗이 손질해 주십시오. (압력패킹이 닿는 부위)</p>
밥이 내솥에 황갈색으로 늘어 붙어 있을 때	<ul style="list-style-type: none"> 쌀은 충분히 씻었나요? 취사시 열판과 내솥사이에 이물질이 끼지는 않았나요? 	<p>쌀을 항상 깨끗이 씻어 주십시오.</p> <p>열판과 내솥의 이물질을 제거해 주십시오.</p>

현상	확인해주세요.	조치방법
밥의 밑면에 누린 빛깔이 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> 밥 특유의 향기와 맛을 내는 현상 (멜라노이징 현상)으로 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다. 	
취사중 "딱딱" 하는 소리가 난다.	<ul style="list-style-type: none"> 취사시 릴레이 소리(취사 동작음)가 아닌가요? 내솥과 열판사이에 물기가 있지 않은가요? 	<p>취사 릴레이 "딱딱" 소리는 정상 작동 소리입니다.</p> <p>내솥과 열판사이에 물기를 닦아 주십시오.</p>
보온중에 밥에서 냄새가 나거나 변색이 된다.	<ul style="list-style-type: none"> 12시간 이상 보온하지 않았나요? 장시간 예약 취사한 밥을 보온하지 않았나요? 	<p>12시간 이상 보온하지 마십시오.</p> <p>장시간 예약 취사한 밥은 가능한 보온하지 마십시오.</p>
뚜껑이 제대로 닫히지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> 압력패킹에 이상은 없나요? 압력패킹과 내솥 사이에 이물질이 끼지는 않았나요? 내솥이나 뚜껑이 찌꺼기나 변형되지는 않았나요? 	<p>압력패킹을 교체해 주십시오.</p> <p>이물질을 제거해 주십시오.</p> <p>변형된 용기를 교환해 주십시오. 항상 별도의 다른 용기에 쌀을 씻어 내솥의 변형을 방지하십시오.</p>

※ A/S 고객센터 : 1588-5100

● 멜라노이징 현상

오진 쿠첸 전기압력밥솥은 밥의 밑부분이 눌게 되면서 옅은 갈색으로 변할 수 있습니다. "멜라노이징 현상"이라고 하는데 향기있고 풍미있는 즉 밥의 구수한 향기와 맛을 내는 것을 의미합니다. 참고로 예약취사의 경우 쌀알이 오랜 시간 가라앉아 있을 때에는 내솥 밑부분에 미세 전분이 가라앉아 일반 취사보다 멜라노이징 현상이 심하게 나타날 수 있습니다.