



# CUCHEN

## 쿠첸 전기압력밥솥 사용설명서

- 본 제품은 국내용입니다. 사용전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 쿠첸 전기압력밥솥을 바르게 사용하기 위해 사용전에 본 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 워싱 후 누구나 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 증기누설의 우려가 있으므로 증기배출구 및 압력패킹은 자주 청소하여 주십시오.
- 외관은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

Looks Good



Easy



Smart



본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

저희 쿠첸 전기압력보온밥솥을 사용해 주셔서 감사합니다. 제품의 올바른 사용과 유지를 위해 사용설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 제품의 사용 중 문제가 발생했을 때 사용설명서를 참고하시기 바라며 사용 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 잘 보관 해 주시기 바랍니다.

※ 제품 밑에 스테인레스판, 깔판, 방석, 전기장판, 철판, 은박지, 철 종류 및 알루미늄 소재의 쟁반 등을 놓고 사용하지 마십시오.

화재 및 고장의 원인이 됩니다.



※ 밥솥을 가전제품(김치냉장고, 식기세척기, 전자렌지, 냉장/냉동고 등) 위에 놓고 사용하지 마십시오.

제품 화재 및 변형이 발생할 수 있습니다.



※ 지정된 메뉴 이외에 기타 음식물(콩, 팥, 토마토, 밀가루 등)을 임의로 삶거나 조리하지 마십시오.  
- 자동 증기 배출구의 막힘으로 인해 폭발 및 화상의 위험이 있습니다.

## 제품규격

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 품명        | 전기보온밥솥                      |
| 모델명       | WP□-C062 Series             |
| 최대취사용량    | 1.08L (6인분)                 |
| 정격입력      | 950W                        |
| 정격전압      | 220V/60Hz                   |
| 정격압력      | 자동 : 78.5kPa, 안전 : 127.5kPa |
| 외형크기 (mm) | 345 x 256 x 265             |
| 중량        | 4.5kg                       |
| 전원코드      | 수동 코드릴                      |
| 온도표지      | 184℃                        |

※ 제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.

## 차 례

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| <b>사용하기전에</b> | 안전을 위한 주의사항 ..... 04      |
|               | 각부분의 이름 및 기능..... 09      |
| <b>사용하기</b>   | 맛있는 밥을 지으려면 ..... 11      |
|               | 현재시간 맞추는 방법 ..... 12      |
|               | 밥맛을 조절하여 취사 할 경우 ..... 13 |
|               | 밥 짓는 방법 ..... 15          |
|               | 가바현미 취사 ..... 17          |
|               | 만능찜 취사 / 예약방법 ..... 18    |
|               | 자동세척 방법 ..... 19          |
|               | 예약취사 방법 ..... 20          |
|               | 보온중에..... 22              |
|               | 요리안내..... 25              |
|               | 제품손질 방법 ..... 27          |
| <b>고장신고전에</b> | 고장신고 전에 확인하십시오 ..... 29   |
| <b>서비스안내</b>  | 소비자 피해보상안내/서비스에 대하여 34    |
|               | 폐 가전제품 처리방법               |
|               | 제품보증서..... 35             |

# 안전을 위한 주의사항

- ※ 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
- ※ 주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- ⚠ **위험** 지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우
- ⚠ **경고** 지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우
- ⚠ **주의** 지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우




## 전원관련



위험


본 제품은 220V~ 전용입니다.  
반드시 정격 15A 이상의 220V  
전용 콘센트에 꽂으십시오.

감전, 화재의  
위험이  
있습니다.

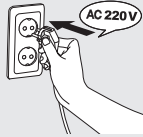


손상된 전원플러그나 헐거운 콘센트는  
사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

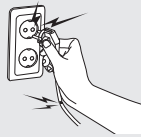


젖은 손으로 전원플러그를  
만지지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

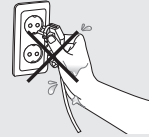


전원선 부분을 잡아 당겨서 뽑지  
마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

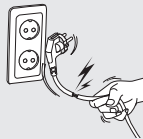

전원플러그를 입으로 연결하거나  
가공하여 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

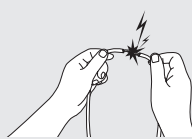


전원플러그를 연속하여 꽂았다  
빼지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.




제품 이동시 전원코드를 당겨서  
이동하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

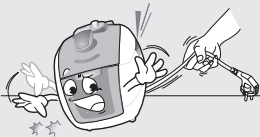


오랫동안 사용하지 않을 때는  
전원플러그를 빼 주십시오.

감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

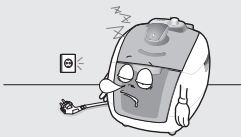

전원플러그에 묻은 이물질은  
깨끗이 제거하여 주십시오.

화재의  
위험이  
있습니다.

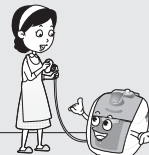


전원코드를 무리하게 구부리거나,  
묶거나 잡아당기지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



한개의 콘센트에 여러 전기 제품을  
동시에 꽂아 사용하지 마시고 전용  
콘센트를 사용하십시오.

발열 및 발화,  
감전, 화재의  
위험이  
있습니다.

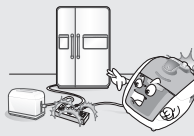

쌀통 및 다용도 선반에 제품을 놓고  
사용시 전원코드가 틈새에 눌리지  
않도록 주의해 주십시오.

감전,  
화재의  
위험이  
있습니다.






설치관련



직사광선이 쬐는 곳이나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

위험

화재 및 변형, 변색의 위험이 있습니다.

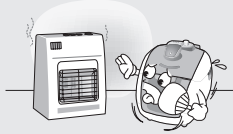

제품과 가까운 곳에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하거나 보관 하지 마십시오.

화재의 위험이 있습니다.



싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.

전기누전 및 감전의 위험이 있습니다.



먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에 설치하지 마십시오.

감전, 화재의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.

주의

신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.



전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의해 주십시오.

신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.




싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.

전기누전 및 감전의 위험이 있습니다.



먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에 설치하지 마십시오.

감전, 화재의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

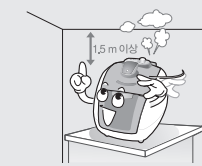

사용중에



반드시 전원플러그를 뽑은 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오. 물이 들어갔을 경우 서비스 센터로 꼭 문의하십시오.

위험

감전, 화재, 변색의 위험이 있습니다.



벤젠, 신나, 분무기 등

제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑은 후, 압력축을 젖혀 내부 압력을 제거한 후 서비스 센터로 연락 하십시오.

화재의 위험이 있습니다.



# 안전을 위한 주의사항



## 사용중예



제품 밑에 스테인레스판, 깔판, 방석, 전기장판, 철판, 은박지, 동파이프, 철 종류 및 알루미늄 소재의 장반등을 놓고 사용하지 마십시오.

화재 및 고장의 원인이 됩니다.



밥솥을 가전제품 김치냉장고, 식기세척기, 전자렌지, 냉장, 냉동고 등 위에 놓고 사용하지 마십시오.

제품 화재 및 변형이 발생될수 있습니다.

제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.

감전, 화재, 제품 훼손의 위험이 있습니다.



제품의 흡입구나 틈 사이에 이물질을 넣지 마시고, 이물질이 들어간 경우 전원 플러그를 빼고 서비스 센터로 연락해 주십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.


어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.

감전, 화상, 신체 상해의 위험이 있습니다.



알루미늄 호일 등 다른 금속 물체를 내솥 외부면에 놓은채 사용하지 마십시오.

감전, 화재 및 제품 파손의 위험이 있습니다.

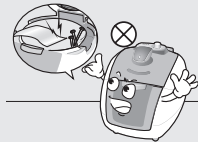

뚜껑을 닫을 때 딸각하는 소리가 들리도록 완전히 닫아 주시고 뚜껑 결합 손잡이를 잠금 위치에 놓고 취사 및 요리를 하십시오.

신체 상해의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다. 뚜껑을 닫을 때에는 그림과 같이 닫아 주십시오.



내솥없이 절대 사용하지 마십시오.

감전, 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

쌀과 물을 넣었을 경우에는 반드시 서비스 센터에 이상 유무 확인 후 사용하십시오.



취사가 완료된 직후나 보온 중에 내솥에 손을 대지 마십시오.

신체 상해의 위험이 있습니다.



내솥이 변형되었거나, 전용내솥이 아닌 것을 사용하지 마십시오.

화재 및 고장의 원인이 됩니다.



전용내솥 사용

뚜껑위에 장식용 덮개나 행주등을 올려놓고 취사나 보온을 하지 마십시오.

제품 성능 저하 및 폭발의 원인이 됩니다.



제품 내부에 금속막대기등 이물질들을 절대 넣지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다. (특히, 어린이 주의)



내솥을 다른 용도로 사용하거나 가스불 위에 올리지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.



취사 중이나 취사완료 직후 자동 증기 배출장치에 얼굴이나 손등을 가까이 대거나 막지 마십시오.

화상의 위험이 있습니다. \* 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오.

취사도중 전원플러그를 뽑거나 다른 기능의 버튼을 누르지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.



제공되는 요리 방법 외 잡곡류 등을 적정 비율 이상으로 사용하여 취사하지 마십시오.

신체상해의 위험 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

취사 중이나 취사완료 후 밥솥 내부에 압력이 남아 있을 경우 뚜껑을 강제로 열지 마십시오.

화상 및 신체 상해의 위험이 있습니다.

취사 중 부득이하게 뚜껑을 열어야 할 경우 [취소/전원차단]버튼을 눌러 밥솥 내부의 증기를 완전히 배출시킨 후 뚜껑을 여십시오.



주의

내술을 본체에 넣을 때 내술 바깥 면에 밥알, 이물질이 있는 상태에서 넣지 마십시오.

열판 과열 등 고장의 원인이 됩니다.

최대용량 이상으로 내용물을 넣어 사용하지 마십시오.

취사 불량 및 밥물 넘침 등 고장의 원인이 됩니다.




뚜껑 위에 자성을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성이 강한 물체 근처에서 사용하지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.



취사가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인 물을 닦아 주십시오.

변색, 냄새 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

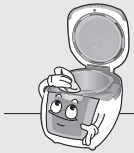

취사나 보온시 뚜껑을 확실하게 닫아주십시오.

변색, 냄새 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



압력 패킹은 자주 손질해 주십시오.

제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



내술을 본체에 넣을 때 본체의 홈과 내술의 손잡이 부분을 맞추어 넣어 주십시오.

고장의 원인이 됩니다.



취사, 보온, 지정된 메뉴이외의 물끓임, 식해, 미역국, 카레, 기름으로 튀기는 요리 등 다른 용도로 사용하지 마십시오.

고장 및 냄새의 원인이 됩니다.



내술 손잡이를 잡고 제품을 들어올리지 마십시오. 내술 손잡이를 잡고 제품을 들어 올릴 경우 뚜껑이 열릴 위험이 있습니다.

제품의 고장 및 파손, 상해의 원인이 됩니다.



취사 중 정전이 되면 증기배출 장치를 통해 내용물이 뿜어져 나올 수 있으니 주의하여 주십시오.



요리(만능찜을 이용한 요리) 후에는 반드시 청소해 주십시오.

요리 후 취사 및 보온을 하게 되면 밥에 냄새가 베어 들 수 있습니다. 내술, 내술뚜껑, 압력패킹 등을 깨끗이 닦아낸 후 사용하십시오.

쌀통 및 다용도 선반에 놓고 사용할 경우는 취사시 선반을 빼내어 사용해 주십시오.

증기 배출시 쌀통 및 선반 손상의 원인이 됩니다.



# 안전을 위한 주의사항



주의

제품내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.

화재발생의 원인이 됩니다. 제품내 바퀴벌레나 벌레 등이 들어갔을 경우는 고객상담실로 문의해 주십시오.

제품 외관(특히 금속부분) 청소시 커친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등을 사용하여 청소하지 마십시오.

제품손상 및 변형의 원인이 됩니다.

내술을 본체에 넣을 때 내술 바깥면에 밥알, 이물질이 있는 상태에서 넣지 마십시오.

열판 과열 등 고장의 원인이 됩니다.

내술이 없는 상태로 금속성 물질 등을 넣거나, 넣어서 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

제품을 물 또는 다른 액체에 담그거나 씻지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

실외에서는 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

인공 심장박동기를 사용하시는 분은 본제품을 사용하기 전에 의사와 상담하여 주십시오.

본 제품의 동작시 심장박동기의 작동에 영향을 미칠 경우가 있습니다.

제품주위를 늘 청결하게 사용해 주십시오.

바퀴벌레 및 벌레로 인한 고장에 대해서는 수리 비용이 발생 될 수 있습니다.



## 내술 사용시 주의



주의

내술을 본체에 넣을 때 내술 바깥면에 밥알, 이물질이 있는 상태에서 넣지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.



내술이 변형되었거나, 전용내술이 아닌 것을 사용하지 마십시오.

※ 제품의 고장 및 화재의 원인이 됩니다.



불린내술사용 X / 전용내술사용 O

내술을 다른 용도로 사용하거나 가스불 위에 올리지 마십시오.

※ 내술이 변형되거나 코팅면에 손상을 주며 고장의 원인이 됩니다.



내술을 세척하실 때

※ 내술을 세척하실 때는 물에 충분히 불린 다음 내손 내, 외측의 코팅이 벗겨질 수 있으므로 부드러운 천, 스폰지를 사용해 주십시오.

거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등을 사용하지 마십시오.

※ 특히 내술 표면의 광택을 내기 위하여 연마제, 치약, 기타 광택제 등을 사용하여 닦지 않아 주십시오.

변색이나 코팅이 벗겨질 수 있습니다.



내술 세척용 수세미 구분

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| 사용가능  | 극세사 수세미 | 스폰지 수세미 | 망사 수세미  |
| 사용불가능 | 철 수세미   | 녹색 수세미  | 탄넬비 수세미 |



# 각 부분의 이름 및 기능


사용하기 전에

## 전면/내부 이름

### 뚜껑 잠금 손잡이

취사시 손잡이 표시가 '잠금' 위치로 되어야 작동이 됩니다.

※ 열림 위치에서는 압력취사/쾌속취사, 자동세척, 예약 버튼은 동작하지 않고 경고음이 울립니다.

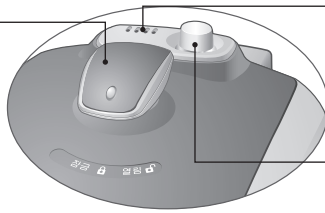

### 자동 증기 배출구

취사가 끝나거나 보온시 자동으로 증기를 배출시켜 줍니다. (필요할 경우 취소 버튼을 눌러 증기를 배출 시킬 수도 있습니다.)

### 압력추

취사전 압력추를 수평으로 맞추어 주십시오. 내부의 압력이 일정하도록 조절하며, 젓히면 수동으로 증기배출이 됩니다.

### 뚜껑 열림 버튼

뚜껑 잠금 손잡이를 '잠금'에서 '열림'으로 돌린 후 뚜껑 열림 버튼을 누르면 뚜껑이 열립니다.

### LCD 표시부

조작부/표시부 제품의 모든 기능을 조작하는 버튼이 있습니다.

### 안심보온 센서



### 압력뚜껑

### 압력패킹

내솥 내부의 증기가 밖으로 새지 않게 밀폐시켜 줍니다. 압력 패킹의 수명은 1년이므로 주기적으로 교체하여 사용하는 것이 좋습니다. ※ 압력패킹은 소모품으로 반드시 A/S 고객 센터 또는 대형 마트에서 구입 후 교체하여 주십시오.

밀폐력 향상 구조로 인해 초기 사용시 압력패킹과 내솥의 밀폐력이 높아 뚜껑이 다소 늦게 열릴 수 있습니다.

### 내솥

손잡이가 흠에 맞도록 똑바로 넣습니다.

### 전원플러그

### 열판


## 부속품



사용설명서



계량컵



주걱

# 각 부분의 이름 및 기능

## 조작부/표시부

**안심보온/재가열**  
안심보온 및 재가열 작동시 사용됩니다.

**안심보온**  
재가열

**메뉴**

**예약보온**

**시**   **예약**   **분**

**압력취사/쾌속취사 버튼**

- 각 메뉴의 취사 시작 시 사용됩니다.
- 압력취사/쾌속취사 버튼을 연속하여 2번 누르면 쾌속 취사로 작동하여 밥짓는 시간이 단축됩니다. 취사전 쌀을 불린 다음 쾌속으로 취사하시면 한층 더 맛있는 밥을 드실 수 있습니다.

※ 쾌속 취사는 '백미 메뉴'에서만 가능합니다. 쾌속 취사 시 '백미압력' 물 눈금에 맞추어 취사해 주십시오.

**압력취사**  
쾌속취사

**취소**

**자동세척**

**시 버튼**

- 예약시간 및 예약보온 시간 설정 시 사용됩니다.
- 슬로우쿡 완료시간 설정 시 사용됩니다.

**예약 버튼**

예약취사를 할 경우 사용됩니다.

**메뉴 버튼**

메뉴 선택 시 사용됩니다.

**예약 보온 버튼**

예약 보온 시 사용됩니다.

**분 버튼**

- 예약시간 및 예약보온 시간 설정 시 사용됩니다.
- 영양찜 완료시간 설정 시 사용됩니다.

**취소 버튼**

모든 기능 취소 시 사용됩니다.

**자동 세척 버튼**

자동 세척 시 사용됩니다.


# 맛있는 밥을 지으려면

## 사용하기

### ● 맛있는 밥은 알맞은 물 조절로부터!

| 쌀의 종류         | 물조절     |
|---------------|---------|
| 묵은쌀로 밥을 지을 때  | 눈금보다 많게 |
| 햅쌀로 밥을 지을 때   | 눈금보다 적게 |
| 불린 쌀로 밥을 지을 때 | 눈금보다 적게 |
| 된밥을 지을 때      | 눈금보다 적게 |
| 진밥을 지을 때      | 눈금보다 많게 |

※ 무세미로 밥을 지을 때에는 인분 수에 따라 기준 물눈금에 맞추어 주십시오.  
(무세미 : 씻어져 나온 쌀)

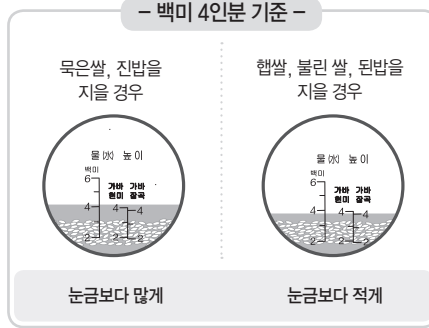

### ● 밥에서 냄새가 날 때

- ▶ 내솥 및 부속품 등을 세척하지 않고 그대로 사용할 경우, 변질된 밥의 박테리아가 번식하여 냄새가 나게 됩니다. 이런 경우에는 내솥에 물과 식초 배합물을 넣고 자동세척모드를 사용하여 소독한 후 깨끗이 씻어 주십시오. (배합비율: 백미눈금 2인분의 물, 식초 1큰술)
- ▶ 뚜껑부에 이물질이 묻어 있지 않도록 자주 닦아 주십시오.

### ● 묵은 쌀로 밥을 지었을 때 냄새를 없애려면

오래 묵은 쌀일수록 밥을 지으면 냄새가 나며, 보온시 더욱 심합니다. 이럴 때는 아침밥을 지을 쌀을 그 전날 저녁에 미리 꺼내어 식초 한방울을 떨어뜨린 물에 담갔다가 씻은 후 다음날 아침밥을 지을 때 한번 더 미지근한 물로 헹군 뒤 밥을 지으면 냄새가 나지 않습니다.



### ● 쌀 보관 방법(쌀의 보관 방법이 밥맛을 좌우합니다.)

※ 오래 보관한 쌀 또는 쌀의 수분이 줄어든 마른 쌀로 밥을 지으면, 밥이 퍼석하거나 설익고 보온시 냄새가 빨리 날 수 있습니다.

#### 쌀 보관방법

|               | 좋은 곳  | 피해야 할 곳   |
|---------------|---|---|
| 보관장소          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 온도가 낮고 서늘한 곳</li> <li>- 습기가 적고 통풍이 잘 되는 곳</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보일러 배관이 지나가는 뜨거운 곳</li> <li>- 직사광선을 받는 곳</li> <li>- 개수대(싱크대) 아래</li> </ul> |
| 쌀 구입량<br>보관기간 | 쌀은 소포장 단위(5~10 kg)로 구입하시는게 좋으며, 쌀 봉지를 개봉 후 2주 이내로 사용하시는게 좋습니다.                                |   |

쌀에 벌레가 생기지 않게 하려면 쌀통에 마늘을 넣어 둡니다.

※ 도정한 지 오래되지 않은 햅쌀이라도 보관상의 부주의로 쌀의 수분이 줄어들면 쌀이 말라 마른쌀이 됩니다.



# 현재시간 맞추는 방법

## 현재시간 맞추는 방법 (작동 예: 오전 9시 30분으로 설정할 경우)

### ① 대기상태에서 시 또는 분 버튼을 눌러 주십시오.

\* 대기상태 : 아무런 버튼이 입력되지 않은 초기상태



### ② 시 또는 분 버튼을 눌러 현재시간을 설정해 주십시오.

시 버튼을 누를 때마다 1시간 단위로 변합니다.  
 분 버튼을 누를 때마다 1분 단위로 변합니다.


※ 시 또는 분 버튼을 1초 이상 계속 누르면 연속적으로 1시간 또는 1분 단위로 변합니다.



### ③ 압력취사/쾌속취사, 안심보온/재가열, 메뉴, 예약보온, 자동세척, 예약 버튼을 눌러 현재시간 설정을 완료해 주십시오.

위의 버튼을 누르지 않으면 약5초 후 자동으로 설정이 완료됩니다.

\* 현재 시간 변경 후 5초 이내에 취소 버튼을 누르면 변경 전의 시간으로 복귀됩니다.

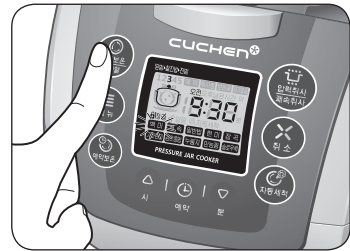

#### ▶ 정전 보상 기능

전기 압력밥솥은 정전이 일어날 때 정전 이전의 상태를 기억하는 기능이 있어 정전 후에 다시 전기가 들어오면 정상적으로 작동하게 됩니다.

#### ▶ 리튬 이온 배터리

전기 압력밥솥은 정전보상 기능 및 시계 기억 기능에 필요한 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 배터리의 수명은 약 3년이며 제품 성능에 따라 차이가 날 수 있습니다.

### 자동 5단계 밥맛조절


■ 찰지고 고슬고슬한 정도와 되고 진정도를 자신의 기호에 맞게 선택하여 취사할 수 있는 기능입니다.

※ 아래의 설정은 「백미」 메뉴에서 「밥맛 4단계」로 밥을 지을 경우입니다.


① 뚜껑 결합손잡이를 잠금 위치로 돌려 잠금표시가 켜지면 메뉴 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택합니다.

(백미, 현미, 잡곡, 검은콩밥 메뉴에서만 밥맛 조절이 가능합니다.)

● 보온 및 예약취사 시에는 밥맛 조절을 하실 수 없습니다.

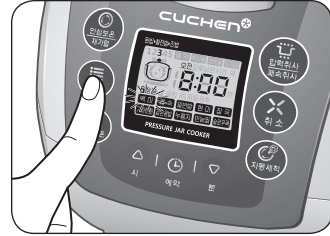


② 압력취사/쾌속취사 버튼을 눌러 취사가 시작되면 메뉴 버튼을 눌러 (5초 이내) 밥맛을 조절합니다.

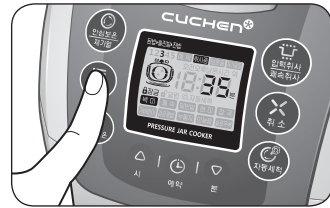

③ 원하시는 밥맛을 선택하시고 압력취사/쾌속취사 버튼을 누르시거나, 선택 후 5초 후에 자동으로 설정 됩니다.

위의 버튼을 누르지 않으면 약5초 후 자동으로 설정이 완료됩니다.

\* 현재 시간 변경 후 5초 이내에 취사 버튼을 누르면 변경 전의 시간으로 복구됩니다.

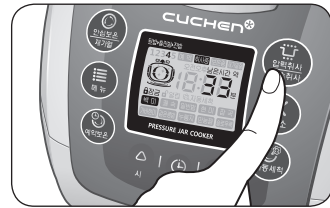

● 초기 사용 시 3단계로 설정되어 있습니다.

|         | 1단계     | 2단계     | 3단계     | 4단계     | 5단계     |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 밥맛      | 취사시간 변화 | 취사시간 변화 | 취사시간 변화 | 취사시간 변화 | 취사시간 변화 |
| 취사시간 변화 | +5분     | +2분     | 0분      | -2분     | -5분     |

# 밥맛을 조절하여 취사를 할 경우

## 수동 미세 밥맛조절

■ 기호에 따라 추가불림시간, 추가가열온도를 각각 선택하셔도 되고 두 기능을 동시에 선택하셔도 됩니다.

① 밥맛 조절모드 진입 후 「시」 버튼을 누르면(5초이내) 추가 불림시간을 설정 하실 수 있습니다.

- 불림시간을 길게 할수록 밥맛이 부드러워 지고 찰기가 많아 집니다.



- 초기 사용시 위 그림과 같은 순서로 불림시간을 설정 하실 수 있습니다.
- 추가 불림시간 조절에 따라 취반시간에 영향을 줄 수 있습니다.



② 밥맛 조절모드 진입 후 「분」 버튼을 누르면(5초이내) 추가 가열온도를 설정 하실 수 있습니다.

- 가열온도를 높게 할수록 밥맛이 구수해 집니다.  
(멜라노이징 현상이 발생 할 수도 있습니다.)



- 초기 사용시 위 그림과 같은 순서로 가열온도를 설정 하실 수 있습니다.
- 추가 가열온도 조절에 따라 취반시간에 영향을 줄 수 있습니다.



③ 추가불림 및 추가온도 설정 후 「압력취사/쾌속취사」 버튼을 누르시거나, 선택 후 5초 후에 자동으로 설정됩니다.

(설정이 완료되면 "미레도"라고 부저음이 나옵니다.)

### 취사 방법

#### 1 전원플러그를 꽂은 후 뚜껑을 닫고, 뚜껑 결합 손잡이를 돌려 잠금에 맞춰 주십시오.

- 압력 패킹이 바르게 끼워졌는지 압력추가 수평인지 항상 확인하십시오.
- 잠금으로 맞추지 않고 압력취사/쾌속취사 버튼을 누르면 작동되지 않습니다.
- 온도센서와 열판에 이물질이 묻어 있으면 반드시 제거해 주십시오.
- 내솥 주위의 물기를 완전히 제거한 후 내솥을 본체에 넣어 주십시오.



#### 2 메뉴버튼으로 원하시는 메뉴를 선택하십시오.

메뉴버튼을 누르면 선택된 메뉴 표시가 나타납니다.



#### 3 압력취사/쾌속취사 버튼을 눌러 주십시오.

백미 메뉴 선택 후 압력취사/쾌속취사 버튼을 누르면 남은시간 약35분이 표시됩니다.

※ 최대 인분으로 밥짓기를 할 경우에 압력추가 회전하지 않을 수 있으나 제품의 이상은 아닙니다.



#### 4 밥짓기 끝

- 증기배출 전에 부저음 후 증기가 자동 배출되므로 놀라거나 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 취사 완료 후 부저음(도레미파솔)이 울리고 보온 기능을 시작합니다.
- 밥짓기가 끝나는 즉시 골고루 잘 섞어 주십시오.
- ※ 섞지 않고 그냥 두면 밥이 굳고 변색이 되어 냄새가 발생합니다.
- ※ 취사 직후 뚜껑이 서서히 열리는 현상은 안전성을 고려한 정상적인 작동입니다.



#### 빠른 시간에 밥을 짓고 싶을 때

- 압력취사/쾌속취사 버튼을 연속해서 두 번 누르면 쾌속취사로 동작되며 밥짓는 시간이 단축됩니다.
- 쾌속취사는 4인분 이하를 권장하며, 정상취사보다 밥 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
- 쾌속취사는 백미 모드에서만 가능합니다.



#### 가바현미에 대하여

- 현미를 활성화 시키면 향 산화성분 등 영양소가 증대되고 결합 구조가 이완됨으로써 식감이 부드럽고 체내에서 소화시키기 용이한 상태의 밥이 됩니다.
- 현미를 깨끗이 씻어 현미의 물 눈금에 맞추어 주십시오.
- 가바현미 메뉴는 예약취사가 되지 않습니다.

# 밥 짓는 방법

## 메뉴별 취사시간

|      | 백미  | 백미패속              | 일반밥               | 현미                | 가바현미                        | 검은콩밥              | 잡곡밥               | 누룽지               | 만능찜   | 슬로우쿡                   |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|
| 취사량  | 2인분<br>~<br>6인분   | 2인분<br>~<br>4인분   | 2인분<br>~<br>5인분   | 2인분<br>~<br>4인분   | 2인분<br>~<br>4인분             | 2인분<br>~<br>6인분   | 2인분<br>~<br>4인분   | 2인분<br>~<br>6인분   | 매뉴얼 상세 요리방법은 25페이지를 참조하여 주십시오.                                |                        |
| 취사시간 | 약27분<br>~<br>약40분   | 약20분<br>~<br>약29분 | 약34분<br>~<br>약43분 | 약50분<br>~<br>약67분 | 가바시간 +<br>약32분<br>~<br>약45분 | 약38분<br>~<br>약52분 | 약39분<br>~<br>약50분 | 약34분<br>~<br>약44분 |   |                        |
| 요리종류 | 쌀밥,<br>감자흑임자밥,<br>취기물,<br>새송이밥,<br>단호박 찹밥,<br>콩나물밥,<br>해물술밥 | 쌀밥                | 김초밥               | 현미밥               | 활성현미밥                       | 검은콩밥              | 현미혼합,<br>오곡밥      | 누룽지               | 갈비찜, 수육,<br>고구마, 감자,<br>계산 삶기,<br>영양탕, 감자<br>보트, 닭찜,<br>오징어순대 | 대추차,<br>수정과, 흰죽,<br>짓죽 |

- ※ 취사량은 요리 종류에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 백미패속, 누룽지의 물 높이는 백미압력 눈금으로 맞춰 주십시오.
- ※ 가바현미의 물 높이는 현미 눈금으로 맞춰 주십시오.
- ※ 기준치 이상으로 물을 넣으면 증기 배출시 밥물이 뿜어져 나올 수 있습니다.
- ※ 밥맛조절 사용 시 취사시간 및 밥 상태에 영향을 줄 수 있습니다.
- ※ 패속취사 시 기준 물눈금 이상으로 물을 넣으면 취사시간이 늘어날 수 있습니다.
- ※ 슬로우쿡 기능 이용 후 취사 및 보온을 하게되면 밥에 냄새가 베어 들 수 있습니다.

### 건강 메뉴


가족의 건강을 생각하신다면, 전기압력밥솥의 건강 메뉴로 취사해 보십시오.

잡곡밥/현미/가바현미/누룽지/만능찜/슬로우쿡을 한번에 해결할 수 있습니다.

매끼 먹는 밥, 건강에 특히 도움이 되어야 합니다. 맛있게 즐기면서 건강도 챙겨 보십시오.

▶ 건강 밥 요리는 본 사용자설명서를 참고 하십시오.

※ 잡곡밥 취사 시 공은 충분히 불리고, 팔은 미리 삶은 후 넣어 주십시오.

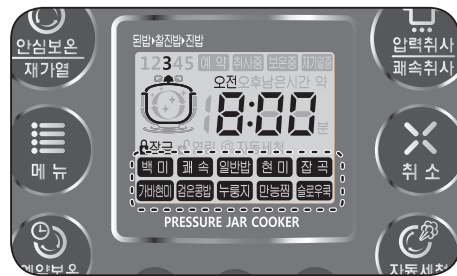




### 가바현미를 취사 할 경우

- 1 뚜껑 잠금 손잡이를 잠금쪽으로 돌려 표시창에 잠금표시가  
켜지면 메뉴 버튼을 눌러 가바현미를 선택합니다.

가바현미를 선택하면 표시창의 현재 시간이 2화로 바뀝니다.

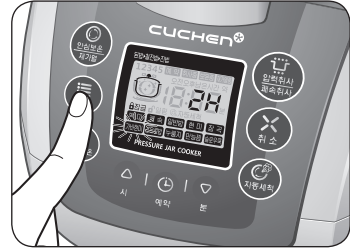

- 2 시 버튼으로 가바 촉진 시간을 선택하여 주십시오.

"시" 버튼을 누를 때 마다 2시간 부터 1시간 간격으로 10시간 까지 조절 하실 수 있습니다.

2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10



- 3 압력취사/쾌속취사, 버튼을 누르면 "가바현미 취사를  
시작합니다" 라는 음성안내 후 설정된 시간까지 가바 촉진을  
진행하며 설정된 시간이 경과되면 취사를 시작합니다.

표시창에 가바 촉진 시간의 남은 시간이 표시 됩니다.



# 만능찜 취사 / 예약방법

## 취사방법


- 1 메뉴 버튼을 눌러 "만능찜"을 선택하신 후 분 버튼을 눌러 "만능찜" 시간을 설정해 주십시오.

\* 분 버튼 : 5분씩 증가됩니다.  
\* 만능찜 시간은 20분에서 90분까지 5분 단위로 설정 가능합니다.



- 2 압력취사/쾌속취사 버튼을 눌러 주십시오.

만능찜 취사가 시작되면 분단위로 남은 시간이 표시됩니다.

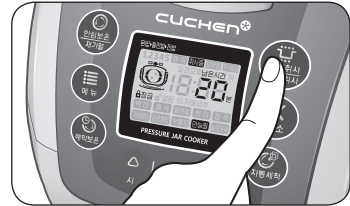

## 예약방법

- 1 현재 시간이 맞는지 확인 후 예약 버튼을 눌러 주십시오.

- 현재 시간이 맞지 않을 경우 예약취사 시간이 맞지 않으므로 현재시간을 정확히 맞춥니다.
- 오전, 오후가 바뀌지 않도록 주의 하세요.
- 예약 시간 변경은 시 또는 분 버튼을 눌러 조정해 주십시오.



- 2 메뉴 버튼을 눌러 "만능찜"을 선택하신 후 분 버튼을 눌러 "만능찜"의 시간을 설정해 주십시오.

※ 분 버튼 : 5분씩 증가됩니다.



- 3 압력취사/쾌속취사 버튼을 눌러 주십시오.


조정이 끝난 후 압력취사/쾌속취사 버튼을 누르거나 약 8초간 키 입력이 없으면 예약취사 모드가 시작됩니다.




### 자동세척 방법

※ 자동세척 모드를 이용하면 밥솥의 깨끗함을 유지할 수 있습니다.  
이물질 제거하여 냄새를 없애주고 세균발생을 억제하는 기능입니다.


- 1 계량컵을 이용하여 2컵 이하의 깨끗한 물을 내솥에 담거나 내솥의 백미 수위 눈금 2 이하로 물을 담아 주세요,

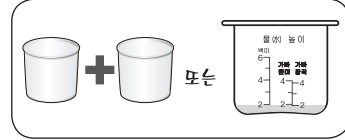

- 2 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.

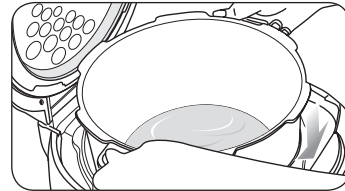

- 3 자동세척 버튼을 입력하여 자동세척을 하세요.

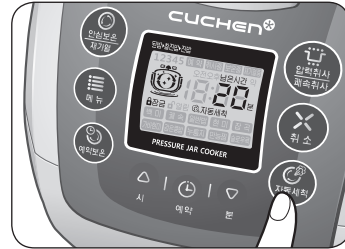

#### ▶ 자동세척시 주의사항

증기배출구로 고온, 고압의 증기가 배출되오니 주의하십시오.  
물 이외의 세제, 비누, 기타 약품등은 절대 넣지 마십시오.

# 예약취사 방법


## 예약취사를 할 경우

현재시간이 맞는지 확인하십시오.

현재시간을 맞추는 방법은 11페이지를 참조하십시오.  
현재시간이 맞지 않으면 예약시간도 틀려지므로 정확히 맞추어 주십시오.

**뚜껑 결합 손잡이를 잠금으로 맞추고  
백미메뉴를 선택한 후 예약 버튼을 눌러  
예약시간을 맞춰 주십시오.**

뚜껑 결합 손잡이를 잠금으로 맞추지 않고 예약 버튼을 누르면 예약이 되지 않습니다.

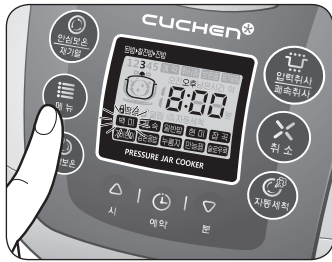


예약시간 맞추는 방법

예) 현재시간이 오후 8시이고 오후 9시50분에 밥을 드시고자 할 경우입니다.

현재시간이 오후 8시가 맞는지 확인하고 예약 버튼을 누릅니다.

“예약” 표시가 켜지면서 예약설정 모드가 됩니다.  
표시부에 초기 예약 시간인 오전 8:00가 나타납니다.

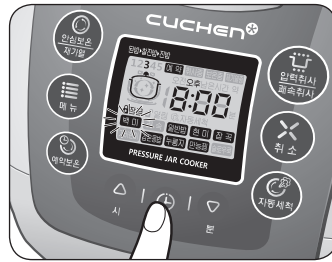

### ☺ 예약취사시 주의사항

- 여름철에는 쌀이 쉰 수가 있으므로 예약시간을 10시간이 초과되지 않도록 예약하십시오.
- 쌀이 개봉된지 오래되었거나 많이 말라버린 경우에는 증발 또는 사라기 밥이 되는 수도 있습니다.
- 밥이 설익은 경우에는 물을 표시된 눈금보다 반 눈금 정도 더 넣어 주십시오.
- 밥을 지은 후 밥솥 내부가 뜨거운 상태에서 예약취사를 하면 쌀이 쉰 수가 있으므로 충분히 열을 식힌 후 예약하십시오.
- 만능찜 예약 시 기온과 식재료의 종류 및 상태에 따라 변질될 수 있으니 장시간 예약 설정은 피해주십시오.

시 버튼을 눌러 9시로 맞추고 분 버튼을 눌러 50분으로 맞춥니다.  
시 버튼은 1시간, 분 버튼은 1분 단위로 맞출 수 있습니다.



**압력취사/패속취사 버튼을 눌러 주십시오.**

예약시간과 '예약' 표시가 계속 켜져 있으며 예약이 진행됩니다.  
예약시간은 밥짓기가 끝나는 시간입니다.  
예약으로 밥짓기를 하면 밥의 양이나 메뉴에 따라서 약 15분 정도 차이가 날 수 있습니다.



※ 예약취사 중 현재시간을 확인할 경우에는 시 또는 분 버튼을 누르면 5초간 확인하실 수 있습니다.

**메뉴별 예약가능 시간** ※ 백미패속, 슬로우쿡, 가바현미는 예약이 되지 않습니다.

| 예약 가능 메뉴                        | 예약 가능 시간     |
|---------------------------------|--------------|
| 백미, 일반밥, 현미, 잡곡, 검은콩밥, 누룽지, 만능찜 | 현재 시간 ~ 13시간 |



# 보온중에

## 보온할 때 주의사항

### ① 밥을 섞어 가운데로 모아 주십시오.

내솥의 주변에 있는 밥의 건조를 막기 위해 밥을 아래 위로 잘 섞어서 밥을 가운데로 모아 주십시오.


밥이 내솥 뚜껑에 닿지 않도록 하십시오.

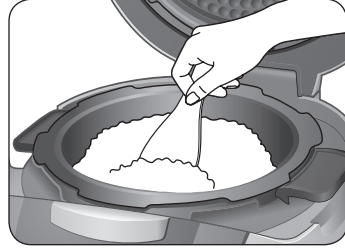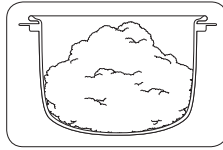

### ② 보온시 주걱을 넣어두지 마십시오.

주걱을 넣어둔 채로 보온을 하게 되면 밥이 굳고 변색이 되어 냄새가 날 수 있습니다.

※ 나무주걱 등은 세균을 발생시켜 냄새의 원인이 됩니다.

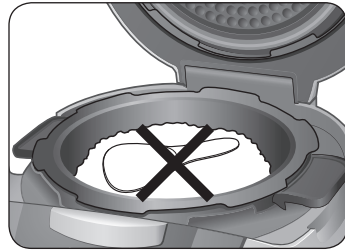

### ③ 보온은 12시간 이내가 적합합니다.

12시간 이상 보온하면 밥의 풍미가 없어지며, 변색 또는 냄새가 날 우려가 있습니다. 보온시 뚜껑을 확실하게 닫아 주십시오.

※ 백미만 보온해 주십시오. 잡곡, 현미, 누룽지 등은 보온하지 마시고 취사후 바로 드시기 바랍니다.

※ 슬로우쿡 요리는 1시간 이상 보온하지 마십시오. 변질의 우려가 있습니다.

※ 안심보온이란?

보온중 제품 환경온도를 체크하여 보다 더 맛있는 밥 맛을 유지하는 기능입니다.



### 참고하세요

장시간 (12시간 이상) 보온을 해야 할 경우에는 다른 용기에 담아 냉동 보관하십시오. 그리고, 필요한 양만 전자렌지에 넣어 일맞게 데워 드시기 바랍니다.




## 보온 온도 조정 방법

청소를 자주하고 물을 끓여 자동세척을 하였는데도 냄새가 나고 물이 맷히거나 색깔이 변하는 경우는 온도가 맞지 않는 경우이므로 보온 온도를 조정합니다.

### 1. 대기상태에서 안심보온/재가열 버튼을 5초간 눌러 주십시오.

"보온 온도를 설정하여 주십시오" 라는 음성안내와함께 표시부가 그림과 같이 바뀝니다. 이때 74℃는 현재 설정되어 있는 보온 온도를 나타냅니다.

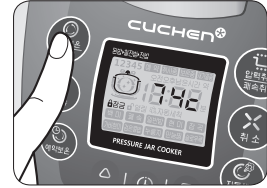

- 쇠 냄새가 나고 물이 많이 맷히는(밥이 삭는)경우

보온 온도가 낮은 경우입니다. 보온 온도를 1~2℃정도 높여 줍니다.

- 밥 색깔이 심하게 누렇게 누르고 밥이 마르면서 냄새가 날 경우

보온 온도가 높은 경우입니다. 보온 온도를 1~2℃정도 낮춰 줍니다.

'시' 버튼을 눌러 온도를 조절합니다.

[시]버튼을 누르면 아래와 같이 온도를 조절 하실 수 있습니다.



- 뚜껑에 맺힌 물이 많아 흘러 내릴 경우

뚜껑 가열량이 부족하여 발생된 경우입니다. 가열량을 2~3정도 높여 줍니다.

- 냄비 안에 맺힌 물이 많아 흘러 내릴 경우

뚜껑 가열량이 높아 발생된 경우입니다. 가열량을 1~3정도 낮춰 줍니다.

'분' 버튼을 눌러 뚜껑 히터 가열량을 조절합니다.



### 2. 설정 완료 후 안심보온/재가열 키를 누르면 설정됩니다

설정 가능 키 : 안심보온/재가열, 메뉴, 예약보온, 예약, 자동세척, 압력취사/쾌속취사  
진입 후 키 입력 없이 5초가 경과되면 자동으로 설정됩니다.

- 보온중에는 보온 온도를 조절할 수 없습니다.

취소 버튼을 누른 후 안심보온/재가열 버튼을 5초간 누른 다음 보온 온도를 조정하십시오.

## 재가열 모드 (보온 중 따뜻한 밥을 원하실때)

### 재가열 모드

안심보온/재가열 버튼을 눌러 재가열 모드를 시작합니다. 보온모드시에만 작동이 가능하며, 보온중인 밥을 새로 한 밥과 같은 따끈따끈한 밥으로 만들어 줍니다. 재가열이 끝나면 곧바로 밥을 드시는 것이 좋으며, 보온상태를 계속 유지합니다.

※ 백미 이외의 메뉴(잡곡밥, 현미 등)는 취사 후 바로 드시는 것이 좋으며 재가열시 밥색깔이 변하거나 냄새가 날 수 있습니다. 재가열 기능을 너무 자주 사용하시면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다.

※ 뚜껑이 닫혔을 때만 재가열이 진행되며, 열렸을 때는 경고음이 울린 후 보온이 계속 진행됩니다.

※ 재가열 진행 중 안심보온/재가열 버튼을 1회 누르면 재가열이 취소되고, 보온으로 전환됩니다.




# 보온중에

## 예약보온을 할 경우


### ① 현재시간이 맞는지 확인 후 예약보온 버튼을 누릅니다.

예약 보온 버튼을 누르면 예약 및 보온 램프의 표시가 점등되고 예약 보온 시간이 표시됩니다. (초기 오전 12:00표시)

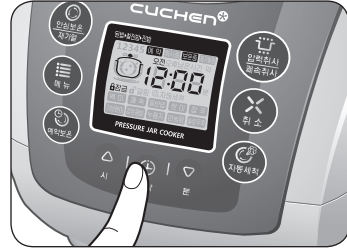

### ② 시, 분 버튼을 이용하여 예약 보온 시간을 설정합니다.

시 버튼은 1시간 단위, 분 버튼은 1분 단위로 변경됩니다.  
예약은 현재시간을 기준으로 23시간 59분 이후까지 가능합니다.

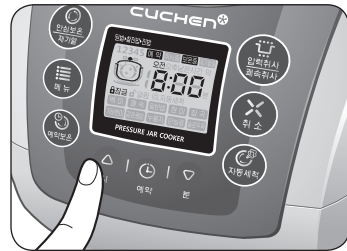

### ③ 안심보온/재가열 버튼이나 예약보온 버튼을 누릅니다.

예약보온이 시작되면 예약보온 완료 시간이 표시됩니다.  
예약보온 중 시,분 키 입력 시 현재시간이 확인 가능합니다.

- ※ 예약보온이 완료되기 전 식사를 하시려면 안심보온/재가열 버튼을 눌러 약 13분 후 드시기 바랍니다.  
(예약보온 중에는 밥의 보온 온도가 낮으며 보온 온도가 낮으면 뚜껑에 물이 생길 수 있습니다.)
- ※ 예약보온이 완료되면 일반보온으로 전환됩니다.
- ※ 예약보온은 되도록 4인분 이하에서 사용하십시오.







### 쌀밥(백미)

백미모드에서 취사

- 재료 : 쌀, 물
- 조리방법

- 1 쌀을 인분수에 맞게 계량컵으로 계량한다(1컵=1인분).
- 2 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 행군다.
- 3 내솥에 씻은 쌀을 담고 백미압력 물 눈금까지 물을 채운다.
- 4 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
- 5 「메뉴」의 「백미」 모드를 선택하여 취사한다.



### 현미밥

현미모드에서 취사

- 재료 : 현미, 물
- 조리방법

- 1 현미를 인분수에 맞게 계량컵으로 계량한다(1컵=1인분).
- 2 물을 부어 쌀눈이 떨어지지 않게 살살 저은 뒤 물을 버리고 새로 물을 부어 물이 맑아질 때까지 행군다.
- 3 내솥에 씻은 현미를 담고 인분수에 맞게 현미물 눈금까지 물을 채운다.
- 4 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
- 5 「메뉴」의 「현미」 모드를 선택하여 취사한다.



### 오곡밥

모든 잡곡은 적정비율로 맞추어 요리하여 주십시오.

잡곡모드에서 취사

- 재료 : 찰쌀 2컵, 서리태(검정콩), 붉은 팥1/2컵 씩, 소금1/2 큰술, 차수수+차조+찰기장 합해 1컵, 물+팥 삶은 물 합해 3컵
- 조리방법

- 1 찰쌀, 차조, 찰기장 서리태는 각각 깨끗이 씻어 건진다.
- 2 팥은 깨끗이 씻어 냄비에 담고 찬물을 부어 센불에 후루룩 삶아 찻물을 따라 버리고 다시 찬물을 부어 필알이 터지기 직전까지 삶는다. 팥 삶은 물은 따로 받아둔다.
- 3 차수수는 따뜻한 물을 부어 20분쯤 불렸다가 겉질이 벗겨지도록 박박 비벼 씻어 붉은 물이 나오지 않을 때까지 행군다.
- 4 내솥에 준비한 쌀과 잡곡을 담고 팥 삶은 물에 물을 섞어 소금에 간을 하여 붓는다.
- 5 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
- 6 메뉴의 잡곡 모드를 선택하여 취사한다.

※ 큰 미지근한 물에 15분 이상 불린다.

# 요리안내



## 죽죽

1 모든 작곡은 적정비율로 맞추어 요리하여 주십시오.

슬로우콕모드에서 취사

● 재료 : 쌀 1컵, 잣 1/2컵, 소금약간

### ● 조리방법

- 1 쌀과 잣을 분량에 맞게 준비하여 씻어준다.
- 2 쌀은 체에 받쳐두고 잣은 믹서에 갈아준다.
- 3 쌀과 갈아놓은 잣을 내솥에 담고 백미압력 물 눈금 4까지 물을 채운다.
- 4 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫는다.
- 5 메뉴를 슬로우콕으로 선택한 후 「시」 버튼을 눌러 요리시간을 2시간으로 설정하고 요리를 시작한다.
- 6 취사가 끝나면 기호에 따라 소금을 넣어 가볍게 저어준다.

※ 슬로우콕 기능으로 2인분 이상 취사를 할 경우 밥물이 넘치거나 죽이 되지 않을 수 있습니다.



## 수육

만능찜모드에서 취사

● 재료 : 돼지고기 800g, 굵은 파·생강 1뿌리씩, 마늘 5쪽

### ● 조리방법

- 1 기름을 떼낸 재육을 내솥에 넣고 손질한 굵은 파, 생강, 마늘을 넣은 다음 3컵의 물을 붓는다.
- 2 메뉴를 만능찜으로 선택한 후 「분」 버튼을 눌러 요리시간을 50분으로 설정하고 요리를 시작한다.

※ 재료 특성에 따라 육즙이나 염분에 의한 누름이 발생할 수 있습니다.

※ 기준치 이상으로 물을 넣으면 증기 배출 시 국물이 뿜어져 나올 수 있으니 주의해 주십시오.

※ 덩이가 큰 경우는 2~3군데 깊게 칼집을 내어 주십시오.



## 갈비찜

만능찜모드에서 취사

● 재료 : 소갈비 0.8kg, 당근 양파 1/2 개씩, 밥 10개, 은행 10개  
양념장) 진간장 7큰술, 깨소금 1큰술, 다진마늘 1큰술, 후추가루, 참기름  
1작은술씩, 다진파 2큰술, 물엿.술.설탕 2큰술씩

### ● 조리방법

- 1 토막 난 갈비에 기름기와 힘줄을 제거하고 찬물에 담궈 핏물을 뺀다.
- 2 갈비를 체에 건져 물기를 빼고 칼집을 낸 후 설탕과 술에 30분 정도 재워 고기를 연하게 해 준다.
- 3 은행은 소금을 조금 넣어 팬에서 볶아 껍질을 벗겨내고, 당근은 밤톨 크기로 썰고, 양파는 강판에 갈아 즙을 만든다.
- 4 준비한 모든 재료에 양념을 넣고 버무려 1시간 정도 재워 양념이 배도록 한 다음 내솥에 넣는다. (별도로 물을 넣지 않아도 됩니다.)
- 5 메뉴를 만능찜으로 선택한 후 「분」 버튼을 눌러 요리시간을 40분으로 설정하고 요리를 시작한다.


※ 육즙과 양념장으로 요리되므로 물을 넣을 필요가 없습니다. 물을 추가로 넣으실 경우 증기배출 시 국물이 뿜어져 나올 수 있으니 주의해 주십시오.

### 청소 방법

- ⚠ 전원플러그를 뺀 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오.
- ⚠ 청소를 깨끗이 하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다.


#### ● 내솥

거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등은 사용하지 마십시오. 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천, 스폰지로 닦아 주십시오.

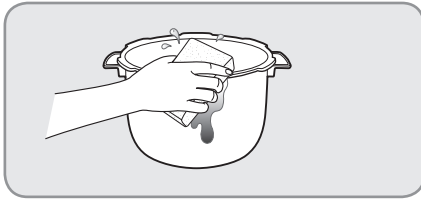


#### ● 물받이

취사 완료 및 보온시 물이 고이는 곳입니다. 마르기 전에 깨끗이 닦아주십시오.

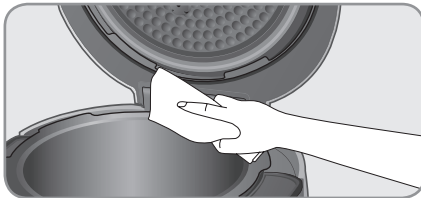


#### ● 부속품

주걱, 계량컵을 깨끗이 손질하여 건조시킨 후 잘 보관해 주십시오.

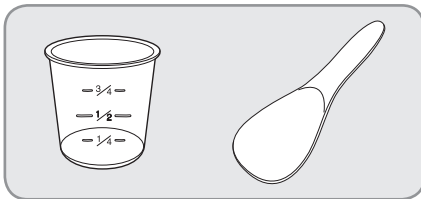

#### ● 압력뚜껑, 압력패킹


행주를 더운물에 적서 물기를 짠 다음 이물질질을 닦아 주십시오. 압력패킹의 청결은 제품의 성능을 유지시켜주며, 냄새발생을 억제합니다. 압력패킹은 사용 후 빼지 마시고 반드시 깨끗한 행주를 사용하여 닦아주십시오.

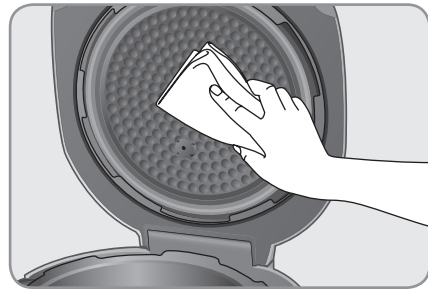

#### ● 본체내부


내솥을 들어내고 바닥면의 이물질은 반드시 제거한 후 사용하십시오. 자동 온도 센서나 열판에 이물질이 끼어 있으면 온도감지를 못하여 밥이 안되거나 제품의 이상 동작 및 화재의 원인이 됩니다. 물을 꼭 짰 행주로 닦아주시고 자동 온도 센서의 금속판이 손상되지 않게 주의해 주십시오.

※ 취사나 보온 직후는 만지지(청소하지) 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

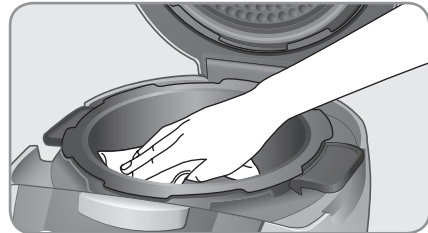

# 제품손질 방법

## 입력 노즐 막힘 청소방법

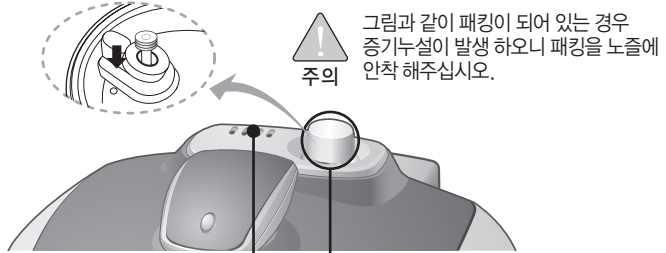

증기배출구 ←


→ 압력추/압력노즐

※ 취사가 완전히 끝나기 전에는 뚜껑을 열리지 않습니다. 강제로 뚜껑을 열면 매우 위험합니다.


- 자동세척 모드를 이용하여 증기배출구의 이물질 제거 및 세척 하실 수 있습니다.

## 압력패킹 교환 방법


- 1 압력패킹 제거 후 뚜껑을 열어 패킹 교환 준비를 합니다.

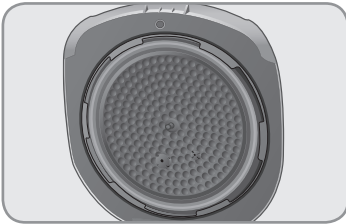


- 2 새로운 압력 패킹의 안쪽에 위치한 화살표 모양을 압력뚜껑 밀 부분으로 향하게 맞추신 후 오른쪽 그림과 같이 끼웁니다.

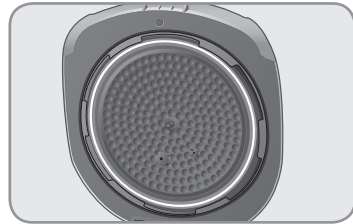

- 3 사방으로 압력패킹을 눌러 안착이 되도록 돌려줍니다.

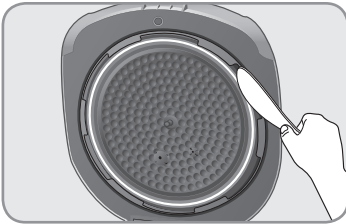

- 4 교체 후 모습입니다.

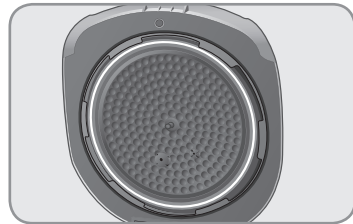

# 고장신고 전에 확인 하십시오.


사용하기

## A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항을 확인해 주십시오.

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 전기압력밥솥이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이런 때에는 다음의 사항에 대해 점검하신다면 서비스 센터의 도움 없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다. 아래의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결이 안 되면 서비스 센터로 문의해 주십시오.

| 현상                            | 확인해 주세요.  | 조치방법   |
|-------------------------------|---|--|
| 1. 가끔 취사가 안된다.<br>시간이 오래 걸린다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>전원플러그가 빠져 있지 않았나요?</li> <li>취사중에 정전이 되지 않았나요?</li> <li>취사중 취소 버튼을 누르거나 다른 조작은 하지 않았나요?</li> </ul>    | <p>전원플러그를 확실히 꽂아주십시오.</p> <p>장시간 정전시에는 다시 취사를 하십시오.</p> <p>취사중에는 다른 버튼을 조작 하지 마십시오.</p>  |
| 2. 취사 도중 밥물이 넘친다.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>압력추가 기울지 않았나요?</li> <li>계량컵을 사용하셨습니까?</li> <li>물조절을 확실히 하셨습니까?</li> <li>메뉴 선택은 확실히 하셨습니까?</li> </ul> | <p>압력추를 똑바로 세워 주십시오.</p>   |
| 3. 지은밥이 너무 되거나 설익었을때나 너무 진밥일때 | <ul style="list-style-type: none"> <li>밥물 조절은 제대로 되었나요?</li> <li>내솥 바닥에 이물질이 붙어있지는 않은가요?</li> </ul>   | <p>쌀의 양에 따라 측정 눈금에 맞게 수위조절을 하여 주십시오.</p> <p>자동 온도 센서의 이물질 제거해 주십시오.</p>  |
| 4. 뚜껑 옆으로 증기가 샌다.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>압력패킹이 찢어지지 않았나요?</li> <li>압력패킹 부위에 밥알 등이 붙어 있지 않나요?</li> <li>내솥이나 뚜껑이 찌히거나 변형되지는 않았나요?</li> </ul>    | <p>압력패킹을 교환해 주십시오.</p> <p>내솥의 상부측면을 깨끗이 손질해 주십시오. (압력패킹이 닿는 부위)</p> <p>변형된 용기를 교환해 주십시오.<br/>항상 별도의 다른 용기에 쌀을 씻어 내솥의 변형을 방지하십시오.</p> |


## 고장신고 전에 확인 하십시오.

| 현상  | 확인해 주세요.  | 조치방법  |
|---|---|---|
| 5. <i>E r3, E rB</i> 표시가 나타날 때  | <ul style="list-style-type: none"> <li>온도감지기에 이상이 있을 때 나타납니다.</li> </ul>                                    | 서비스 센터로 문의하십시오.   |
| 6. 밥의 밑면에 누런 빛깔이 나타날 때  | <ul style="list-style-type: none"> <li>밥 특유의 향기와 맛을 내는 현상(멜라노이징 현상)으로 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다.</li> </ul>  |   |
| 7. 취사중 “딱딱” 하는 소리가 난다.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>취사시 릴레이 소리(취사 동작음)가 아닌가요?</li> <li>내솥과 열판사이에 물기가 있지 않은가요?</li> </ul> | <p>취사 릴레이 “딱딱” 소리는 정상 작동 소리입니다.</p> <p>내솥과 열판사이에 물기를 닦아 주십시오.</p>   |
| 8. 보온 중에 밥에서 냄새가 나거나 변색이 된다.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>12시간 이상 보온하지 않았나요?</li> <li>장시간 예약 취사한 밥을 보온하지 않았나요?</li> </ul>      | <p>12시간 이상 보온하지 마십시오.</p> <p>장시간 예약 취사한 밥은 가능한 보온하지 마십시오.</p> <p>뚜껑쪽에 물이 많이 맺히거나 밥 변색이 심하시면 보온 온도를 74 °C에서 73 °C이하로 낮춰 주십시오.</p> <p>밥 측면이 질거나 밥에서 냄새가 많이 나면 보온 온도를 74 °C에서 75 °C이상으로 높여 주십시오.</p> |
| 9. 버튼 입력시  표시가 나타날 때 | <ul style="list-style-type: none"> <li>내솥이 제품에 들어 있습니까?</li> </ul>  | <p>내솥이 들어 있지 않은 상태에서는 취사, 예약취사, 보온이 되지 않습니다.</p> <p>내솥을 넣어 주십시오.</p>  |
| 10. 밥이 내솥에 황갈색으로 늘어 붙어 있을 때   | <ul style="list-style-type: none"> <li>쌀은 충분히 씻었나요?</li> <li>자동온도센서 표면에 이물질이 있지 않습니까?</li> </ul>            | <p>쌀을 항상 깨끗이 씻어 주십시오.</p> <p>자동온도센서 표면의 이물질을 제거해 주십시오.</p>  |
| 11. 콩(잡곡)이 설익을 때  | <ul style="list-style-type: none"> <li>콩(잡곡)이 너무 마르지 않았습니까?</li> </ul>                                      | <p>콩(잡곡)을 불리거나 삶아서 취사를 하십시오.</p>  |

# 메모

A large gray rounded rectangle containing horizontal dashed lines for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the rectangle, providing a template for taking notes.

# 메모

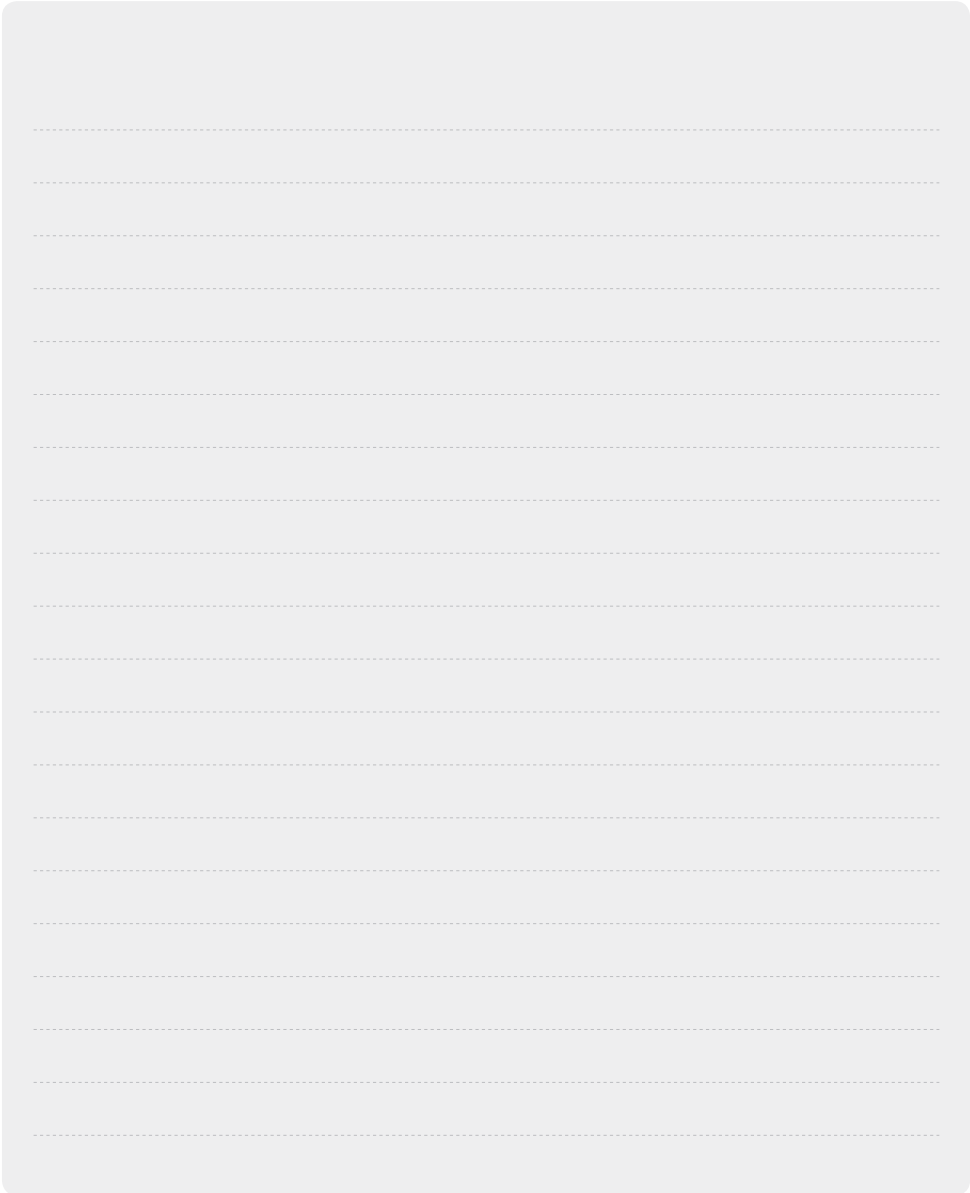



# 메모

A large gray rounded rectangle containing horizontal dashed lines for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the rectangle, providing a template for a memo or notes.

## 소비자 피해보상 안내 (제품보증기간 : 구입일로부터 1년 이내)

| 소비자의 피해유형                                     |                                      | 보상내역   |          |                           |
|---|--------------------------------------|--|----------|---------------------------|
|   |                                      | 보증기간 이내  | 보증기간 경과후 |                           |
| 부품보유 기간내 정상적인 사용중 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 및 하자가 발생 | 구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우            | 제품교환, 환불   |          |                           |
|   | 구입 1개월 이내에 중요부품에 수리를 요하는 경우          | 제품교환   |          |                           |
|   | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우       | 환불   |          |                           |
|   | 부품 교환 불가능시                           |  |          |                           |
|   | 수 리 가 능                              | 하자 발생시   | 무상수리     | 유상수리                      |
|   |                                      | 동일한 하자에 대하여 수리했으나 3회째 발생<br>여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째) | 제품교환, 환불 | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불 |
|   | 수리 불가능시                              |  |          |                           |
|   | 수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우        |  |          |                           |
|   | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우               |  |          |                           |
| 제품 구입시 운송과정 및 설치 중 발생한 피해                     | 제품교환                                 |  |          |                           |
| 소비자의 과실에 의한 고장                                | 수리가 가능한 경우                           | 유상수리   | 유상수리     |                           |
|   | 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우       | 유상수리에 해당하는 금액상수 후 제품교환   |          |                           |
| 기 타   | 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우                  | 유상수리   | 유상수리     |                           |
|   | 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우 |  |          |                           |
|   | 쿠첸의 위임을 받지않은 사람의 수리/개조에 의한 고장        |  |          |                           |
|   | 정상 사용시 마모되는 소모성 부품의 교환               |  |          |                           |
|   | 제품의 하자가 아닌 외부원인에 의한 경우               |  |          |                           |

※ 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로 부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증 기간을 기산합니다.

※ 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다. ※ 상기 보상 규정은 공정거래위원회 제 2010-1호 규정에 의거 합니다.

※ 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.

## 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대하여

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음식물, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 고객의 과실로 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용을 사용하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 쿠첸 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우  
쿠첸 정품은 서비스 센터로 문의하여 지정된 서비스 센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 오(誤)인기하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠첸 서비스 센터의 수리기술사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 영해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠첸 제품 사용설명서내에 '안전'을 위한 주의사항을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우  
(“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

**폐 가전제품 절차** ※ 배터리는 안전하게 처분하여 주십시오.  
※ 배터리는 기기를 폐기하기 전에 기기에서 분리하시고 분리할 때는 기기 전원으로부터 차단하여 주십시오.

### 신규제품 구입시

신제품을 구입하시고 폐가전 제품 발생시는 고객 상담실로 문의하시면 무상으로 회수 처리해 드립니다.



### 단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 주민센터로 연락하시면 됩니다.



## 제 품 보 증 서

|          |          |
|----------|----------|
| 제품명      | 전기압력보온발수 |
| 모델명      |          |
| SER. NO. |          |
| 구입일자     | 년 월 일    |
| 고객성명     |          |

보증  
기간  
1년

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로 3개월이 경과한 날 이후부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
3. 가정용 제품은 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상 보증기간을 영업용도 1/2(6개월)로 적용합니다.  
(핵심 부품 포함)
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
5. 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.



쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.

**(주)리홈쿠첸**

충청남도 천안시 서북구 공단로 78-66 (성성동)

# CUCHEEN<sup>\*</sup>

## A/S 고객센터



전국 어디서나  
(지역번호 없이)

# 1577-2797

방문 A/S 가능(일부 도서 산간 지역 제외)

평일 09:00~18:00까지/토요일 09:00~15:00까지 (단, 공휴일 제외)

온라인 인터넷 서비스 : <http://www.lihom-cuchen.com>

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하십시오.  
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.

### 애프터 서비스를 받으시려면...

- 품질보증:보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 수리용 성능부품의 최저 보유기간: 쿠첸의 수리용 성능부품(기능 유지의 목적에 필요한 부품)의 최저 보유기간은 제조가 끝난 후 4년으로 합니다.
- 서비스에 관한 사항은 서비스 센터에 문의하시면 신속히 해결하여 드리겠습니다.

- 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
- 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 실제와 약간 다를 수 있습니다.