

CUCHEEN\*

CUCHEEN\*

### 다기능 압력조리기 사용설명서

- 다기능 압력조리기를 바르게 사용하기 위해 사용전에 본 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- 본 제품은 220V/60Hz 전용제품입니다.


Looks Good



Easy



Smart

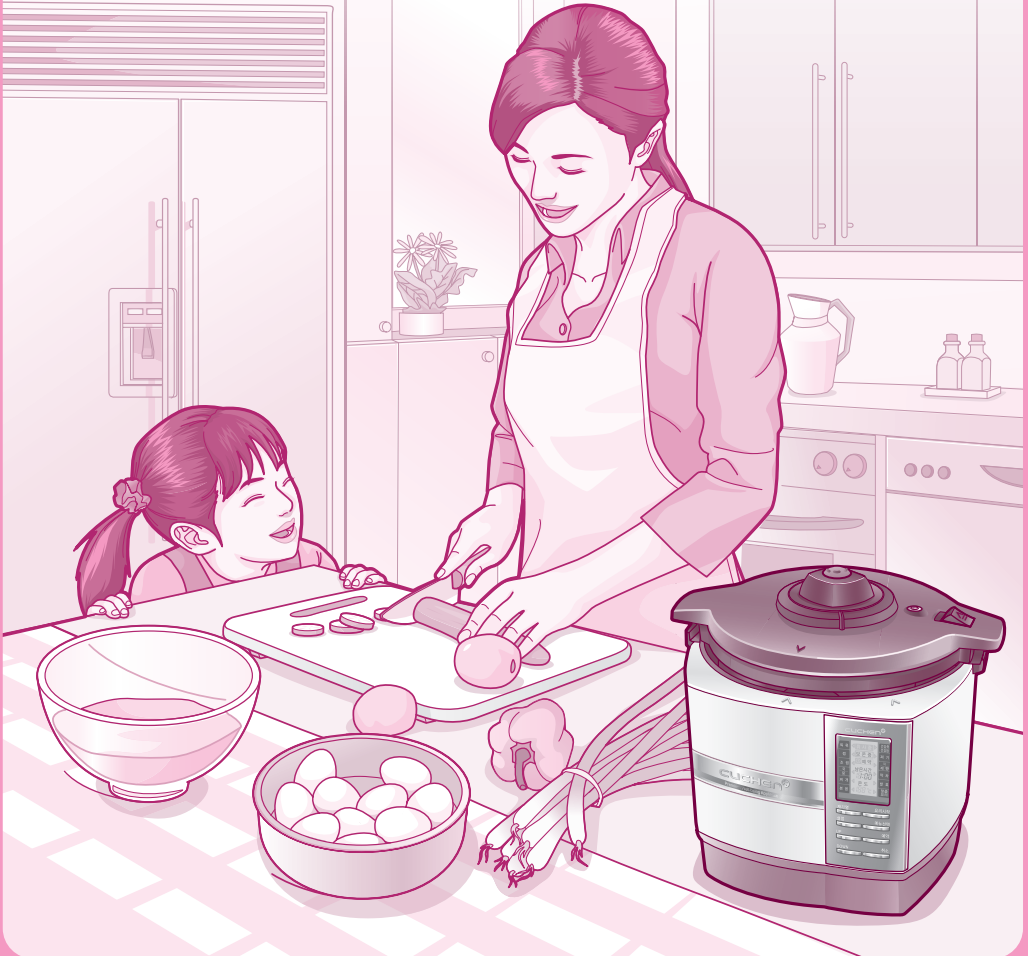



# 고객 여러분께

저희 다기능 압력조리기를 사용해 주셔서 감사합니다. 제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 제품의 사용중 문제가 발생했을때 사용설명서를 참고하시기 바랍니다.



## 사용전 알아두기

13종 안전장치 .....	03
안전을 위한 주의사항 .....	04
설치관련 .....	06
사용중에 .....	07
본 제품의 특징 및 기능 .....	10

## 사용방법

제품 각 부분의 명칭/부속품 .....	11
과압방지장치 분해 및 조립방법 .....	13
압력뚜껑 및 압력조절장치 구성 .....	14
조작부/표시부 .....	15
청소방법 .....	16
취사방법 .....	17
보온온도 조절방법 .....	18
예약방법 .....	19
재가열방법 .....	21

## 자가진단

A/S를 요청하시기 전에 .....	22
---------------------	----





# 사용전 알아두기

## 13중 안전장치

<p>압력 취사 시 뚜껑 열림 방지 장치</p>	→	취사 중 일정 압력이 발생될 경우 뚜껑이 열리지 않도록 안전 장치가 작동합니다.
<p>뚜껑 안전 체결장치</p>	→	뚜껑과 내술이 완벽하게 체결되지 않았을 경우에는 내술에 압력이 가해지지 않습니다.
<p>3단 가변 압력 조절 장치</p>	→	3단 가변 압력 조절 및 밥솥 내부에 필요 이상의 압력을 외부로 방출하여 필요 압력만 내부에 유지합니다.
<p>압력표시 장치</p>	→	내부에 압력이 걸려있음을 표시하여 소비자에게 알려줍니다.
<p>2중 과압방지장치</p>	→	취사중 이상 동작으로 인하여 조리기 내부에 이상 압력이 생길 경우 증기를 배출시켜 내부압을 제거시킵니다.
<p>뚜껑 강제 개폐시 안전장치</p>	→	내부에 압력이 있는 상태에서 열림 버튼을 동작 시키면 내부 압력을 자동 배출시킵니다.
<p>이상 가열 차단 장치</p>	→	취사 중 이상 동작으로 인해 제품이 과열될 경우 자동으로 취사를 마치게 합니다.
<p>온도 과승 방지 장치</p>	→	취사 중 이상 동작으로 인해 온도가 계속 상승할 경우 온도 퓨우즈가 작동하여 전원을 차단합니다.
<p>자동 온도 센서</p>	→	내술 온도를 감지하여 내술 내부온도를 자동으로 조절합니다.
<p>과열 방지 알림 장치</p>	→	이상 과열로 인한 온도 상승을 감지하여 화재를 미연에 방지하는 알림 장치입니다.
<p>압력조절장치 NUT</p>	→	측면에 추가적인 유로를 확보하여 안전성을 높였습니다.
<p>스팀커버 안전 장치</p>	→	증기 배출시 높은 압력의 증기를 안전하게 배출하도록 하여 안전성을 높였습니다.



# 사용전 알아두기

## 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.  
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.



지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우

위험



지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물질 손해가 예상되는 경우

경고



지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물질 손해가 예상되는 경우

주의




## 전원관련



위험


본 제품은 AC 220V 전용입니다.  
반드시 정격 15A 이상의 220V 전용콘센트에 꽂아 주십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

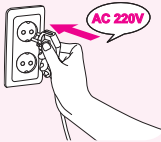


손상된 전원플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

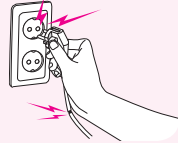


젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

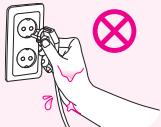

전원선 부분을 잡아 당겨서 뽑지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

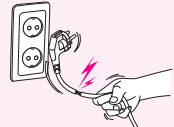

제품 이동시 전원코드를 당겨서 이동하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그에 묻은 이물질은 깨끗이 제거하여 주십시오.

화재의 위험이 있습니다.






위험

전원부분에 물이 들어간 경우,  
전원플러그를 빼고 완전히  
건조된 다음  
사용하십시오.

감전, 화재의  
위험이 있습니다.

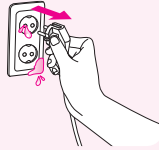

전원코드를 무리하게 구부리거나,  
뭉거나 잡아당기지  
마십시오.

감전, 화재의  
위험이  
있습니다.




오랫동안 사용하지 않을 때는  
전원플러그를 빼 주십시오.

감전, 누전,  
화재의 원인이  
될 수  
있습니다.




전원플러그를 임의로 연결하거나  
가공하여 사용하지  
마십시오.

감전, 화재의  
위험이 있습니다.

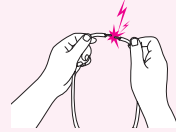

전원플러그를 연속하여 꽂았다  
빼지 마십시오.

감전, 화재의  
위험이 있습니다.

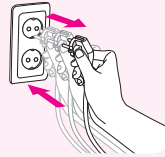


전원코드나 전원플러그가 파손  
된 경우 그 제조자나 판매점 또는  
유자격 기술자(서비스 기사)  
에 의해 교환 또는 수리  
하십시오.

감전, 화재의  
위험이 있습니다.



쌀통 및 다용도 선반에 제품을  
놓고 사용시 전원코드가  
틈새에 눌리지 않도록 주의해  
주십시오.

감전, 화재의  
위험이 있습니다.

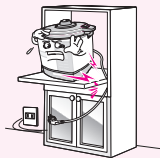


제품 수리나 점검 및 부품 교환시  
에는 반드시 전원플러그를  
빼 주십시오.

감전의 위험이  
있습니다.



한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마시고  
전용 콘센트를 사용하십시오.

발열 및 발화, 감전, 화재의  
위험이 있습니다.

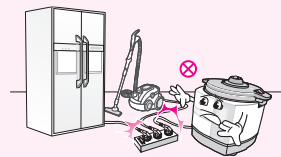

# 사용전 알아두기


## 설치관련



위험


직사광선이 쬐는 곳이나 열기 구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

화재 및 변형, 변색의 위험이 있습니다.

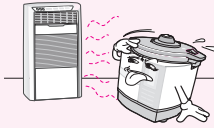

제품과 가까운 곳에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하거나 보관하지 마십시오.

화재의 위험이 있습니다.

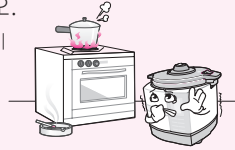

싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어갈 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.

전기누전 및 감전의 위험이 있습니다.



먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에 설치하지 마십시오.

감전, 화재의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



주의

경사진 곳에 제품을 설치하지 마시고 제품에無理하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.

신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.



전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의해 주십시오.

신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.




제품, 내수를 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.

신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.



오디오, TV등과 같은 전자제품과 2m이상 떨어진 곳에 설치해 주십시오.

제품 이상 동작의 원인이 됩니다.

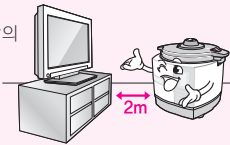

제품 상층의 공간을 1.5m 이상 확보하여 설치하여 주십시오.

증기배출로 인한 천정오염이 될 수 있습니다.






## 👉 사용중에



위험

본체와 분리하여 사용하지 마시고, 가스레인지나 다른 열원으로 절대 가열하지 마십시오.

신체상해 및 제품 고장의 위험이 있습니다.




제품 밑에 깔판, 방석, 전기장판 등의 위에 놓고 사용하지 마십시오.

화재 및 고장의 원인이 됩니다.



제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.

감전, 화재, 제품 훼손의 위험이 있습니다.

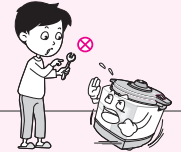

제품의 흡입구나 틈 사이에 이물질이 들어간 경우 전원 플러그를 빼고 서비스 센터로 연락해 주십시오.

감전, 화재, 신체 상해의 위험이 있습니다.

알루미늄 호일 등 다른 금속 물체를 내솥 외부면에 놓은 채 사용하지 마십시오.

감전, 화재 및 제품 파손의 위험이 있습니다.



반드시 전원플러그를 뺀 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오. 물이 들어갔을 경우 서비스 센터로 꼭 문의하십시오.



벤젠, 신나  
분무기 등.


제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑은 후, 압력조절장치를 증기배출상태로 하여 내부 압력을 제거한 후 서비스센터로 연락하십시오.

화재의 위험이 있습니다.



어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.


감전, 화상, 신체 상해의 위험이 있습니다.

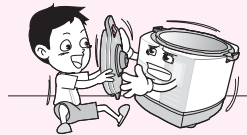

뚜껑을 닫을 때 '딸각'하는 소리가 들리도록 완전히 닫아 주십시오.

신체 상해의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

\* 뚜껑을 닫을 때에는 그림과 같이 작은 화살표에 위치를 맞추어 뚜껑을 닫은 후 큰 화살표까지 '딸각' 소리가 날때까지 돌려 뚜껑을 닫아 주십시오.



# 사용전 알아두기

## ☞ 사용중에




경고

내술없이 절대 사용하지 마십시오.

감전, 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

※ 쌀과 물을 넣었을 경우에는 반드시 서비스 센터에 이상 유무 확인 후 사용하십시오.



취사가 완료된 직후나 보온 중에 내술에 손을 대지 마십시오.

신체 상해의 위험이 있습니다.



뚜껑위에 장식용 덮개나 행주 등을 올려놓고 취사나 보온을 하지 마십시오.

제품 성능 저하 및 폭발의 원인이 됩니다.



취사도중 전원플러그를 뽑거나 다른 기능의 버튼을 누르지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.



내술이 변형되었거나, 전용내술이 아닌 것을 사용하지 마십시오.

화재 및 고장의 원인이 됩니다.



전용내술사용

제품 내부에 금속막대기등 이물질을 절대 넣지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.(특히, 어린이 주의)



취사 중이나 취사완료 후 증기 배출구에 얼굴이나 손등을 가까이 대거나 막지 마십시오.

화상의 위험이 있습니다.

※ 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오.



내술을 다른 용도로 사용하거나 가스불 위에 올리지 마십시오.



취사 중이나 취사완료 후 조리기 내부에 압력이 남아 있을 경우 뚜껑을 강제로 열지 마십시오.

화상 및 신체 상해의 위험이 있습니다.

※ 취사중 부득이하게 뚜껑을 열어야 할 경우 취사 버튼을 누르고 압력조절레버를 기배출 상태로 놓은 후 조리기 내부의 기를 완전히 배출시킨 후 뚜껑을 열어 주십시오.

최대용량(MAX) 이상으로 내용물을 넣어 사용하지 마십시오.

취사 불량 및 비산 등 고장의 원인이 됩니다.

※ 특히 죽, 라면, 콩살기, 미역국과 같이 점성이 강하거나 부푸는 재료는 1/2만큼 이상 내용물을 넣지 마십시오.



내술을 본체에 넣을 때 내술 바깥면에 이물질이 있는 상태에서 넣지 마십시오.

열판 과열 등 고장의 원인이 됩니다.



뚜껑을 열고 조리시 내술에 손대지 마세요.

조리중에는 내술이 매우 뜨거우므로 화상의 위험이 있습니다.







주의

뚜껑 위에 자성을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성이 강한 물체 근처에서 사용하지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.




취사가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인 물을 닦아 주십시오.

변색, 냄새 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



쌀통 및 다용도 선반에 놓고 사용하실 경우는 취사시 선반을 빼내어 사용해 주십시오.

증기 배출시 쌀통 및 선반 손상의 원인이 됩니다.

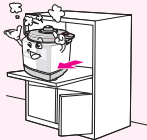

요리후에는 반드시 청소해 주십시오.

요리 후 뚜껑, 압력 패킹, 증기배출구 패킹 등을 깨끗이 닦아낸 후 사용하십시오.




뚜껑의 과압방지장치를 잡아당기거나 강제로 누르지 마십시오.

과압방지장치를 잡아당겨 정상적으로 조림이 되지 않거나 핀이 눌러진 상태로 취사가 진행될 경우 증기 누설 및 작동 불량 의 원인이 됩니다.




압력 패킹은 자주 세척하여 주십시오. (12, 14페이지 참조)

제품 성능 저하의 원인이 됩니다.

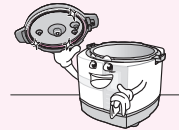

내술을 본체에 넣을 때 본체의 홈과 내술의 손잡이 부분을 맞추어 넣어 주십시오.

고장의 원인이 됩니다.

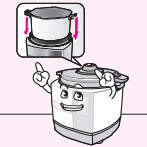

요리가 끝난 후 안전핀이 내려간 것을 확인 후 뚜껑을 열어주세요.

뚜껑 손잡이가 뜨거울 수 있으므로 주방용 장갑을 사용하면 좋습니다.



안전핀이 올라온 상태에서 뚜껑을 강제로 열지 마세요.

안전핀이 올라온 상태에서 뚜껑 버튼이 동작하지 않습니다.




요리 중 압력조절장치를 조절하지 마세요. (III → II → I) 증기가 배출되어 위험할 수 있습니다.

압력표시장치가 내려간 후 증기를 배출해 주십시오.



내술이 날카로운 부분에 부딪히지 않도록 주의해 주십시오.



# 사용전 알아두기

특징 및 기능	기능 설명
요리 RECIPE 제공	- 초보자도 70여 가지의 요리를 손쉽게 할 수 있습니다.
	- 국/탕, 찜개 등의 요리를 따뜻하게 하고자 할 때 사용하십시오.
예약 기능	- 원하는 시간에 취사가 완료되도록 예약하는 기능입니다. (일부 메뉴에 한함)
악세서리 제공	- 요리에 꼭 필요한 계량 스푼, 계량컵 및 이중 조리판을 제공합니다.
가변 압력 조절 기능	- 원하는 압력을 소비자가 쉽게 조절 가능 (3단계 0.7, 0.5, 0.3kgf/cm <sup>2</sup> )
13중 안전장치 채용	- 13중 안전장치 채용으로 안심하고 사용할 수 있습니다.
	- 내술이 없을 때 취사, 보온, 예약취사를 시작하면 내술 없음이 감지되어 내술 없음 표시  가 나타나고 경고음이 울리며 선택된 기능이 취소됩니다.
DYKING 내스팀 코팅 	- 내술에 DYKING 코팅을 적용, 내스팀성 및 내식성을 향상시켰습니다.



# 제품 각 부분의 명칭/부속품



## 외부 명칭



## ▶ 부속품




사용설명서



이중조리판



계량컵 2개



계량스푼 4개




# 제품 각 부분의 명칭/부속품

## 내부 명칭



- 압력조절장치
- 압력표시장치
- 뚜껑안전 체결장치
- 과압방지장치

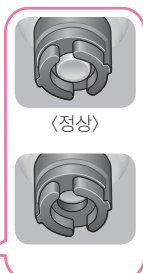

※ 주의 가운데 핀을 힘주어 누르지 마십시오. 핀이 고무안으로 들어가면 고무를 빼내어 (P. 13 참조) 핀을 정상위치로 복귀시킨 후 사용하여 주십시오. (비정상 위치에서 사용하면 증기가 밖으로 새어 나옵니다.)


- 압력패킹  
요리후 분리하여 세척하여 주십시오.
- 내솥  
다이킹 코팅
- 물받이  
요리 전 · 후 깨끗이 닦아 주십시오.
- 열판  
열손실을 최소화한 열판으로 열판탄동장치가 장착되어 있습니다.
- 자동온도센서




## 과압방지장치 분해 및 조립방법

- ※ 과압방지장치가 비정상 상태로 되어 있을 경우 뚜껑으로 증기가 새어나와 뚜껑이 매우 뜨겁습니다. 다음의 순서로 분해하여 과압방지장치를 정상위치로 복구 후 사용하여 주십시오. 아래와 같이 복구 한 후에도 증기 누설이 해결되지 않을 경우 구입처나 A/S센터로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 압력 패킹 및 과압방지장치는 장기간 사용함에 따라 자연 마모 되므로 6개월~1년마다 정기적인 점검 및 교체가 필요합니다.


- 1 뚜껑 안쪽의 고무 부분을 화살표 방향으로 잡아당기면 과압방지장치가 분리됩니다.

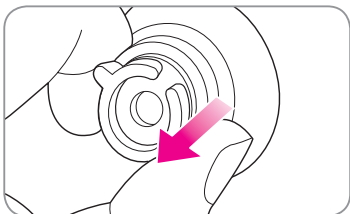


- 4 핀을 아래로 누른 모습

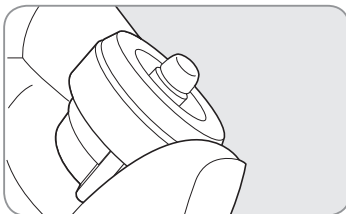


- 2 과압방지장치 분해 모습

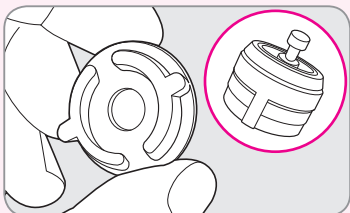


- 5 과압방지장치의 홈 부분을 뚜껑의 홈에 끼운 후 돌려 끼웁니다.

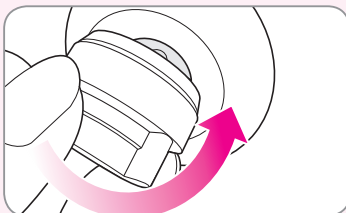

- 3 손가락을 이용하여 핀을 화살표 방향으로 눌러줍니다.

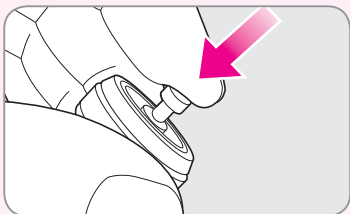


- 6 정상적으로 조립된 상태

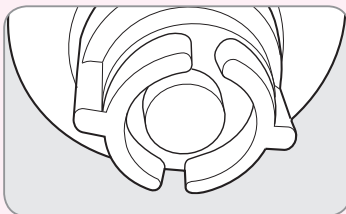

# 제품 각 부분의 명칭/부속품

## 압력뚜껑 및 압력조절장치 구성

※ 압력뚜껑과 압력조절장치는 주기적으로 분해, 세척하여 청결한 상태로 사용하여야 하며, 분해 후 재조립시 아래 조립도를 참조하여 정확하게 결합을 하여야 합니다.  
조립 순서가 바뀌거나 정확하게 결합되지 않았을 경우 안전사고가 발생할 수 있습니다.  
또한 일부가 파손된 상태로 사용하면 위험하오니 사용을 중단하시고, 구입처 또는 A/S 센터에 문의 후 즉시 교체하여 주시기 바랍니다.  
(압력뚜껑과 압력조절장치의 모든 부품은 물세척이 가능합니다. 주기적으로 분해하여 세척하여 주십시오.)

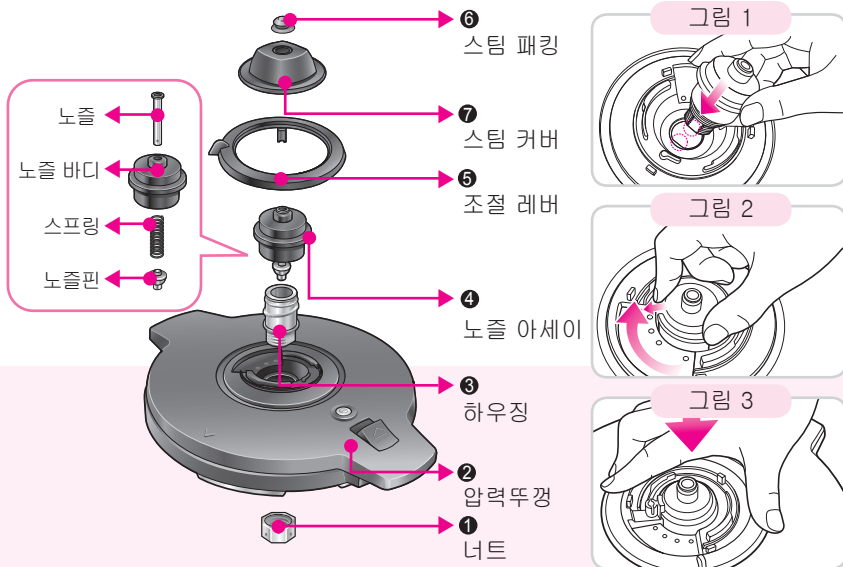

### ▶ 압력조절장치 조립 순서 (위의 번호 순서로 조립을 합니다.)

- ① 압력 뚜껑에 하우징을 넣고 너트로 체결합니다. (D홈에 맞추어 조립(그림1))
- ② 노즐 아세이를 돌려 조립합니다.  
(노즐 아세이의 홈이 그림2의 화살표 표시부 안에 들어오도록 돌립니다.)
- ③ 조절레버를 노즐 아세이 홈(그림2)에 맞추어 그림3과 같이 '딸각' 소리가 나도록 압력뚜껑의 걸림턱에 완전히 걸리도록 조립합니다.
- ④ 스팀커버를 시계방향으로 '딸각' 소리가 나도록 조립합니다.

※ 부품 각 부분에 조립되어 있는 O-Ring(빨간색 고무)은 분실의 우려가 있으니 가급적 분리하지 마십시오.  
O-Ring이 조립되지 않으면 증기가 밖으로 새어 나옵니다.



# 조작부/표시부

## 조작부/표시부

**CUCHEN**

유류: 취사중, 보온중, 예약, 남은시간 18:00, 온도 100°C

건강죽, 건강밥, 찌기, 떡, 제빵, 약차, 발효, 망출음

**재가열 버튼**  
재가열 작동 시 사용합니다.

**설정 버튼**  
1번 누를 때 마다 시간(분)→시간(시)→온도→시간(분)으로 전환시 사용합니다.

**UP 버튼**  
· 시/분, 요리온도 값의 상향 조정 시 사용합니다.  
· 짧게 누르면 1단위, 길게 누르고 있으면 연속으로 단위가 변경됩니다.

**DOWN 버튼**  
· 시/분, 요리온도 값의 하향 조정 시 사용합니다.  
· 짧게 누르면 1단위, 길게 누르고 있으면 연속으로 단위 변경됩니다.  
\* UP/DOWN 단위 : 시 (1시간단위) / 분 (1분단위) / 요리온도 (1도단위)

**요리시작 버튼**  
해당되는 메뉴의 설정된 값으로 요리 시작 시 사용합니다.

**메뉴선택 버튼**  
화살표에 해당되는 메뉴를 선택 시 사용합니다.

**예약 버튼**  
예약 가능한 메뉴의 예약 시 사용합니다.


**취소 버튼**  
모든 기능의 취소 시 사용합니다.



- ⚠ 전원플러그를 뺀 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오.
- ⚠ 청소를 깨끗이 하지 않으면 냄새가 나는 원인이 됩니다.


### ● 내솥

거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등은 사용하지 마십시오. 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천, 스폰지로 닦아주십시오.

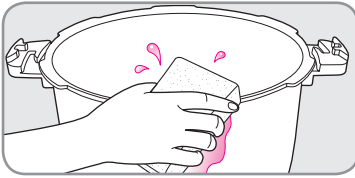

### ● 물받이


취사 완료 및 보온시 물이 고이는 곳입니다. 마르기 전에 깨끗이 닦아주십시오.

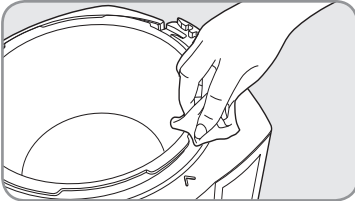

### ● 압력뚜껑, 압력패킹

압력뚜껑은 흐르는 물에 씻어 주십시오. 압력패킹은 뚜껑에서 분리하여 흐르는 물에 씻어 주십시오.


※ 압력뚜껑 내부에 물기가 남아 있을 경우 요리중 김생현상과 같은 증상이 나타날 수 있으니 잘 건조시킨 후 사용해 주십시오.

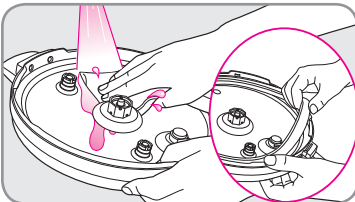

### ● 본체내부

내솥을 들어내고 바닥면의 이물질은 반드시 제거한 후 사용하십시오. 자동 온도 센서나 열판에 이물질이 끼어 있으면 온도감지를 못하여 제품의 이상 동작 및 화재의 원인이 됩니다. 물을 꼭 짰 행주로 닦아주시고 자동 온도 센서의 금속판이 손상되지 않게 주의해 주십시오.


※ 취사나 보온 직후는 만지지(청소하지) 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

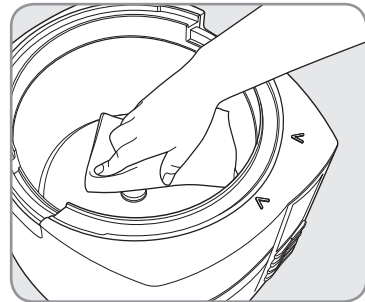

### ● 증기배출구

사용 후 스팀 커버를 화살표 방향으로 돌려 빼낸 후 주방용 세제 및 스폰지로 세척해 주십시오.

뚜껑의 모든 부품은 물세척 가능합니다.

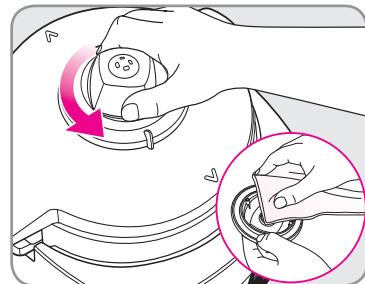




# 취사방법



- 1** “메뉴선택” 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택합니다.

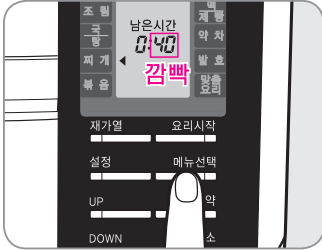

- 2** 해당 메뉴의 Default 요리 시간이 표시되고, “분” 단위가 깜빡입니다.



- 3** “요리시작” 버튼을 누르면 요리가 시작되고, 남은 요리 시간과 현재온도가 표시됩니다.



- 4** 시간 설정이 필요할 경우

- UP/DOWN 키로 분 단위를 맞춘 후 설정을 누르면 시 단위가 깜박입니다.
- UP/DOWN 키로 시 단위를 맞춘 후 요리시작 버튼을 누르면 요리가 시작됩니다.



- 5** 온도 설정이 필요할 경우


- 맞춤요리의 경우만 온도 설정이 가능합니다.
- 시 단위를 맞춘 후 설정을 누르면 “온도”가 표시되고 UP/DOWN 키로 온도를 맞춘 후 요리시작을 누릅니다.



## 보온온도 조절방법

- ❶ 취사 완료 후 보온 모드로 전환되며 보온경과 시간과 보온 온도 73℃(Default 값)가 표시됩니다.

(국/탕, 찜개, 건강죽/건강밥, 약차 메뉴만 해당)

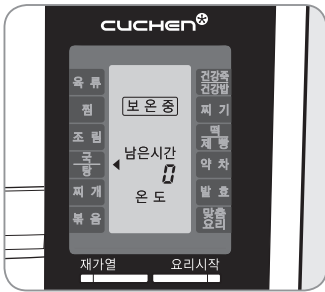

- ❷ 보온 온도 조절시

UP 버튼을 누르면 온도가 1℃씩 증가하고 (73→74→75... →80℃)  
DOWN 버튼을 누르면 온도가 1℃씩 감소 합니다. (73→72→71... →60℃)

별도의 버튼 입력없이, UP/DOWN 버튼으로 선택한 온도가 바로 보온 온도로 설정됩니다.



- ❸ 보온중 설정 버튼을 1회 누르면 현재 온도가 표시되고, 다시 설정 버튼을 1회 누르면 보온 설정 온도가 표시됩니다.



- ❹ 취소 버튼을 누르면, 보온 설정 온도는 기억되고 초기 상태로 복귀됩니다.




# 예약방법



- 1** 초기상태에서 예약 버튼을 1회 누르면 예약 설정상태로 전환됩니다.


예약 버튼을 누른 후 “메뉴 선택” 버튼을 누를 때마다 예약 가능한 메뉴만 자동 선택됩니다.

- 예약 시간 초기 설정 값 8:00
- 예약은 국/탕, 찜개, 건강죽/건강밥, 약차 메뉴만 가능합니다.

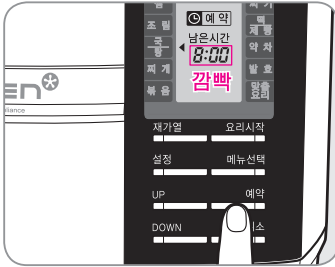


- 2** 예약설정 상태에서 예약시간, 예약메뉴, 요리시간 설정이 가능합니다.

예약 설정 상태에서 설정 버튼을 누를때 마다 “예약시간 설정 모드” → “예약 요리시간 설정 모드” 로 순차적으로 선택됩니다.

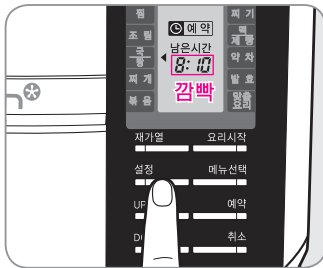


- 3** “예약시간” 설정 방법

- 1 예약시간은 1시간에서 8시간 50분까지 10분간격으로 설정이 가능합니다.
- 2 UP 버튼을 누르면 10분씩 증가하고, DOWN 버튼을 누르면 분이 10분씩 감소합니다.

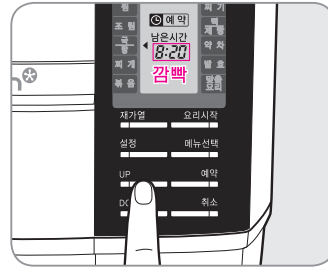


- 4** “예약 요리시간” 설정 방법

- 1 예약시간 설정을 완료한 후 설정 버튼을 1회 누르면 예약 요리시간 설정모드로 전환되며 이때, “분” 표시가 깜박입니다.
- 2 UP 버튼을 누르면 1분씩 증가하고, DOWN 버튼을 누르면 1분씩 감소합니다.
- 3 “분” 설정 후 다시 설정 버튼을 1회 누르면 “시” 표시가 깜박입니다. UP 버튼을 누르면 1시간씩 증가하고, DOWN 버튼을 누르면 1시간씩 감소합니다.

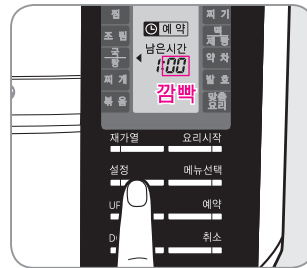


# 예약방법


**5** 예약 시간, 예약 메뉴, 예약 요리 시간 설정 완료 후 예약 또는 요리시작 버튼을 누르면 예약이 시작됩니다.

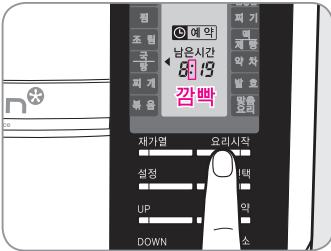


**6** 예약이 시작되면 남은 예약 시간이 1분 단위로 감소하면서 예약이 진행됩니다.

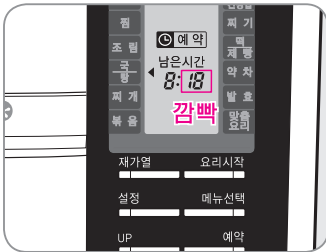

**7** 예약 시간이 예약 요리시간보다 짧을 경우는 즉시 요리가 시작됩니다.

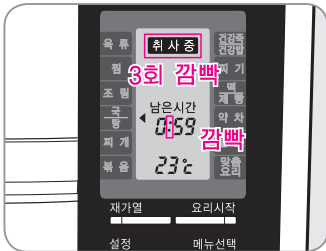

**8** 예약 중 예약 요리시간을 확인 할 때는 설정 버튼을 누르면 3초간 설정된 예약요리시간이 표시된 후 예약 시간을 다시 표시합니다.

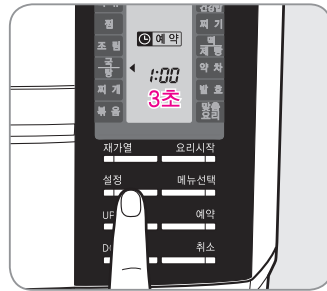

**9** 예약시간은 현재 시간부터 요리가 끝나는 시간까지의 시간 차이입니다.

예약 설정 조건이  
 현재시간 : 오전 7시  
 예약시간 : 8시간 0분  
 예약요리시간 : 2시간 0분  
 (\*예약가능 최대시간은 8시간 50분입니다.)






# 재가열방법

❶ 초기상태에서 재가열 버튼을 1회 누르면 재가열이 수행됩니다.

- ❶ 재가열이 시작되면 "취사중" 표시가 켜지고 재가열 시간 30분(Default 값)이 표시됩니다.
- ❷ 재가열중 남은 시간과 재가열 경과시간이 1분단위 "초"로 표시됩니다. (남은 시간은 1분 단위로 표시됩니다.)

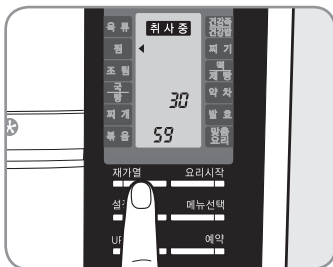


❷ 재가열중 시간 설정

- ❶ 재가열중 UP 버튼을 누르면 재가열 시간이 현재시간에서 5분 단위로 증가하고, DOWN 버튼을 누르면 5분단위로 감소합니다. (Default 30분, 설정범위 1분~1시간까지 가능합니다.)

※ UP 버튼 : 1분~1시간까지 5분 단위로 설정 가능  
 DOWN 버튼 : 1분~1시간까지 5분 단위로 설정 가능



❸ 재가열 시간은 1분에서 1시간까지 5분 단위로 설정 가능합니다. 재가열이 완료되면 완료 Buzzer음이 발생되고 "End"가 표시됩니다.

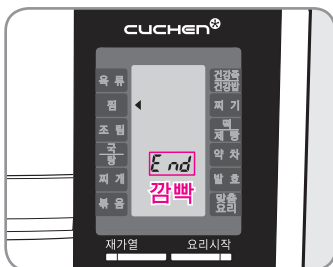

※ 국/탕, 피개, 건강죽/건강밤, 약차 메뉴의 취사 완료후에는 자동으로 보온모드로 전환됩니다. 보온모드에서는 재가열 버튼이 동작하지 않도록 되어 있습니다. 재가열을 하고자 하실 경우 "취소" 버튼을 눌러 보온모드를 해제시킨 후 "재가열" 버튼을 누르시면 재가열이 진행됩니다.

# A/S를 요청하시기 전에...


## A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항을 확인해 주십시오.

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 다기능 압력조리기가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이런 때에는 다음의 사항에 대해 점검하신다면 서비스 센터의 도움 없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다. 아래의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결이 안 되면 서비스 센터로 문의해 주십시오.

현상	확인해 주세요.	조치방법
가끔 취사가 안된다. 시간이 오래 걸린다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원플러그가 빠져 있지 않았나요?</li> <li>취사중에 정전이 되지 않았나요?</li> <li>취사중 취소 버튼을 누르거나 다른 조작을 하지 않았나요?</li> </ul>	<p>전원플러그를 확실히 꽂아 주십시오.</p> <p>장시간 정전시에는 다시 취사를 하십시오.</p> <p>취사중에는 다른 버튼 조작을 하지 마십시오.</p>
취사 완료 후 뚜껑이 열리지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>압력 표시 장치가 올라와 있지 않나요?</li> </ul>	<p>압력조절레버를 오른쪽으로 돌려 증기를 배출시킨 후 뚜껑을 열어 주십시오.</p>
화면표시창에 김서림이 생긴다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>내술 바깥쪽과 본체 열판 부위에 물기가 있지 않은가요?</li> <li>압력뚜껑 내부에 물기가 남아있지 않은가요?</li> </ul>	<p>물기를 닦아내고 사용해 주십시오. 시간이 지나면 김서림은 저절로 없어집니다.</p> <p>압력뚜껑 세척후 건조하여 사용해 주십시오.</p>
뚜껑 옆으로 증기가 샌다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>압력패킹이 찢어지지 않았나요?</li> <li>압력패킹 부위에 이물질 등이 붙어 있지 않나요?</li> <li>내술이나 뚜껑이 찌히거나 변형되지는 않았나요?</li> <li>과압방지장치가 비정상위치에 있지 않나요? (P.11 그림참조)</li> </ul>	<p>압력패킹을 교환해 주십시오.</p> <p>내술의 상부측면을 깨끗이 손질해 주십시오. (압력패킹이 닿는 부위)</p> <p>재료는 별도의 용기에서 준비하면 내술 변형을 방지할 수 있습니다.</p> <p>과압방지장치를 정상상태로 복귀한 후 사용하여 주십시오. (P.13 그림참조)</p>
증기배출구로 내용물이 튀어 나온다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>내용물의 양을 확인해 주세요.</li> </ul>	<p>내술에 표시된 max눈금 (재료에 따라 1/2)이상 재료를 넣지 마십시오.</p>



현상	확인해 주세요	조치방법
<b>E r 3, E r 5</b> 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>온도감지기에 이상이 있을 때 나타납니다.</li> </ul>	서비스 센터로 문의하십시오.
취사중 “딱딱” 하는 소리가 난다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>취사시 릴레이 소리(취사 동작음)가 아닌가요?</li> <li>내솅과 열판사이에 물기가 있지 않은가요?</li> </ul>	<p>취사 릴레이 “딱딱” 소리는 정상 작동 소리입니다.</p> <p>내솅과 열판사이에 물기를 닦아 주십시오.</p>
<b>LJ</b> 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>내솅이 제품에 들어 있습니까?</li> </ul>	내솅이 들어 있지 않은 상태에서 버튼 입력이 되지 않습니다. 내솅을 넣어 주십시오.
내용물이 완전히 익지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>내용물의 양을 확인해 주세요.</li> </ul>	요리시간을 재설정 후 좀 더 가열해 주십시오.(재료에 따라 익는 시간에 차이가 있을 수 있습니다.)
재가열이 되지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>보온 상태가 아닌지 확인해 주세요.</li> </ul>	취소버튼을 누른 후 재가열 버튼을 눌러 주십시오.

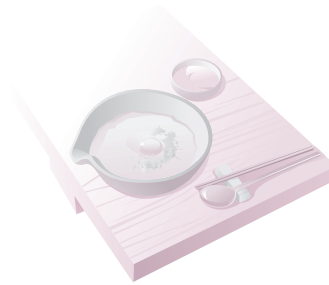

# 소비자 피해보상 안내/유상서비스

## 소비자 피해보상 안내 (제품보증기간:구입일로부터 1년 이내)

소비자의 피해유형		보상내역			
		보증기간 이내	보증기간 경과후		
부품보유 기간내 정상적인 사용중 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 및 하자가 발생	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불		
	구입 1개월 이내에 중요부품에 수리를 요하는 경우	제품교환			
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환불			
	부품 교환 불가능시				
	수 리 가 능	하자 발생시		무상수리	유상수리
		동일한 하자에 대하여 수리했으나 4회째 발생 여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)		제품교환, 환불	
	수리 불가능시				
	수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우				
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우				
제품 구입시 운송과정 및 설치 중 발생한 피해	제품교환				
소비자의 과실에 의한 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환			
기 타	천재지변에 의해 고장이 발생한 경우	유상수리	유상수리		
	사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우				
	쿠첸의 위임을 받지않은 사람의 수리/개조에 의한 고장				
	정상 사용시 마모되는 소모성 부품의 교환				
제품의 하자가 아닌 외부원인에 의한 경우					

- ※ 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.
- ※ 상기 보상 규정은 공정거래위원회 제 2010-1호 규정에 의거합니다.
- ※ 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증 기간을 기산합니다.
- ※ 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.

## 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대하여...

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 고객의 과실로 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용을 사용하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 쿠첸 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우  
쿠첸 정품은 서비스 센터로 문의하여 지정된 서비스 센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전입을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠첸 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 영해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠첸 제품 사용설명서내에 "안전"을 위한 주의사항을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우  
(\*안전"을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우



# 제품보증서


## 제 품 보 증 서

제품명	전기액체가열기		
모델명			
SER. NO.			
구입일자	년	월	일
고객성명	TEL.		

보증기간  
1년

- 정상적인 사용중 제품 제조상의 결함으로 하자가 발생한 고장에 대해서는 보증기간에 한해 무상으로 교환하여 드립니다.
- 만일 고장인 경우는 A/S 고객 센터로 연락해 주십시오.
- 다음의 경우는 보증기간 중이라도 유상으로 수리해 드립니다.
  - ▶ 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 고장
  - ▶ 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장
- 보증 기간 경과 후 수리 : 유상수리가 가능합니다.
- 수리를 요할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 꼭 제시하십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.  
(This warranty is valid only in Korea.)
- 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.

본 제품 내수에 적용된 다이킹 코팅은 사용기간 2년을 보증합니다.  
(사용설명서의 안내 기준에 따라 사용시 한함)

 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.

## 주식회사 리홈

충남 천안시 서북구 성성동 287-3



# 제품규격/폐가전제품 처리절차

## 제품규격

제품명	WK-P1820 (전기액체가열기)
정격전압 및 주파수	AC 220 V, 60 Hz
정격 소비전력	1200 W
최대취사용량	2.8 L
조정장치 압력 / 안전장치 압력	68.6kpa(0.7Kgf/cm <sup>2</sup> ) 156.8kpa(1.6Kgf/cm <sup>2</sup> )
제품크기	304(장)×330(폭)×300(고)
중량	5.2kg

\* 제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.

## 폐가전제품 처리절차

### [ 신규제품 구입시 ]

신제품을 구입하시고 폐가전 제품 발생시는  
고객 상담실(1577-2797)로 문의하시면 무상으로  
회수 처리해 드립니다.



### [ 단순 폐기시 ]

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할  
경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.





# CUCHEN

## A/S 고객센터



**전국 어디서나  
(지역번호 없이)**

방문 A/S 가능(일부 도서 산간 지역 제외)

# 1577-2797

평일 09:00~19:00까지/토요일 09:00~15:00까지 (단, 공휴일 제외)

온라인 인터넷 서비스 : <http://www.cuchen.com>

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하십시오.  
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.

### 애프터 서비스를 받으시려면...

- 품질보증: 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 수리용 성능부품의 최저 보유기간: 쿠첸의 수리용 성능부품(기능 유지의 목적에 필요한 부품)의 최저 보유기간은 제조가 끝난 후 4년으로 합니다.
- 서비스에 관한 사항은 서비스 센터에 문의하시면 신속히 해결하여 드리겠습니다.

- 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
- 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 실제와 약간 다를 수 있습니다.