

LiHome

Advanced Design, Color & Technology

리홈 유아용 살균소독기 사용설명서 LSD-057



고객카드

제 매 :
구 매 : 년 월 일
고 객 성 명 : 전화: 주소:

보증기간
1년

1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드를 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

• 기념일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	앞·음	결혼기념일	앞·음
제품명	전기보관함	전기다리미	전기보온포트
사용기간	년	년	년
제조회사			

* 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

제품보증서

제 품 명 : 모델명 :
구 매 일 : 년 월 일
고 객 성 명 : 전화: 주소:
대리점상호 : 전화: 주소:

보증기간
1년

• 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

주요부품 보증기간

- 전기 스토브 5년
- 보온밥솥 4년
- 압력밥솥, 다리미, 식기건조기, 살균소독기
- 전기포트, 보온포트 3년

• 상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
(구입일자는 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.)
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 기준으로 6개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 가산합니다.)
3. 가정용 제품용 정압용수(영양분물, 비정상적인 사용환경 등)를 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 수압보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형		보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (부품보증 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능시		
	수리 발생시	유상수리	유상수리
	가능 [동일한자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주병용품(2회)]		
소비자의 고의, 과실의 의한 성능, 기능상의 고장	수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액강가성리한 금액에 10% 불가산하여 환불
	수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	
소비자의 고의, 과실의 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	불도 정하는 당시 기준에 한함

• 화재(번개, 화재, 풍해, 가스, 지진, 중추해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 • 사용자 정상 미모의는 소모성 부품을 교환하는 경우
• 사용자의 이상 및 불용기기의 불용으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 • 기타 제품 자체 하자 및 외부 원인으로 인한 경우
(주)부엌테크는 대리점이나 서비스센터의 수리(수리)사가 아닌 사용자 수리 또는 제조사의 고장이 발생하였을 경우

A/S 문의
1588-0090

사용중 불편한 점이나 의문사항이 있을 경우 전화 주시기 바랍니다.
(전국공통, 가동시간 09:00~18:00
토요일, 공휴일 제외)

제 조 원 : **주식회사 부엌테크**
주 소 : 충남 천안시 서북구 성성동 287-3
고객상담실 : 080-730-2580
(전국공통, 가동시간 09:00~18:00
토요일, 공휴일 제외)

- 사용전에 "사용설명서"를 반드시 읽으시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽으신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서 는 사용할 수 없습니다.
- 외관은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항


전원

⚠ 경고

- 전원플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 정격 10A 이상의 콘센트를 단독으로 사용하십시오.
- 이상과열로 화재의 원인이 됩니다.




- 사용하지 않을 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 이상과열로 화재의 원인이 됩니다.



사용하지 않을때
콘센트에서 뽑아주세요!

⚠ 경고

- 싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

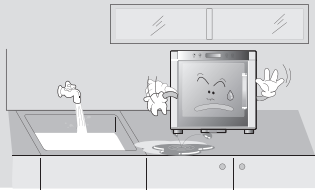



- 경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 화재 및 상해의 원인이 됩니다.



- 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손에 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 화재 및 감전, 상해의 원인이 됩니다.



- 전원코드에 발이 걸리지 않도록 하고, 전원코드가 테이블이나 카운터위에 놓이지 않도록 하십시오. (특히, 어린이를 주의 하십시오.)
- 화재 및 상해의 원인이 됩니다.

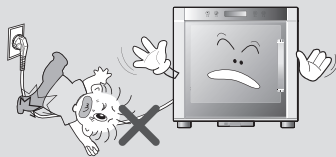

안전한 사용을 위한 주의사항

설치

⚠ 경고

- 제품에 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 전열기구 등의 가까이에서 사용이나 설치 하지 마십시오.
- 화재 및 감전, 제품변형의 원인이 됩니다.




⚠ 주의

- 통풍이 잘되는 곳에 벽면과 15cm이상 간격을 두고 설치 하십시오.
- 화재의 위험이 있습니다.



⚠ 주의

- 건조중이나 건조 직후에는 내부나 식기에 손을 대지 마십시오.
- 화상의 원인이 됩니다.

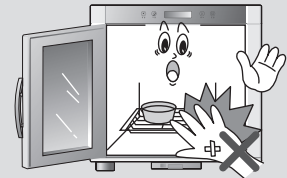

- 도어 스위치 고장시에는 제품을 사용하지 마시고 서비스 센터로 연락하십시오.
- 자외선에 의해 눈이 나빠지거나 피부가 손상될 수 있습니다.



사용

- 젖병 및 식기 건조 · 살균 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 화재의 원인이 됩니다.



- 젖병 및 식기를 완전히 놓지 않고 문을 닫지 마십시오.
- 충격으로 유리가 파손되어 상해의 원인이 됩니다.



차례

특징 2

안전한 사용을 위한 주의사항 3~6
(반드시 읽고 사용하십시오.)

각 부분의 이름 7

설치방법 • 제품규격 8

사용방법 9~14

청소방법 15

고장시 확인사항 15

제품보증서

특징

● 젖병케어 기능

젖병수량에 따라 3단계로 자동 건조-살균되는 기능으로, 젖병 전용 선반이 있어 편리합니다.

● 그릇케어 기능

일반 그릇의 양에 따라 3단계로 자동 건조-살균되는 기능입니다.

● SOFT TOUCH 방식

SOFT TOUCH KEY 적용으로 편의성 증대.

사용중이나 사용후에는 제품이 뜨거우므로 화상을 입지 않도록 주의하십시오. 특히 어린이가 직접 제품을 만지지 않도록 주의해 주십시오.

안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 표시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.


- ⚠ 경고** 표시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- ⚠ 주의** 표시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⚠ 경고

전원

- 전원코드를 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 뽑으십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

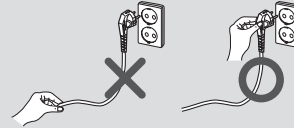


- 전원코드를 꽂거나 뺄 때는 반드시 손의 물기를 제거한 후 꽂거나 빼십시오.
- 감전의 원인이 됩니다.



- 접지 단자가 있는 220V 전용콘센트를 사용하십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 코드 및 전원플러그가 파손되거나 흔들릴 때는 사용하지 마십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 구입처 및 서비스 센터에 연락하여 교환하십시오.



- 전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아 당기지 마십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 전원코드위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품에 눌리지 않게 하십시오.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.






안전한 사용을 위한 주의사항

청소 및 보관

⚠ 경고

● 반드시 배출구의 이물질 제거 후 사용해 주십시오.
 • 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

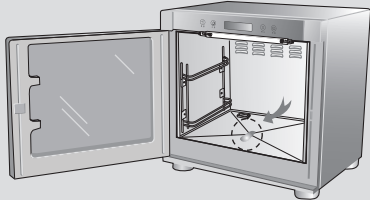


● 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알콜 등으로 닦지 마십시오.
 • 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



⚠ 주의

● 제품위에 무거운 물건이나 뜨거운 물건을 올려 놓지 마십시오.
 • 상해 및 제품변형의 원인이 됩니다.

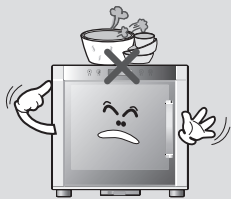


● 먼지 또는 습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오.
 • 감전 및 화재, 제품변형의 원인이 됩니다.



⚠ 경고

● 제품을 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
 • 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

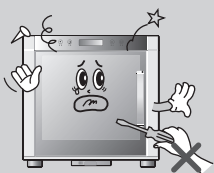


● 애완동물이나 어린이가 들어 가지 않도록 하십시오.
 • 상해의 원인이 됩니다.



⚠ 주의

● 살균소독기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하십시오.
 • 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

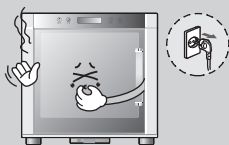

각 부분의 이름


- **젓병케어 버튼**
버튼을 누르면 젓병케어 기능이 동작 됩니다. 젓병 버튼을 연속적으로 누르면 단계설정이 가능합니다.
- **그릇케어 버튼**
버튼을 누르면 그릇케어 기능이 동작 됩니다. 그릇 버튼을 연속적으로 누르면 단계설정이 가능합니다.
- **취소 버튼**
버튼을 누르면 기능이 취소 됩니다.
- **전원 버튼**
버튼을 누르는 횟수에 따라 On/Off 됩니다. (버튼을 누르면 LCD 창이 켜집니다.)
- **자외선살균등**
강력한 살균효과가 있습니다.
- **선반걸이(상단)**
젓병, 접시 반찬 그릇 등을 올려 놓으세요.
- **선반걸이(하단)**
국그릇, 밥공기등을 올려 놓으세요.
- **물받이**
식기에서 떨어지는 물을 받아줍니다.
- **전원플러그**
220V 전용콘센트에 꽂아주세요.



부속품


- **수저통**
숟가락, 젓가락 등을 넣어주세요.
- **선반(상단)**
- **선반(하단)**

설치방법

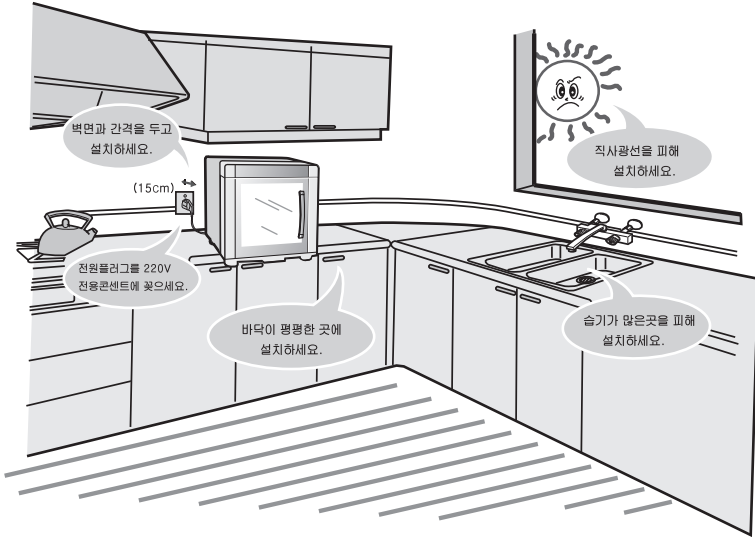

이 제품은 220V 전용입니다.

- 110V 지역 사용시에는 승압용 변압기(2KVA이상의 용량)를 별도로 구입하여 설치하세요.



참조 ● 제품 출하시에는 식기선반(상단, 하단)이 테이프로 고정되어 있으므로 반드시 사용 전에 떼어 주세요.

제품규격

정격전압	교류220V, 60Hz전용	발열체구조	리본식 히터
정격입력	180W(살균등 10W포함)	정격용량	젓병(8개), 식기(3인)
안전장치	전류퓨즈:250V 5A 자동온도조절기:105℃ 온도퓨즈:226℃	제품크기	가로 466mm×세로 390mm ×높이 457mm
		정격중량	약 8.8Kg
		부속품	선반 상·하 각1개, 수저통1개

사용방법




참조 표준 식기량(1회 건조/살균)

젓 병	그릇
젓병 8개	밥그릇 2개 국그릇 2개 작은 접시 3개 중 접시 1개 숟가락, 젓가락, 포크 4세트

젓병 사용시


윗 선반에는...

- ▷ 젓병 등을 놓으세요.

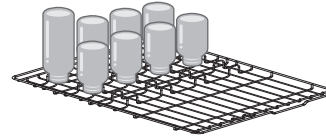

아랫 선반에는...


- ▷ 젓병 뚜껑 등을 올려 놓으세요.



그릇 사용시

윗 선반에는...

- ▷ 접시, 국그릇 등을 놓으세요.

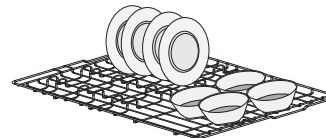

아랫 선반에는...

- ▷ 밥공기 등을 올려 놓으세요.
- ▷ 수저통에는 숟가락, 젓가락 등을 넣으세요.



❗ 식기는 정해진 위치대로 놓고 사용하셔야만 건조와 살균이 더욱 잘됩니다.



사용방법 기능설명

젓병케어 기능이란?

▶ 젓병케어 기능은 젓병 수량에 따라 3단계로 자동 건조-살균 되는 기능으로, 젓병의 살균소독을 위한 최적의 시간으로 살균 소독합니다.
(젓병을 살균 소독하고자 할 때, '젓병' 버튼을 눌러 원하는 단계 설정이 가능합니다.)



1단계 ▶ 2단계 ▶ 3단계 ▶ 집중살균 ▶

❶ 젓병의 수량에 따른 단계는 아래의 권장량을 참조하십시오.

그릇케어 기능이란?

▶ 그릇케어 기능은 일반 그릇의 양에 따라 3단계로 자동 건조-살균 되는 기능으로, 그릇의 살균소독을 위한 최적의 시간으로 살균 소독합니다.
(그릇을 살균 소독하고자 할 때, '그릇' 버튼을 눌러 원하는 단계 설정이 가능합니다.)




1단계 ▶ 2단계 ▶ 3단계 ▶ 집중살균 ▶

❶ 그릇의 수량에 따른 단계는 아래의 권장량을 참조하십시오.

◆ 기능 단계별 동작시간 및 권장량

기능	단계	열풍건조	UV 살균	총시간	권장식기량
젓병케어	1	30분	60분	90분	젓병 : 2
	2	40분	70분	110분	젓병 : 5
	3	50분	80분	130분	젓병 : 8
	집중살균	0분	30분	30분	유아용품(장남방, 책, 인형 등)
그릇케어	1	40분	40분	80분	밥그릇1, 국그릇1, 중접시1
	2	50분	50분	100분	밥그릇2, 국그릇2, 중접시2
	3	120분	70분	190분	밥그릇3, 국그릇3, 중접시2
	집중살균	0분	20분	20분	건조된 식기



사용방법 단계 설정

젓병케어



젓 병

1. 전원 Plug 연결 시(전원 버튼 Off)



2. 전원 버튼 On



3. 젓병 버튼 1회 입력시(젓병케어 1단계)



4. 젓병 버튼 2회 입력시(젓병케어 2단계)



5. 젓병 버튼 3회 입력시(젓병케어 3단계)



6. 젓병 버튼 4회 입력시(젓병케어 집중살균)



그릇케어



그릇

1. 전원 Plug 연결 시(전원 버튼 Off)



2. 전원 버튼 On



3. 그릇 버튼 1회 입력시(그릇케어 1단계)



4. 그릇 버튼 2회 입력시(그릇케어 2단계)



5. 그릇 버튼 3회 입력시(그릇케어 3단계)



6. 그릇 버튼 4회 입력시(그릇케어 집중살균)



사용방법 기능별 작동 순서

젓병케어



1. 젓병1단계 선택시(젓병버튼 1회 선택)



2. 2초 후 열풍건조 자동 시작



3. 단계마다 설정된 시간까지 열풍건조 진행



4. 열풍건조 공정 완료후 UV살균 자동 시작



5. 단계마다 설정된 시간까지 UV살균 진행



6. 완료 표시(5초 유지)



7. 대기 상태

5분 동안 아무런 선택이 없을시 절전 모드 진입, 전원 버튼을 누르시면 기능 선택이 가능합니다.



그릇케어



1. 그릇1단계 선택시(그릇버튼 1회 선택)



2. 2초 후 열풍건조 자동 시작



3. 단계마다 설정된 시간까지 열풍건조 진행



4. 열풍건조 공정 완료후 UV살균 자동 시작



5. 단계마다 설정된 시간까지 UV살균 진행



6. 완료 표시(5초 유지)



7. 대기 상태

5분 동안 아무런 선택이 없을시 절전 모드 진입, 전원 버튼을 누르시면 기능 선택이 가능합니다.



사용방법

젓병케어

1. 세척된 젓병의 물기를 가볍게 털어 선반에 넣어 주십시오.
2. 문을 닫고 전원 Plug 를 확인 하시고 '전원' 버튼을 눌러주십시오.
3. 권장 식기량에 맞는 젓병케어단계를 선택 하여 주십시오.(단계설정 사용방법 참조)
4. 단계설정이 완료 되면 약 2초 후 자동으로 열풍건조, UV살균소독이 진행 됩니다.

※ 집중살균은 건조된 젓병 또는 건조가 필요 없는 유아용품을 UV살균소독을 할 경우 사용 하십시오. (유아용 장난감, 인형, 유아책 등)

그릇케어

1. 세척된 그릇의 물기를 가볍게 털어 선반에 넣어 주십시오.
2. 문을 닫고 전원 Plug 를 확인 하시고 '전원' 버튼을 눌러주십시오.
3. 권장 식기량에 맞는 그릇케어단계를 선택하여 주십시오.(단계설정사용방법 참조)
4. 단계설정이 완료 되면 약 2초 후 자동으로 열풍건조, UV살균소독이 진행 됩니다.


※ 집중살균은 건조된 식기를 사용 하기전 다시 한번 UV살균 소독을 할 경우 사용 하십시오.

❶ 절전모드


전원 Plug가 연결 되어 있는 대기상태에서 기능선택이 5분 동안 되지 않을시 자동으로 절전모드로 들어갑니다. 절전 모드 해제는 '전원' 버튼을 누르시면 기능 선택이 가능합니다.

젓병 및 그릇 넣는 방법


1 젓병 및 식기의 물기를 털어 내세요.

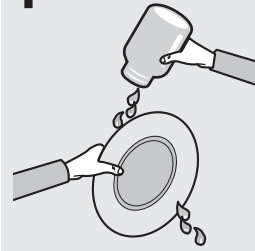

2 젓병 및 식기를 넣으세요.

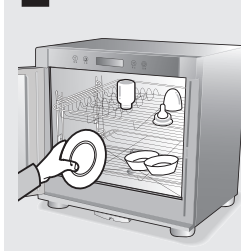

3 문을 살짝 닫으세요.

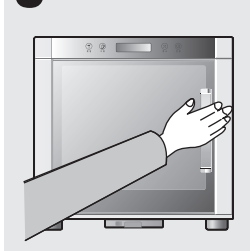


❶ 주의) 젓병/식기 세척 후 물기를 가볍게 털고 넣어 주세요. 열풍건조시 완전히 건조 되지 않을 수 있습니다.

사용방법


살균을 효과적으로 하려면

◆ 정해진 위치대로 놓고 사용하세요.

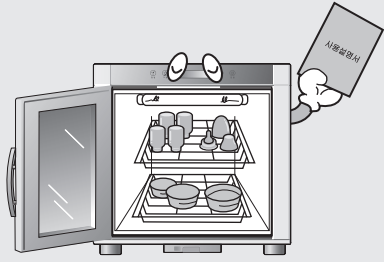


◆ 젓병 및 식기의 안쪽을 살균등을 향하여 세워 주세요.


○ 식기 및 젓병을 엮어 놓으면 살균효과가 떨어질 수 있습니다.

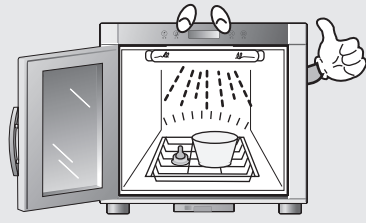

◆ 젓병 및 식기의 양이 적을 때에는 윗선반을 사용하세요.

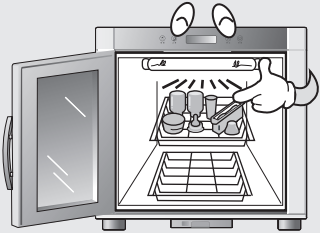

◆ 윗선반에는 작은것들을 올려 놓아 빛의 양이 아래쪽으로 많이 가도록 해 주세요.

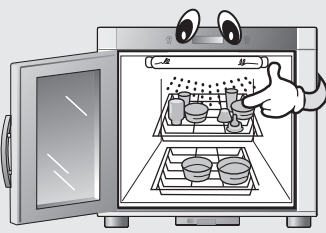


자외선 살균등의 원리

- 자외선 살균등으로 부터 강력한 자외선이 발생되어 그 빛에 의하여 살균이 됩니다. 살균한 젓병 및 식기에 빛을 쬐는 양 또는 살균시간에 따라 차이가 있습니다.

주의 ● 열에 약한 식기나 변형되기 쉬운 플라스틱 용기는 넣지 마세요.

청소방법

정소하기전 전원코드를 반드시 뽑아 주십시오.

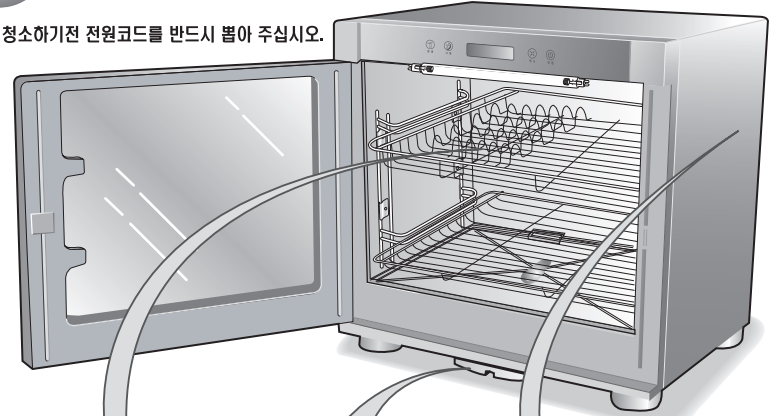

내부/선반

- 내부의 선반과 수지통을 모두 꺼내주세요. 내부는 젓은 형상으로 깨끗이 닦은후 마른 형상으로 닦아주세요.



물받이컵

- 물받이컵을 빼내 물을 자주 버리고 깨끗이 헹겨주세요. *조작부에 물이 묻지 않도록 주의하세요.



외부

- 부드러운 헝겊에 중성세제를 묻혀 표면을 닦은후 마른 헝겊으로 닦아주세요. *벤젠, 신나, 알콜등의 화학약품은 사용하지 마세요.



고장시 확인사항

건조가 안돼요.

- 전원플러그를 꽂은 후 기능선택을 하셨나요?
- 사용전압과 제품의 표시전압이 같은지 확인하세요.
- 전원플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않나요?

자외선 살균등이 켜지지 않아요.

- 전원플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않나요?
- 사용전압과 제품의 표시전압이 일치하나요?
- 살균등이 소켓트에 확실하게 꽂혀 있나요?
- 문은 잘 닫혀 있나요?

자외선 살균등이 깜박거려요.

- 사용전압의 변동은 없나요?
- 살균등의 수명이 다 되지 않았나요? (장시간 사용 후 램프가 점등되지 않으면 구입한 대리점이나 서비스 센터에서 구입하여 교환하세요.)

물이 밖으로 새어 나와요.

- 물받이가 빠져 있지 않나요?
- 제품이 수평으로 놓여 있는지 확인하세요.
- 물받이의 물을 버렸는지 확인하세요.