소비자중심경영
공정거래위원회 | 한국소비자원

CUCHEN

쿠첸 레트로 전자레인지

COV-N200 Series



본 제품은 국내용입니다. 사용 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

'쿠첸' 전자레인지를 바르게 사용하기 위해 사용 전에 본 사용 설명서를 반드시 읽으세요.

읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관하세요.

쿠첸 주방가전 제품에 대해 자세한 내용은
QR코드로 접속해서 확인해 보세요.

본 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.
본 사용 설명서에 기재된 제품 이미지는 가이드를 위한 기본 공용 이미지로, 구입하신 제품과 다소 차이가 날 수 있습니다.

CUCHEN

제품의 올바른 사용과 유지를 위해 사용설명서를 꼭 읽어보십시오. 제품의 사용 중 문제가 발생했을 경우 사용설명서를 참고하십시오. 이 사용설명서에는 제품보증서가 들어 있으므로 잘 보관하십시오.

제품 사양

	제품명	쿠첸 전자레인지
	모델명	COV-N200 Series
	정격 전압	220 V~, 60 Hz
	소비 전력	1,050 W(레인지 700 W)
	정격 용량	20 L
	발진 주파수	2,450 mHz
	재질	SPCC, 유리
크기 (폭 × 길이 × 높이)	제품	443 × 364 × 258 mm
	조리실	306 × 308 × 214 mm
	회전접시 직경	255 mm
	박스 사이즈	488 X 380 X 291 mm
	무게	9.5 kg (포장 포함 중량: 10.5 kg)

제품의 성능 개선을 위하여 규격변동이 있을 수 있습니다.

차 례

사용하기 전에	안전을 위한 주의사항	4
	제품 살펴보기	10
	설치하기	13
사용하기	사용 가능 용기	14
	전자레인지 사용하기	15
	식재료별 사용 방법	20
관리하기	청소하기	23
고장신고 전에	서비스를 요청하기 전에	25
서비스 안내	품질 보증	27
	폐가전제품 처리방법	28
	제품보증서	29

안전을 위한 주의사항

다음에 표기되어 있는 안전 관련한 주의 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다. 주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용하십시오.

위 험 지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우

경 고 지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우


주 의 지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우

전원관련

위 험


본 제품은 220 V ~ 전용입니다. 반드시 접지가 되는 정격 15 A이상의 교류 220 V 전용 콘센트에 꽂으십시오.

감전과 화재의 위험이 있습니다.

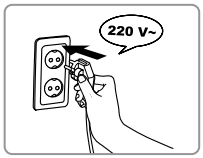

제품 발열부에 전원 코드가 닿지 않도록 주의하십시오. 또한 제품 바닥에 전원 코드가 눌리지 않도록 주의하십시오.

화재 및 감전의 위험이 있습니다.

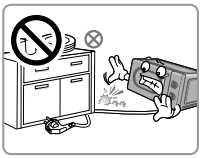


전원 플러그는 동시에 2 개 이상 꽂아 사용하지 마십시오. 반드시 접지된 제품을 사용하십시오.

이상 발열 또는 화재의 원인이 됩니다.




젖은 손으로 전원 플러그를 콘센트에서 꽂거나 제거하지 마십시오.

젖은 손으로 전원 플러그 및 콘센트에 접촉하면 감전의 위험이 있습니다.

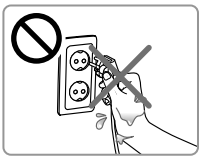

전원 플러그와 코드가 동물에 의해 물어 뜯기거나 못과 같이 날카로운 금속 물체에 의해 손상되지 않도록 주의하십시오.

화재 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.

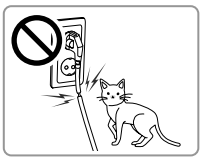


제품을 이동할 때 전원 코드를 당겨서 이동하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원 플러그를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

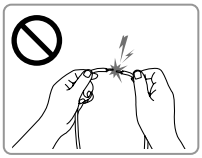

전원 플러그를 연속으로 꽂았다 빼지 마십시오.


감전, 화재의 위험이 있습니다.



이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감시하는 것이 좋습니다.

전원 플러그를 뽑을 때에는 전원 선을 잡지 마십시오.

감전의 원인이 됩니다.

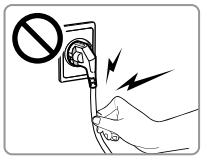

전원 플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하십시오.

화재의 원인이 될 수 있습니다. 수시로 전원 플러그의 상태를 확인하십시오.



전원 코드나 전원 플러그가 파손되었을 때는 사용을 중지하고 A/S 고객 센터(1577-2797)에 문의 하십시오.

제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원 코드의 피복이 벗겨지거나 찍힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으므로 코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품에 눌리지 않도록 수시로 전원 코드와 전원 플러그의 상태를 확인하십시오.

전원 코드나 전원 플러그가 파손된 경우에는 반드시 지정된 A/S 고객센터에서 수리하십시오.

전원 코드를 열기구에 근접시키거나 무리하게 구부리기, 잡아 끌기, 묶기, 비틀기, 무거운 물체를 올리는 등의 행위를 하지 마십시오.

오랫동안 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 콘센트에서 빼 두십시오.

누전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

설치관련


위 험

싱크대, 목욕탕 등 습도가 높은 곳에 제품을 설치하여 사용하지 마십시오.




가스가 샐 가능성이 있는 곳에 설치하지 마십시오.

화재의 위험이 있습니다.

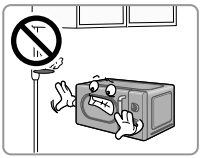


어린이의 손이 닿을 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.

화재, 제품 파손 및 상해의 위험이 있습니다.

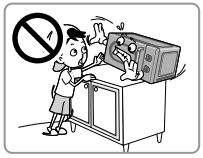

플라스틱 조명기구 아래에는 설치하지 마십시오.


제품 사용 시 발생하는 열이 플라스틱 조명기구를 변형시켜, 화재의 원인이 됩니다.

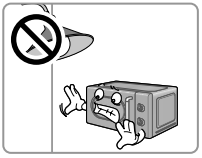

경 고

진동이 심한 곳이나 창문의 커튼 등 열에 약한 인화물 근처에서는 사용하거나 설치하지 마십시오.

화재 및 상해의 위험이 있습니다.

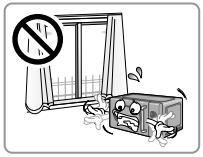

바닥이 고르지 않거나 기울어진 곳에 설치하지 마십시오.

사용 시 용기가 미끄러 지거나 넘어질 수 있으며, 내용물이 넘쳐 화상, 감전, 화재의 위험이 있습니다.



안전을 위한 주의사항


직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 전열기구 등의 가까이에서 사용하지 마십시오.

제품이 변색, 변형되거나 코드 피복이 녹아 화재 및 감전의 위험이 있습니다.




통풍이 잘 되고 벽이나 물건에서 10~30cm 이상 떨어진 곳에 설치하십시오.

과열에 따른 화재의 원인이 됩니다.

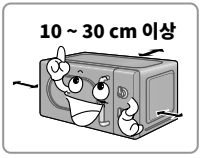


철판 싱크대 위는 반드시 고무판을 깔고 사용하십시오.

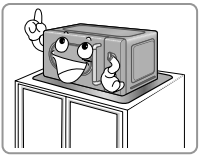

다른 전자제품과 가까이 하지 마십시오.

TV, 라디오 등과 가까이 두면 화면이 흔들리거나 잡음이 생기므로 4 m 이상 거리를 유지하십시오.

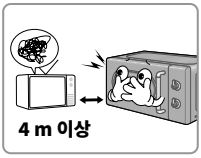


사용 중에

위 험

종이, 플라스틱 등 열에 약한 용기 사용 시 조리 상황을 수시로 확인하십시오.

화재의 위험이 있습니다.

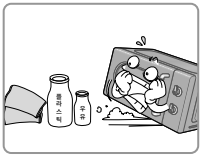


가연성 가스, 인화성 물질을 제품 근처에 두지 마십시오.

폭발 또는 화재의 위험이 있습니다.



도어 외관에 충격을 가하지 마십시오.

유리 파편에 의한 부상의 위험이 있습니다.

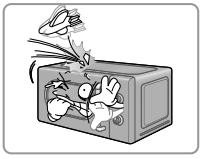


제품을 물에 담그거나 물을 뿌리지 마십시오.

감전 및 화재의 위험이 있습니다.



인공 심장기 등 신체 내부에 의료기구를 사용하는 분은 반드시 전문의와 상담 후 사용하십시오.

제품 사용 중 영향을 줄 수 있으므로 제품 작동 시 30 cm 이상 거리를 유지하십시오.

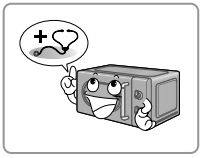


제품 위에 다른 제품 및 가스 버너 등의 조리기기를 올려놓거나 사용하지 마십시오.

화재의 위험이 있습니다.




절대 임의로 분해하거나 수리 또는 개조하지 마십시오.

제품 고장의 원인이 될 수 있으며 화재나 감전의 위험이 있습니다.

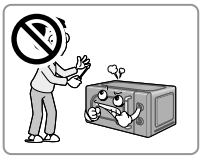

젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.


감전의 위험이 있습니다.

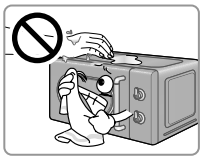

위 험

제품에 올라가거나 매달리지 마십시오.

제품 파손 및 부상의 위험이 있습니다.

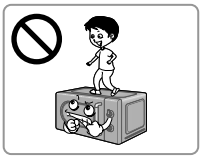


열에 약한 물건을 제품 위에 올려 두거나 제품 아래에 두고 사용하지 마십시오.

제품 또는 물건이 변형, 변질되거나 화재의 원인이 됩니다.

제품의 도어가 손상된 경우에는 제품 사용을 금지하여 주십시오.

고객센터에 문의하여 수리 후 사용하십시오.

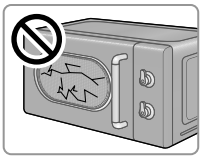


밀봉된 식품은 뚜껑을 꼭 열어 주십시오.

밀폐 용기에 넣은 액체 또는 다른 식품은 폭발할 수 있으므로 밀폐된 상태로 가열하여서는 안 되고, 입구가 좁은 용기는 넘칠 수 있으니 넓은 용기에 부은 후 조리해 주십시오.


젖병 및 유아식품병의 내용물은 먹이기 전에 젓거나 흔들어서 점검하십시오.

고온으로 인해 화상을 입을 수 있습니다.

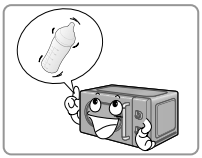

문을 꼭 닫고 사용 하십시오.

음식 찌꺼기 등 이물질이 끼인 상태로 사용하시면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

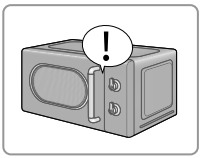


어린이가 문에 매달리지 않도록 주의 하십시오.

문이 닫히지 않거나 틈새가 벌어져 전자파가 누출될 수 있습니다.



어린이가 제품을 안전하게 사용하도록 지도하여 주십시오.


부적절한 사용 시 위험성을 알려주시고, 위험성을 이해할 수 있을 때만 사용하도록 하여 주십시오.

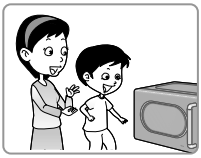

경 고

가열된 용기를 만질 때에는 반드시 조리용 장갑을 착용하십시오.

화상의 위험이 있습니다.

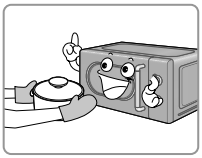

사용 중이거나 사용 직후, 표면 및 제품 외관이 매우 뜨거우므로 절대 손으로 만지지 마십시오. 어린이가 있는 가정은 특히 주의하십시오.

화상의 위험이 있습니다.



조리실 내부 및 배기구에 금속물을 넣지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.



통조림이나 병을 직접 가열하지 마십시오.

용기가 파열되거나 뜨거워져 화상 및 신체 상해의 위험이 있습니다.



안전을 위한 주의사항

제품을 장식용 덮개로 덮거나 행주, 기타 물건을 올려놓고 사용하지 마십시오.

제품 변형으로 인한 화재의 위험이 있습니다.



조리실이 비어있는 상태에서 작동하지 마십시오.

화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

전자레인지 안에서 옷이나 신문 등을 건조시키지 마십시오.

화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

도어 또는 도어의 경첩이 파손된 경우 사용을 중지하고, A/S 고객센터(1577-2797)에 문의하십시오.

너무 오랜 시간 가열하지 마십시오.

화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

가열 중 요리에서 연기가 나거나 불이 난 경우에는 바로 작동을 중지하고 전원 플러그를 뽑으십시오.

불이 꺼질 때까지 도어를 열지 마십시오. 공기가 유입되어 불이 커질 수 있습니다. 물을 뿌리지 마십시오. 유리가 깨져 신체 상해의 위험이 있습니다.

조리 후 식기나 음식물을 꺼낼 때 또는 랩을 뗄 때 주의하십시오.

고온의 증기가 갑자기 나와 화상의 위험이 있습니다.

물이나 음료수와 같은 액체를 끓일 때 과열되면 갑자기 끓어올라 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오.

- 너무 오래 가열하지 마십시오.
- 물이 끓지 않아도 과열된 상태일 수 있으니 가열 후 최소 30초 후에 용기를 꺼내십시오.
- 목이 좁고 긴 매끄러운 용기는 사용하지 마십시오.

주 의


제품 내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.

화재 발생의 원인이 됩니다. 제품 내 바퀴벌레나 벌레 등이 들어갔을 경우에는 A/S 고객센터로 문의하십시오.




본래 용도(음식물 가열,조리, 해동용) 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.

화재, 신체 상해, 제품 파손의 위험이 있습니다.

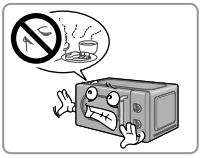


제품 사용 방법에 미숙한 분이나 어린이가 혼자 사용하지 않도록 하십시오.

부주의로 인한 부상 및 사고의 위험이 있습니다. 보호자의 보호와 각별한 주의가 필요합니다.

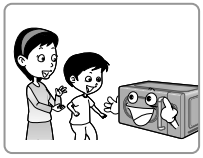


조리 중에는 제품의 곁을 떠나지 마십시오.

화재의 원인이 됩니다.

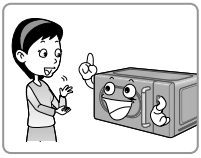


금속성의 용기 및 금선이나 은선을 두른 용기 등은 불꽃이 발생할 수 있으므로 사용하지 마십시오.

화재의 원인이 됩니다.

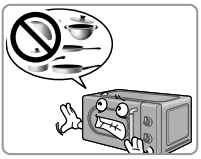

제품 초기 사용 시에 연기 및 타는 냄새가 발생할 수 있습니다.

오랜 기간 사용 후에도 동일 냄새가 날 경우에는 A/S 고객센터에 연락하십시오.

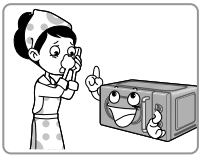

껍질이 있는 음식물이나 뚜껑이 있는 제품(예: 쌍화탕)은 절대 사용하지 마십시오.

내부 팽창에 의해 터지면 다칠 수 있습니다.

도어 위에 음식물 또는 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.

제품 파손 및 화상을 입을 수 있습니다.

제품을 사용하지 않을 때는 조리실 내부를 비워두십시오.

화재 및 제품 손상의 원인이 됩니다.

음식물은 적당량 조리하십시오.

음식물이 타거나 익지 않는 경우가 있습니다.

회전판을 손으로 돌리지 마십시오.

손으로 돌리는 경우 오작동이 발생할 수 있습니다.

제품 내부에 부착된 운모판을 제거 하지 마십시오.

제품 손상, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

운모판이 음식찌꺼기에 오염되었다면 반드시 제거해주십시오.


화재의 원인이 될 수 있습니다.

기 타

위 험

제품에서 타는 냄새, 연기, 이상한 소리가 나는 경우 즉시 전원을 차단하고 A/S 고객센터에 연락하십시오.


감전, 화재의 원인이 됩니다.

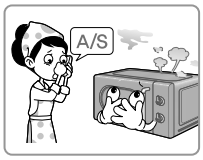

경 고

사용 후에는 반드시 청소하십시오.

음식물 찌꺼기나 기름이 남아 있는 상태에서 사용하면 발화의 위험이 있습니다.

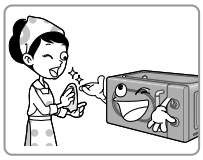

청소 또는 운반은 제품의 열이 식은 후에 진행하십시오.

화상의 위험이 있습니다.

회전 접시, 회전링 등 부속품 사용 후 깨끗이 씻으시고 완전 건조 후 재사용하시기 바랍니다.

주 의

제품 청소 시 분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등은 사용하지 마십시오.


제품 파손, 고장 및 화재의 원인이 됩니다.



제품 청소 전 반드시 전원을 끄십시오.

전원 플러그를 반드시 뽑으시고 청소를 시작하십시오.

폐가전물을 처리할 때에는 지정된 처리 절차에 의해 폐기하십시오.

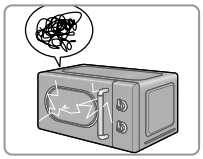


행주 및 빈 용기를 건조하는 목적으로 사용하지 마십시오.

화재의 원인이 됩니다.

제품 살펴보기

구성품

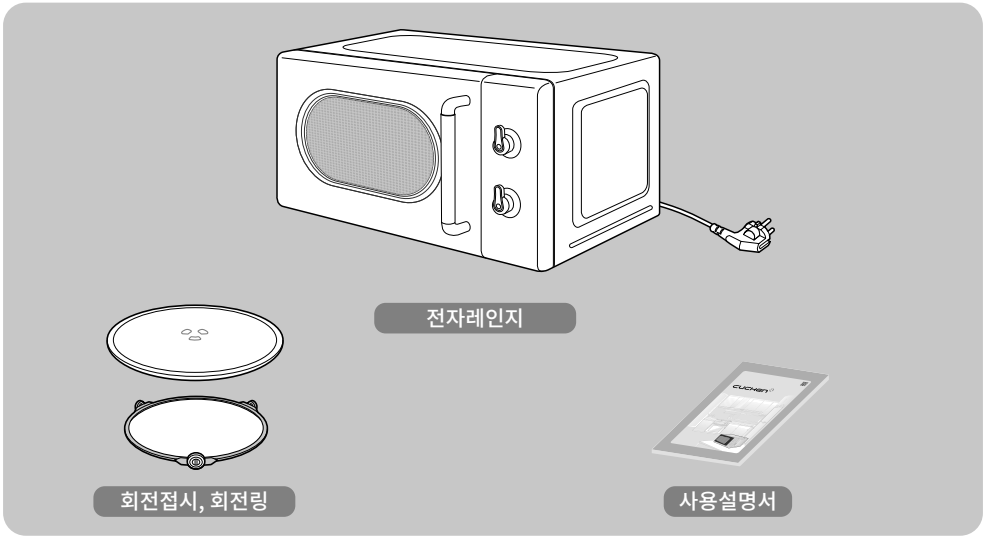

구성품이 모두 갖추어져 있는지 확인하십시오. 누락된 구성품이 있으면 구매처 또는 A/S 고객센터에 문의하십시오.


참고
- 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.
- 본 제품의 사양은 제품 개선을 위해 변경될 수 있습니다.

부속품 조립


회전링과 회전접시를 전자레인지 바닥 중앙의 회전 축에 일치하도록 올려 놓으십시오.


- 조리 시 반드시 회전 접시와 회전링을 장착한 후 사용하십시오.
- 조리 시에 모든 식품과 식품 용기를 반드시 회전 접시 위에 올려 놓으십시오.

참고
- 회전 접시의 중앙이 회전축에 맞게 끼워졌는지 확인하십시오. 회전접시의 돌출된 부분이 아래쪽을 향해야 합니다.
- 회전 접시와 회전링을 모두 사용해야 합니다.

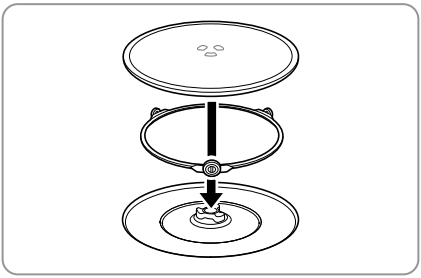

각 부의 명칭

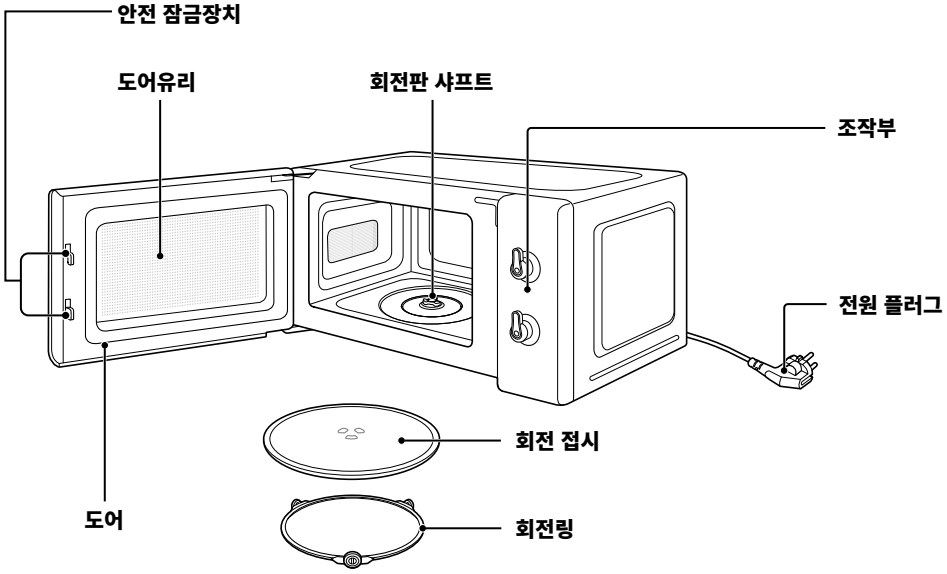

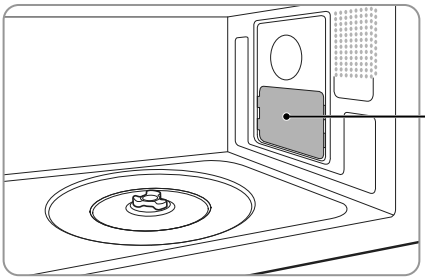


은색 운모판

전자레인지 내부의 오른쪽 벽면에 부착된 은색 운모판은 음식물이 내부 부품에 들어가지 않도록 막아줍니다.

경고

- 은색 운모판을 절대 제거하지 마십시오.
- 은색 운모판 파손 시 사용을 중단하고 A/S 고객센터로 문의하십시오.

조작부

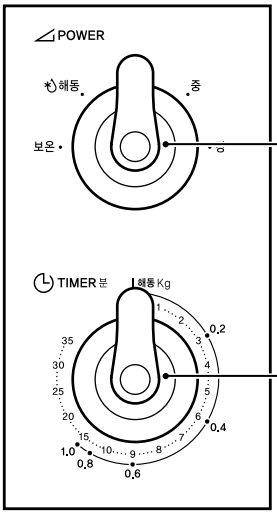

출력 조절 다이얼

다이얼을 돌려 출력을 조절할 수 있습니다.

출력 단계	사용 용도
보온	조리한 음식을 따뜻하게 유지할 때
해동	냉동식품을 해동할 때
약	음식이나 음료를 데울 때, 야채 데치기나 찜 요리 등 간단한 조리를 할 때
중	
강	

시간 조절 다이얼

- 다이얼을 돌려 조리 시간이나 음식물의 양을 조절할 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 다이얼을 '0' 으로 놓으십시오.

설치하기

상자 개봉 후 확인


- 충격 또는 압력으로 인한 변형된 흔적이 있는지 확인하십시오.
- 도어가 원활하게 열리는지 확인하십시오.
- 전원 케이블에 파손이나 헐거움 현상이 있는지 확인하십시오.
- 전자레인지에 파손이 있거나 조작이 비정상인 경우 즉시 사용을 중지하고 플러그를 뽑으십시오.

전자레인지 설치

⚠ 주의

- 가연성 물체 근처에 제품을 설치하지 마십시오.
- 물이 닿을 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.
- 제품을 사용자 눈높이 이상의 위치에 설치하지 마십시오.

- 제품을 포장 박스에서 꺼낸 후 포장재를 모두 제거하십시오.
- 충분히 환기가 될 수 있도록 환기구와 바닥면 아래가 막히지 않은 곳에 두십시오.
- 열이 많이 발생하는 제품이기 때문에 코너에 놓는 경우 벽에서 최소한 30 cm, 위로는 30 cm 이상의 간격을 두는 것이 좋습니다.

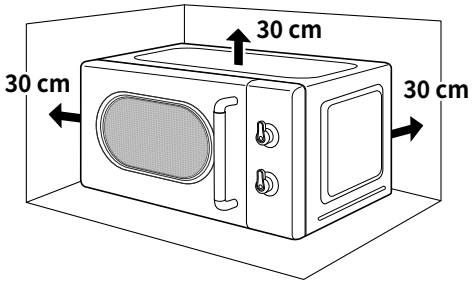


사용 가능 용기

경고

- 사용 가능한 용기를 확인한 후 적합한 용기를 사용하십시오.
- 플라스틱 용기는 장시간 가열하지 마십시오.

주의

- 뜨거운 그릇을 갑자기 차갑게 하면 깨지거나 모양이 변할 수 있습니다.
- 구이, 튀김 등 기름이 있는 음식에는 랩이나 비닐 봉지를 사용하지 마십시오.
- 빵이나 튀김 요리를 살짝 데울 때는 키친타월을 덮어 짧은 시간 가열하십시오.


사용 가능한 식기	레인지
 내열 세라믹 식기	○
 내열 유리 식기	○
 내열 플라스틱 식기	○
 금속제 그릇	×
 전자레인지용 찜기	○
 랩, 비닐봉지	○
 알루미늄 호일, 오븐 전용 종이	×

- 전자레인지를 사용할 때에는 입구가 넓은 내열 세라믹 또는 유리 용기의 사용을 권합니다. 국자. 젓가락, 포크, 과도 등과 같은 식기류를 넣지 마십시오.
- 일반 플라스틱 및 유리, 칠기, 목재 및 종이류 용기는 사용할 수 없습니다.

보온 기능 사용하기


1 조리실 중앙에 음식물을 넣고 도어를 닫으십시오.

2 다이얼을 돌려 보온을 선택하십시오.

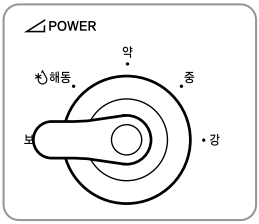

3 다이얼을 돌려 보온을 원하는 시간만큼의 눈금에 맞추십시오.

- 시간은 분 단위로 설정되어 있습니다.
- 다이얼 안쪽의 숫자가 시간을 나타냅니다.

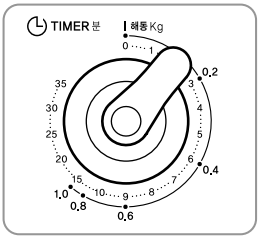


조리가 완료되면 '띵' 소리와 함께 제품 작동이 멈춥니다.

- 사용하지 않을 때는 타이머 다이얼을 '0'으로 돌리십시오.
- 추가 조리를 위해서는 추가 시간만큼 다이얼을 돌려 눈금에 맞추십시오.

해동 기능 사용하기


1 조리실 중앙에 음식물을 넣고 도어를 닫으십시오.

2 다이얼을 돌려 해동을 선택하십시오.

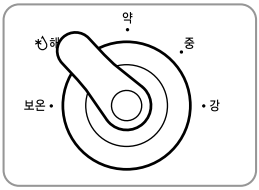

3 해동할 음식의 중량에 따라 조리 시간을 조절하십시오.

- 중량의 단위는 kg로 설정되어 있습니다.
- 다이얼 바깥쪽의 숫자가 중량을 나타냅니다.

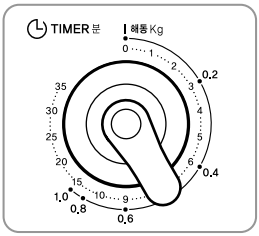

조리가 완료되면 '띵' 소리와 함께 제품 작동이 멈춥니다.

- 사용하지 않을 때는 타이머 다이얼을 '0'으로 돌리십시오.
- 추가 조리를 위해서는 추가 시간만큼 다이얼을 돌려 눈금에 맞추십시오.

참고

- 조리 중에 해동물을 뒤집어 주어야 해동이 잘 됩니다.
- 랩을 씌우지 않은 상태로 용기에 담아 해동하십시오.
- 한 번에 많은 양을 해동하면 해동이 잘 되지 않을 수 있으니 적당한 양을 조절하십시오.

쇠고기 해동



- 조리 중에 해동물을 뒤집어 주어야 해동이 잘됩니다.
- 랩을 씌우면 익는 부위가 생길 수 있으므로 랩을 벗기고 해동하십시오.
- 너무 많거나 적은 양은 해동이 잘 안되므로 적당한 양을 선택해 주십시오.
- 조리가 완료된 후에 10분 정도 그대로 두면 해동 상태가 더 좋아집니다.
- 반복해서 해동하면 맛과 영양이 저하되므로 가능한 한 빨리 조리하십시오.

크기(중량)	시간	
	조리출력	700 W
300g	해동	2 ~ 3분
600g	해동	5 ~ 7분

닭고기 해동



- 조리 중에 해동물을 뒤집어 주어야 해동이 잘됩니다.
- 두께가 얇은 부위날개, 발목 등)는 호일로 감싸서 해동하면 익는 것을 방지합니다.
  – 알루미늄 타입 호일은 사용하지 마십시오.
- 해동이 완료된 후에 찬물에 5분 정도 넣어 두면 해동상태가 더 좋아집니다.
- 닭의 내장을 제거한 후 냉동 시키면 해동 후 신선함을 유지합니다.

크기(중량)	시간	
	조리출력	700 W
300g	해동	2 ~ 3분
600g	해동	5 ~ 7분

생선 해동




- 조리 중에 해동물을 뒤집어 주어야 해동이 잘됩니다.
- 생선의 내장을 제거하고 냉동 시켜야만 해동 후 신선함을 유지합니다.
- 생선의 꼬리 부위처럼 얇은 곳은 호일로 감싸서 해동하면 익지않고 해동이 잘 됩니다.
  – 알루미늄 타입 호일은 사용하지 마십시오.
- 해동이 완료된 후에 찬물에 5분 정도 놓아두면 해동 상태가 더 좋아집니다.

크기(중량)	시간	
	조리출력	700 W
300g	해동	2 ~ 3분
600g	해동	5 ~ 7분


약/중/강 출력 사용하기

1 출력 다이얼을 사용하고자 하는 용도에 맞게 약/중/강에 설정하십시오.

- 식재료별 사용방법은 20쪽~22쪽을 참고하십시오.

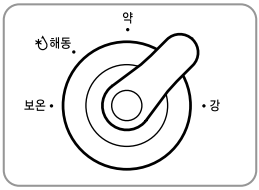

2 다이얼을 돌려 가열 시간을 설정하십시오.

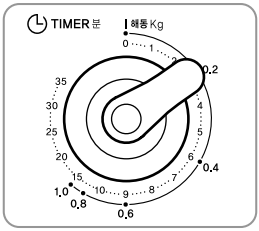

조리가 완료되면 '띵' 소리와 함께 제품 작동이 멈춥니다.

- 사용하지 않을 때는 타이머 다이얼을 '0'으로 돌리십시오.
- 추가 조리를 위해서는 추가 시간만큼 다이얼을 돌려 눈금에 맞추십시오.

참고

- 약/중/강 출력 다이얼을 조절하여 음식 및 음료 데우기, 야채 데치기, 간단한 찜 요리 등 여러가지 용도로 사용할 수 있습니다.
- 음식은 그릇의 반 정도만 채우십시오. 음식을 너무 적게 채우면 과도하게 조리되고 너무 많이 채우면 끓어 넘치게 됩니다.
- 용기 온도가 실온인 경우 조리용으로 사용할 수 있습니다.
- 감자와 소시지 등 껍질이 있는 음식은 미리 칼집을 내서 조리하십시오.
- 몇 번 저어주거나 뒤집으면 음식이 골고루 익습니다.

식재료별 사용 방법

냉동 식품 데우기

주의 냉동 식품 안에 들어있는 비닐이나 알루미늄 포장은 제거하십시오.

냉동피자



- 대, 중, 소 크기에 따라 9인치 또는 10인치 파이렉스 접시에 담고 랩을 씌운 후 여러군데 구멍을 뚫어 준 다음 가열합니다.

크기(중량)	시간	
	조리출력	700 W
대(400g)	강	5 ~ 6분
중(350g)	강	4 ~ 5분
소(200g)	강	3 ~ 4분

냉동만두



- 식품의 표면이 건조해 질수 있으니 물을 약간 뿌리고 랩에 싸서 조리하십시오. 또한 조리물이 겹치지 않게 놓아야 골고루 조리가 됩니다.

중량	시간	
	조리출력	700 W
10개(200g)	강	1 ~ 2분
20개(300g)	강	2 ~ 3분
30개(400g)	강	3 ~ 4분
40개(500g)	강	4 ~ 5분

냉동핫도그



- 1 ~ 5개 조리가 가능하며 랩을 씌운 후 구멍을 뚫어 가열합니다.

중량	시간	
	조리출력	700 W
2개(100g)	강	1 ~ 2분
3개(200g)	강	2 ~ 3분
4개(300g)	강	3 ~ 4분
5개(400g)	강	4 ~ 5분

음료 데우기(우유, 한약)

경고

- 액체를 전자레인지에 데우는 경우 뜨거운 내용물이 갑자기 튀어 화상을 입을 수 있으므로 데우기를 마친 후 적어도 30초 이후에 용기를 꺼내십시오.
- 젖병과 이유식은 데우고 나서 병에 든 내용물을 젓거나 흔들어준 후 먹기 전에 온도를 확인하여 화상을 입지 않도록 하십시오.
- 뚜껑으로 밀폐된 병은 데우면 폭발할 수 있으므로 전자레인지에서 사용하지 마십시오.

주의

액체 가열 시 목이 좁고 측면이 직선인 용기를 사용하지 마십시오.



- 우유는 우유병이나 내열컵에 담아서 덮지 말고 데우십시오. (잘 저으십시오.)
- 한약은 비닐포장된 한약 1봉지를 가열합니다. (반드시 냉장 보관된 것을 사용하고 상온 보관한 것은 강으로 수초간 가열하십시오.)
- 한약은 짧은 시간에 데워지므로 만일 비닐 포장이 부풀어 오를 경우엔 일시 정지하거나 문을 열어 주십시오.

중량		시간	
		조리출력	700 W
우유 200 ml	1잔	강	50초
	2잔	강	1분 30초 ~ 2분
한약 1봉지		강	20 ~ 30초

야채 데치기



- 야채를 씻은 다음 물기가 약간 있는 상태로 내열접시에 담아 랩을 씌우거나 내열 비닐 봉지에 담아 여러군데 구멍을 뚫어준 후 가열합니다.
- 많은 양을 데칠때는 200g씩 나누어 담아 데쳐주십시오.
- 시금치, 쪽파 등은 줄기가 교차하게 놓고, 호박, 당근 등은 같은 크기로 썰어 데칩니다.
- 식품 자체의 수분 함량이나 식품의 크기에 따라 조리물의 상태나 시간의 차이가 있을 수 있습니다.

중량	시간	
	조리출력	700 W
100g	강	1분
200g	강	1 ~ 2분
300g	강	2 ~ 3분
400g	강	3 ~ 4분

참고

- 잎과 줄기는 각각 익는 속도가 다르기 때문에 엇갈리게 놓으면 고루 데쳐집니다.
- 호박, 당근, 브로콜리, 양배추 같은 경우 같은 크기로 자른 것을 모아서 데치면 더욱 효과적으로 데칠 수 있습니다.

청소하기

청소 시 주의사항

- 시너, 벤젠, 연마제는 사용하지 마십시오. 도장면이 벗겨질 수 있습니다.
- 철 수세미와 같이 거친 재질의 수세미를 사용하지 마십시오. 표면에 흠집이 생길 수 있습니다.
- 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 빼고 본체의 열이 식은 후에 청소하십시오.
- 본체를 물로 씻지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 내부 및 부속품(회전 접시 및 회전링) 청소 혹은 세척 후에 완전히 건조 후 재사용하십시오.


청소 주기

조리실 내부가 더러워지거나 음식물 찌꺼기 등이 내부에 쌓이면 찌꺼기에 불이 붙을 수 있어 위험합니다. 전자레인지 벽, 도어 밀봉면과 도어면에 남아있는 음식물은 전자파를 흡수해 전자레인지의 효율성을 감소시키고 내부를 손상시킬 수 있습니다. 가능한 자주 오염물과 찌꺼기 등을 제거하고 유리창을 깨끗하게 하여 내부가 잘 보이도록 하십시오.

- 깨끗한 상태를 유지하기 위해 사용 후 바로 세척하거나 매일 청소하는 것을 권장합니다.

외부 청소하기


1. 중성 세제나 베이킹소다를 물에 희석하여 부드러운 천을 적신 후 오염물을 닦아내십시오.
2. 오염물을 닦아낸 천을 깨끗한 물에 헹구고 꽉 짠 천으로 세제가 남지 않도록 닦아내십시오.
3. 물기가 남지 않도록 마른 천으로 다시 닦으십시오.

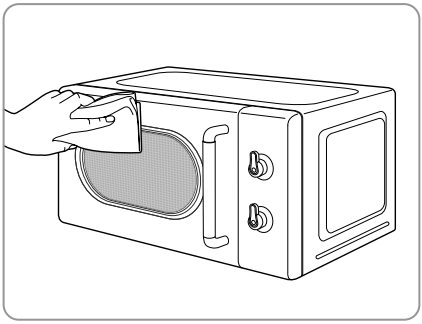

청소하기


내부 청소하기

1 회전 접시와 회전링을 빼십시오.

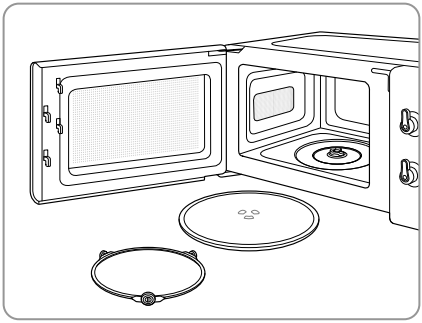


2 제품 내부 및 도어부에 붙은 찌거기를 마른 천으로 털어내십시오.

- 잘 떨어지지 않는 찌꺼기나 오염물은 베이킹 소다를 물에 희석하여 부드러운 천을 적신 후 닦으십시오.

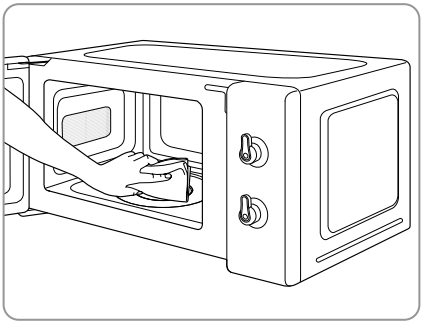

3 중성 세제를 넣은 미지근한 물로 회전 접시와 회전링을 씻은 후 마른 천으로 닦으십시오.

- 회전링은 파손의 위험이 있으므로 조심해서 청소하십시오.
- 부식성 세제나 철망을 이용하여 부속품을 청소하지 마십시오. 손상될 위험이 있습니다.

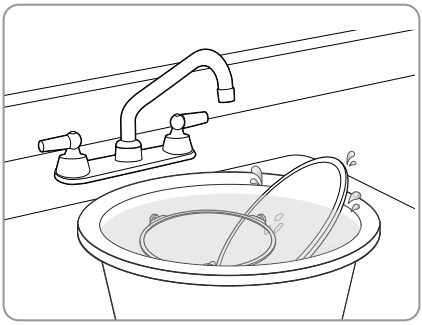

4 회전 접시와 회전링은 통풍이 잘되는 서늘한 곳에서 완전히 건조시킨 후 보관하십시오.

서비스를 요청하기 전에

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 제품이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 다음 사항을 점검하면 간단한 문제는 A/S 고객센터의 도움 없이도 해결할 수 있습니다. 다음 항목을 점검하고도 문제가 해결되지 않으면 A/S 고객센터에 문의하십시오.

현상	조치 방법
작동이 되지 않을 경우	• 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하십시오. • 배출구가 막혀있는지 확인하십시오. • 콘센트에 문제가 없는지 확인하십시오. • 도어가 제대로 닫혀있는지 확인하십시오. • 도어에 이물질이나 수건등이 끼어있지 않은지 확인해주십시오.
작동 시 불꽃이 생길 경우	알루미늄 호일이나 금속, 알맞은 용기를 사용하지 않았을 경우 불꽃이 발생할 수 있습니다. 금속제 그릇과 금선, 은선이 들어있는 용기는 사용하지 마십시오.
골고루 조리되지 않는 경우	• 제품이 뜨거운 상태일 경우 조리실 내부가 식은 후에 사용하십시오. • 음식물을 중앙에 올려 놓으십시오. • 조리실 내부나 회전 접시가 지저분하지 않은지 확인하십시오. • 회전 접시와 회전링이 제대로 장착되어 있는지 확인하십시오.
음식이 타는 경우	• 조리 시간을 확인하십시오. • 음식물의 종류, 크기, 양에 따라 조리 시간을 조절하여 음식물을 확인하며 조리하십시오.
조리 중이나 조리 후 도어 등에 습기가 찰 경우	조리과정에서 증기가 음식에서 나올 수 있습니다. 음식에서 발생한 증기는 통풍구를 통해 배출됩니다. 조리 완료 후 음식물을 꺼내지 않으면 제품 내부에 습기가 찰 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.
조리 시 연기가 새어 나올 경우	조리 중 문틈으로 연기가 새어 나올 수 있습니다. 일반적인 조리 중 발생하는 연기로 안심하고 사용하십시오. 다만, 과도하게 가열된 경우에 연기가 나거나 발화의 위험이 있을 수 있으니 사용 중 되도록 주시하십시오.
회전 접시와 회전링에서 소음이 발생할 경우	회전 접시와 회전링이 지저분할 경우 소음이 발생할 수 있습니다. 회전 접시와 회전링을 깨끗하게 청소하십시오.
실내등이 희미합니다.	전자레인지 출력이 낮으면 전자레인지 조명이 희미할 수 있습니다. 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.
조리 시 랩이 터질 경우	랩을 약간 느슨하게 싸서 사용하고 구멍을 내어 사용하십시오. 기름이 많은 음식은 랩을 씌워 조리하지 마십시오.

서비스를 요청하기 전에

현상	조치 방법
라디오, TV 등의 수신에 문제가 발생합니다.	전자레인지를 작동하는 동안 라디오, TV 수신에 방해가 발생할 수 있습니다. 믹서기, 진공청소기, 선풍기와 같은 작은 전기제품에서도 비슷한 현상이 발생합니다. 다른 가전제품에서 최대한 멀리 설치하십시오.
조리실 내부에 연기나 악취가 납니다.	음식 찌꺼기, 기름 등이 내부에 붙어있으면 악취가 날 수 있습니다. 내부는 항상 깨끗이 청소하십시오.

서비스 문의: (주)쿠첸 1577-2797

품질 보증

소비자 피해 보상 안내 (품질 보증 기간: 구입일로부터 1년 이내)

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="2">소비자의 피해 유형</th><th colspan="2">보상 내역</th></tr>
<tr><th>보증 기간 이내</th><th>보증 기간 이후</th></tr>
<tr><td rowspan="10">부품 보유 기간내 정상적인 사용 중 자연 발생한 성능 및 기능상의 고장 및 발생</td><td colspan="2">구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td>제품교환, 환불</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우</td><td>제품교환</td></tr>
<tr><td colspan="2">교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우</td><td rowspan="2">환불</td></tr>
<tr><td colspan="2">부품 교환 불가능 시</td></tr>
<tr><td rowspan="4">수리가능</td><td>하자 발생 시</td><td>무상수리</td><td>유상수리</td></tr>
<tr><td>동일한 하자에 대하여 수리했으나 3회째 발생</td><td rowspan="5">제품교환, 환불</td><td rowspan="5">정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불</td></tr>
<tr><td>여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)</td></tr>
<tr><td colspan="2">수리 불가능 시</td></tr>
<tr><td colspan="2">수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td></tr>
<tr><td colspan="2">소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 구입 시 운송 과정 및 설치 중 발생한 피해</td><td>제품교환</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">소비자의 과실에 의한 고장</td><td colspan="2">수리가 가능한 경우</td><td>유상수리</td><td>유상수리</td></tr>
<tr><td colspan="2">수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우</td><td>유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">기타</td><td colspan="2">천재지변에 의해 고장이 발생한 경우</td><td rowspan="5">유상수리</td><td rowspan="5">유상수리</td></tr>
<tr><td colspan="2">사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우</td></tr>
<tr><td colspan="2">쿠첸의 위임을 받지않은 사람의 수리 및 개조에 의한 고장</td></tr>
<tr><td colspan="2">정상 사용 시 마모되는 소모성 부품의 교환</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품의 하자가 아닌 외부원인에 의한 경우</td></tr>
</table>

- 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.
- 명시되지 않은 사항은 '소비자 피해 보상 규정' 또는 '소비자 분쟁 해결 기준'에 따릅니다.
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증기간을 6개월로 적용합니다.

품질 보증

유상서비스(고객의 비용 부담)에 대하여

서비스를 신청할 때 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)을 투입하여 고장이 발생하였을 경우
- 고객의 과실로 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 시너, 벤젠 등 유기용제를 사용하여 외관이 손상 및 변형된 경우
- 쿠첸 정품이 아닌 부품이나 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
  (쿠첸 정품은 A/S 고객센터로 문의하여 지정된 A/S 고객센터에서 구입하신 후 사용하십시오.)
- 사용 전압을 잘못 인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실되거나 파손되었을 경우
- 쿠첸 A/S 고객센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 냉해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 쿠첸 제품 사용설명서 내에 '안전을 위한 주의사항'을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
  ('안전을 위한 주의사항'을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

폐가전제품 처리방법

- 배터리는 안전하게 폐기하십시오.
- 배터리는 기기를 폐기하기 전에 기기에서 분리하고 분리할 때는 기기 전원을 차단하십시오.



신규 제품 구입 시

신제품을 구입하고 폐가전 제품이 발생할 경우 A/S 고객센터 (1577-2797)로 문의하시면 처리 방법을 안내해 드립니다.

단순 폐기 시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 주민센터에 문의하십시오.

제품보증서

제품명	쿠첸 전자레인지
모델명	COV-N200 Series
SER.NO.	
구입일자	년 월 일
고객성명	
TEL.	

보증 기간 1년

- 보증 기간 동안 정상적으로 사용하는 중에 제품 제조상의 결함으로 발생한 고장에 대해 무상으로 교환해 드립니다.
- 만일 고장인 경우는 고객지원센터로 연락하십시오.
- 다음의 경우는 보증기간 중이라도 유상으로 수리해 드립니다.
  - 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 고장
  - 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장
- 보증 기간이 경과한 후에는 유상 수리가 가능합니다.
- 수리가 필요할 때는 구입일자가 기재된 보증서를 꼭 제시하십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다. (This warranty is valid only in Korea.)
- 보증서는 재발행하지 않으므로 잘 보관하십시오.

쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.

(주)쿠첸

MEMO

한국소비자원 · 가전제품 사업자정례협의체 · KEA Korea Electronics Association 한국전자정보통신산업진흥회

전자레인지 사용 시 주의사항

제품 사용 전 꼭 확인하세요!



폭발 위험

- 계란
- 껍질이 단단한 열매
- 뚜껑이 닫힌 병, 밀봉된 용기

화재 위험

- 금속성 물질, 금선이나 은선을 두른 용기
- 알루미늄 호일
- 포장용 종이봉투

화상 위험

- 조리 후 뜨거운 용기 조심
- 랩이나 뚜껑 제거 시 뜨거운 증기 조심
- 분유나 유아용 식품 가열 후 골고루 섞어 온도 확인

적정시간을 초과하여 작동하지 않도록 주의하세요.

음식물을 필요시간 이상 가열 시 화재의 위험이 있습니다.




제품 위에 물건을 올려놓거나 커버를 씌우면 화재의 위험이 있습니다.



어린이 손이나 애완동물이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

고장, 화재, 감전, 폭발의 원인이 됩니다.

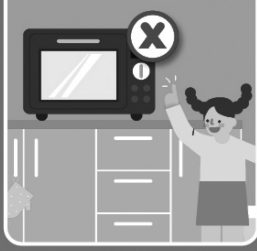

전자레인지 작동 전 식품용기의 '전자레인지용' 표시를 반드시 확인하세요.

전자레인지 용이 아닌 용기를 넣으면 녹아내리거나 유해물질이 배출됩니다.



제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 제조사별 서비스센터로 문의하세요!

CUCHEN

A/S 고객 센터

전국 어디서나 (지역번호 없이) **1577-2797**

방문 A/S 가능 (일부 도서 산간 지역 제외)
평일 09:00~18:00까지/토요일 09:00~13:00까지 (단, 공휴일 제외)

온라인 인터넷 서비스 쿠첸몰 www.cuchenmall.co.kr 제품 사용 중 고장으로 인한 서비스가 필요하면 연락하십시오.
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.

애프터 서비스를 받으려면...

· 품질보증: 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
· 수리용 성능부품의 최저 보유기간: 쿠첸의 수리용 성능 부품(기능 유지의 목적에 필요한 부품)의 최저 보유기간은 제조가 끝난 후 5년으로 합니다.
· 서비스에 관한 사항은 A/S 고객센터에 문의하시면 신속히 해결해 드리겠습니다.

쿠첸 순정품이 아닌 부품 사용으로 발생한 문제는 책임지지 않습니다.
제품 사양은 성능 향상을 위해 사전에 예고없이 변경될 수 있으며 실제와 다소 다를 수 있습니다.