

8인용



쿠첸 IH 전기압력밥솥 사용설명서

- 본 제품은 국내용입니다. 사용 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 쿠첸 전기압력밥솥을 바르게 사용하기 위해 사용 전에 본 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

Looks Good
Easy
Smart



본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다.
본 제품 이미지는 성능향상을 위해 실제와 다소 차이가 날 수 있습니다.

K-PJ081-T-FT-V1

저희 쿠첸 IH 전기압력밥솥을 사용해 주셔서 감사합니다. 제품의 올바른 사용과 유지를 위해 사용설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 제품의 사용 중 문제가 발생했을 때 사용설명서를 참고하시기 바라며 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

※ 제품 밑에 스테인레스판, 깔판, 방석, 전기장판, 철판, 은박지, 철 종류 및 알루미늄 소재의 쟁반 등을 놓고 사용하지 마십시오,

화재 및 고장의 원인이 됩니다.



※ 밥솥을 가전제품(김치냉장고, 식기세척기, 전자렌지, 냉장/냉동고 등) 위에 놓고 사용하지 마십시오.

제품 화재 및 변형이 발생될 수 있습니다.



※ 지정된 메뉴 이외에 기타 음식물(콩, 팥, 토마토, 밀가루 등)을 임의로 삶거나 조리하지 마십시오.
- 자동 증기 배출구의 막힘으로 인해 폭발 및 화상의 위험이 있습니다.

제품규격

제품명	IH 전기압력밥솥 PJ08 Series
정격전압 및 주파수	220 V~, 60 Hz
정격 소비전력	1340 W
최대취사용량	1.44 L (8인분)
조정장치 압력 / 안전장치 압력	88.3 kPa / 166.7 kPa
제품크기 (길이 X 폭 X 높이)	401 X 298 X 283 mm
중량	6.8 kg (BOX 포장 중량 7.9 kg)

제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.

차 례

사용하기 전에	안전을 위한 주의사항 4
	각 부분의 이름 및 기능 8
	제품 손질 방법 11
사용하기	맛있는 밥을 지으려면 15
	현재 시간 맞추는 방법 16
	밥 짓는 방법 17
	밥맛 조절 방법 19
	미세 밥맛 조절 방법 21
	예약취사 방법 23
	영양찜/슬로우쿡 취사 방법 25
	보온 및 재가열하기 26
	보온 온도 및 가열량 조절하기 27
	언어 및 음량 설정 방법 28
	자동세척 방법 29
	패킹 교체 시기 알림 30
	요리안내 31
고장신고 전에	고장신고 전에 확인 하십시오 40
서비스안내	소비자 피해보상 안내/유상서비스 42
	폐 가전제품 처리방법 42
	제품보증서 43

안전을 위한 주의사항

- ※ 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
- ※ 주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

 위험 지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우

 경고 지시한 내용이 지켜지지 않으면 상당한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우

 주의 지시한 내용이 지켜지지 않으면 경미한 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우




전원관련



위험 본 제품은 220V~ 전용입니다. 반드시 정격 15A 이상의 220V 전용 접지가 연결된 콘센트에 꽂으십시오.

정격의 전용 콘센트에서 사용하지 않을 경우 화재, 감전의 위험이 있습니다.
연장 코드도 15A이상의 것을 사용하십시오.



손상된 코드 및 전원플러그나, 헐거운 콘센트에서는 사용을 중지하시고 A/S 고객 센터(1577-2797)로 문의바랍니다.

손상된 코드 및 전원플러그는 화재, 감전의 위험이 있습니다.



전원 플러그를 콘센트에서 끊거나, 제거할 시에는 반드시 손의 물기를 제거하십시오.

젖은 손으로 전원 플러그 및 콘센트에 접촉시 감전의 위험이 있습니다.



전원플러그를 제거할 시에는 코드를 잡아 당기지 마시고 반드시 전원 플러그를 잡고 제거해 주세요.

충격으로 인한 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원플러그를 연속하여 끊었다 빼지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



제품 이동 시 전원코드를 당겨서 이동하지 마십시오.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼십시오.

감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



전원 플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하십시오.

플러그에 먼지나 이물 때가 묻어 있으면 접속이 불완전 하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.
수시로 전원 플러그의 상태를 확인하십시오.



전원 코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나 잡아당기지 마십시오.

합선으로 인한 화재 및 감전의 위험이 있습니다.



한개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 끊어 사용하지 마시고 전용 콘센트를 사용하십시오.

발열 및 발화, 감전, 화재의 위험이 있습니다.



쌀통 및 담옹도 선반 등 위에 제품을 놓고 사용하지 마십시오.

틈새에 전원코드가 놀려 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



코드 및 전원플러그를 동물이 물어 뜯거나 놓과 같이 날카로운 금속 물체로부터 충격을 받지 않도록 사용하십시오.

충격으로 인한 코드 및 전원플러그의 파손은 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드나 전원플러그가 파손되었을 때는 사용을 중지하고 A/S 고객 센터(1577-2797)로 문의 하십시오.

제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원코드의 피복이 벗겨지거나 찌힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으므로 코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품에 눌리지 않도록 수시로 전원코드와 전원 플러그의 상태를 확인하십시오.

전원코드나 전원 플러그가 파손된 경우에는 반드시 지정된 서비스 센터에서 수리하십시오.

사용 중에는 제품 본체와 30cm 이상의 거리를 유지하십시오.

전자제품에서 자기장이 방출 될 수 있습니다.



설치관련



제품을 직사 광선이 찌는 곳, 가스레인지, 라이터 전열기구, 풍로등 열원 가까이에서 사용하지 마십시오.

전기 누전, 감전, 변색, 변형의 위험이 있습니다.
전원 코드가 열원 가까이 두지 마십시오. 열원에
의한 코드 손상에 의해 화재, 감전의 위험이
있습니다.
오디오, TV등과 같은 가전제품과 2m 이상 거리를
유지하고 사용하십시오.



제품을 싱크대, 목욕탕 등 물이 들어갈 수 있는 곳에서 설치하거나 닦지 마십시오.

제품에 물이 들어간 경우에는
사용을 중지하고 전원플러그를
뽑은 후에 A/S 고객센터(1577-
2797)로 문의하여 주십시오



제품과 가까운 곳에서 가연성
가스나 인화성 물질 등을
사용하거나 보관하지 마십시오.
화재의 위험이 있습니다.



먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이
있는 곳에 설치하지 마십시오.

감전, 화재의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



경사진 곳에 제품을 설치하지
마시고 제품에 무리하게 힘을
가하거나 충격을 주지 마십시오.



전원코드에 손이나 발, 기타
물체가 걸려 제품이 떨어지지
않도록 주의하십시오.



제품, 내솥을 떨어뜨리거나 충격을
주지 마십시오.

신체 상해 및
제품 파손의
우려가
있습니다.



제품 상측의 공간을 1.5m 이상
확보하여 설치하십시오.



사용 중에



반드시 전원플러그를 뽑은 후, 청소하고 물을
직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지
마십시오. 물이 들어갔을 경우 서비스 센터로
꼭 문의하십시오.

감전, 화재, 변색의 위험이
있습니다.



제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가
나면 즉시 전원플러그를 뽑은 후, 압력축을
젖혀 내부 압력을 제거한 후 서비스 센터로
연락하십시오.

화재의 위험이 있습니다.



제품 밑에 스테인레스판, 깔판, 방석, 전기장판,
철판, 은박지, 동파이프, 철 종류 및 알루미늄
소재의 재료 등을 놓고 사용하지 마십시오.

화재 및 고장의 원인이
됩니다.



제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지
마십시오.

감전, 화재 제품 훼손의
위험이 있습니다.

서비스기사 이외의
사람은 분해하거나
수리하지 마십시오. 수리
상담은 서비스 센터로
연락하십시오.



어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는
장소에 제품을 두지 마십시오.

감전, 화상, 신체 상해의 위험이 있습니다.



알루미늄 호일 등 다른 금속 물체를 내솥 외부
면에 놓은 채 사용하지 마십시오.

감전, 화재, 변색의 위험이
있습니다.



뚜껑을 닫을 때 딸깍하는 소리가 들리도록
완전히 닫아 주시고 뚜껑 결합 손잡이를 잠김
위치에 놓고 취사 및 요리를 하십시오.

신체 상해의 위험 및 제품 성능 저하의 원인이
됩니다.



제품을 전자레인지, 김치냉장고 등 다른 기기 및
싱크대에 올려 놓거나, 깔판, 방석, 전기장판, 철판,
은박지 등을 제품 밑에 놓고 사용하지 마십시오.

제품 화재 및 변형이 발생될 수 있습니다.

제품의 흡입구나 틈 사이에 이물질을 넣지
마시고, 이물질이 들어간 경우 전원 플러그를
빼고 서비스 센터로 연락하십시오.

감전, 화재, 신체 상해의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항



사용 중에



내솥 없이 절대 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

쌀과 물을 넣었을 경우에는 반드시 서비스 센터에 이상 유무를 확인 후 사용하십시오.



취사 및 요리 진행중 이거나 완료직후에는 내솥 내부 및 압력주, 클린커버 등은 뜨거우므로 손을 대지 마십시오.

고열에 의한 화상의 위험이 있습니다.
압력주가 젖혀져 증기배출에 의한 화상을 입을 수 있습니다.



내솥이 변형되었거나, 전용내솥이 아닌 것을 사용하지 마십시오.



전용내솥 사용

뚜껑 위에 장식용 덮개나 행주, 기타 물건을 올려놓고 사용하지 마십시오.

제품 화재 및 변형 및 압력으로 인한 폭발의 위험이 있습니다.



제품 내부에 금속막대기 등 이물질을 절대 넣지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다. (특히, 어린이주의)



취사 도중 전원플러그를 뽑거나 다른 기능의 버튼을 누르지 마십시오.



고장의 원인이 됩니다.

취사 종이거나 취사 완료 직후 자동증기배출 장치에 얼굴이나 손등을 가까이 대거나 막지 마십시오.

고온의 증기로 인한 화상의 위험이 있습니다.
특히 어린이의 접근을 막아 주십시오.



내솥을 지정된 제품 외 가스 볼 또는 IH 레인지 위에 올려 놓거나 다른 용도로 사용하지 마십시오.

내솥의 변색 및 변형으로 인하여 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.



취사나 요리가 진행중일 때 뚜껑 손잡이를 열림 방향으로 돌리거나, 뚜껑 열림 버튼을 누르지 마십시오.

취사나 요리가 진행중일 때는 압력에 의해 뚜껑이 열리지 않습니다.
강제로 열 경우 압력으로 인한 폭발 및 화상의 위험이 있습니다.

취사나 요리 완료 후 증기가 완전히 배출된 후에 뚜껑 손잡이를 돌리십시오.
부득이하게 뚜껑을 열어야 할 경우 [취소] 버튼을 약 1초 이상 누른 후 내부 압력이 완전히 제거된 후 열어 주십시오.

제공되는 요리 방법 외 접곡류 등을 적정 비율 이상으로 사용하여 취사하지 마십시오.

신체상해의 위험 및 고장의 원인이 됩니다.



내솥 코팅이 벗겨진 경우 고객상담실로 문의하십시오.

제품을長시간 사용할 경우 내솥의 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

거친 수세미, 금속성 수세미로 내솥을 씻을 경우, 코팅에 충격이 가해지면 코팅이 벗겨질 수 있으니 반드시 주방용 중성 세제와 스폰지로 씻으십시오.

최대용량 이상으로 내용물을 넣어 사용하지 마십시오.

취사 불량 및 밥솥넘침 등 고장의 원인이 됩니다.



뚜껑 위에 자성을 지닌 물체를 올려 놓거나 자성이 강한 물체 근처에서 사용하지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.



취사가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인 물을 닦으십시오.

변색, 냄새 및 성능 저하의 원인이 됩니다.

본체의 물받이에 고인 물을 닦아 주십시오.



취사나 보온 시 뚜껑을 확실히 닫으십시오.
변색, 냄새 및 제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



내솥, 압력 패킹, 클린커버 패킹, 클린커버를 자주 손질하십시오.
(11쪽 ~ 14쪽)

냄새 및 성능 저하의 원인이 됩니다.



취사 및 요리 진행 중 정전이 되면 증기배출 장치가 작동하여 내용물이 뿜어져 나올 위험이 있습니다.

스팀캡이 장착된 상태에서 취사 하십시오.



취사, 보온, 지정된 메뉴 이외에 물을 끓이거나, 식혜, 미역국, 카레, 기름으로 뿌기는 요리 등 다른 용도로 사용하지 마십시오.

고장 및 냄새의 원인이 됩니다.





사용 중에



내솥 손잡이를 잡고 제품을 들어 올리지 마십시오. 내솥 손잡이를 잡고 제품을 들어 올릴 경우 뚜껑이 열릴 위험이 있습니다.

제품의 고장 및 파손, 상해의 원인이 됩니다.

제품 내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.
제품 화재의 위험이 있습니다.
제품 내에 바퀴벌레나 벌레 등이 들어갔을 경우에는 A/S 고객 센터(1577-2797) 실로 문의해 주십시오.

제품을 물 또는 다른 액체에 담그거나 씻기 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

실외에서는 사용하지 마십시오.
감전 및 화재의 원인이 됩니다.

뚜껑 손잡이를 잠금 위치에 놓고 내솥을 넣고 뚜껑을 닫지 마십시오.

잠금 장치 및 내솥의 변형, 파손으로 인한 증기누설 및 폭발의 위험이 있습니다.

갈비찜과 같이 빠가 있는 음식을 조리 시 별도 용기에서 양념하여 옮겨 담아 주십시오.

내솥 코팅의 손상 및 변형이 될 수 있습니다.

제품 외관(특히 금속부분) 및 클린커버 청소 시 거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등을 사용하여 청소하지 마십시오.

제품손상 및 변형의 원인이 됩니다.

내솥을 본체에 넣을 때 본체의 훌과 내솥의 손잡이 부분을 맞추어 넣으십시오.
고장의 원인이 됩니다.

제품주위를 늘 청결히 하십시오.

바퀴벌레 및 벌레로 인한 고장에 대해서는 수리 비용이 발생 될 수 있습니다.

〈찜판 별도 구매〉
오사용 시 제품 및 찜판에 변형이 발생할 수 있으니 주의하십시오.

플라스틱이나 나무 소재의 주걱 이외에 금속성 소재의 주걱이나 숟가락 등으로 밥을 푸지 마십시오.

내솥 코팅의 손상 및 변형이 될 수 있습니다.

흰밥 이외의 식품은 변질하기 쉬운 식품(팥밥, 혼식, 크로켓, 그라탕 등)이 있으므로 보온을 삼가해 주십시오.

요리(영양찜, 슬로우쿡 기능을 이용한 요리) 후에는 반드시 청소하십시오.

요리 후 취사 및 보온을 하게 되면 밥에 냄새가 배어들 수 있습니다.
내솥, 내솥 뚜껑, 압력 패킹 등을 깨끗이 닦아낸 후 사용하십시오.

내솥을 본체에 넣을 때 내솥 바깥 면에 밥알, 이물질이 있는 상태에서 넣지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.

취사, 보온 및 요리 시 클린커버를 반드시 장착하십시오.

클린커버를 장착하지 않으면 취사, 재가열 및 자동세척 기능이 작동하지 않습니다.

자동온도센서에는 이물질(밥알, 기타 음식물등) 및 물기가 없도록 항상 깨끗하게 유지하세요.

부정확한 온도감지를 통해 내솥이 이상가열 되어 화재의 위험이 있습니다.

제품 사용 전 반드시 이물질을 여부를 확인하고 사용하십시오.

칼, 가위, 칩계등의 날카로운 금속성 주방 도구를 내솥에 넣어 보관하지 마십시오.

내솥 코팅의 손상 및 변형이 될 수 있습니다.

지정된 메뉴 이외에 기타 음식물(콩, 팥, 토마토 등)을 임의로 삶거나 조리하지 마십시오.

자동 증기 배출구의 막힘으로 인해 폭발 및 화상의 위험이 있습니다.

쌀통 및 다용도 선반에 놓고 사용 하실 경우는 취사 시 선반을 빼내어 사용하십시오.

증기 배출 시 쌀통 및 선반 손상의 원인이 됩니다.

내솥이 없는 상태로 클린커버, 금속성 물질 등을 넣어서 사용하지 마십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.


인공심장 박동기 및 전기 의료 보조장치를 사용하시는 분은 본 제품을 사용하기 전에 반드시 의사와 상담하여 주십시오.

본 제품이 작동할 때 인공심장 박동기 및 전기 의료 보조기구의 동작에 영향을 미칠 경우가 있습니다.

이물질이나 음식물이 내솥에 말라붙어 제거가 되지 않을 경우에는 물에 충분히 불려서 제거해 주십시오.

각 부분의 이름 및 기능

전면 / 내부 이름

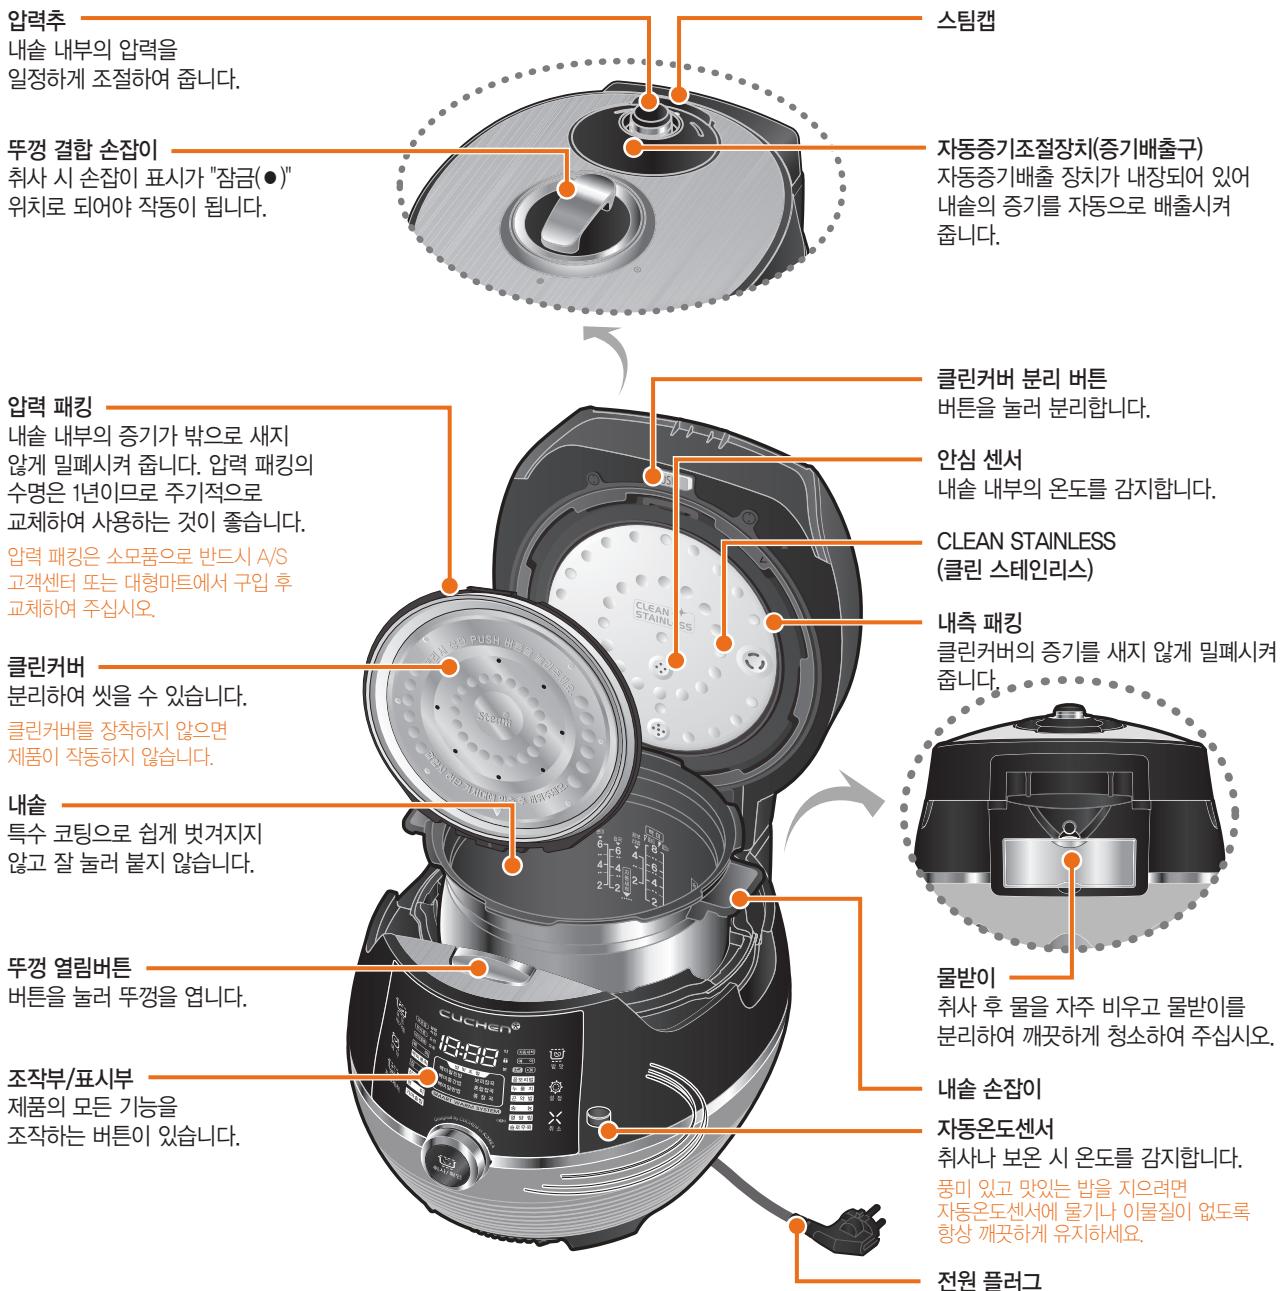


부 속 품



사용설명서



계량컵



주걱

조작부 / 표시부



주의 조작부/표시부는 휘발성분(알코올, 아세톤 등)이 함유된 것으로 청소하지 마십시오.
변색 또는 인쇄가 지워질 수 있습니다.



번호	아이콘	이름	기능
1		[보온/재가열]	<ul style="list-style-type: none"> 보온이나 재가열을 할 때 사용합니다. 버튼을 한 번 누르면 보온 기능이 작동하고 두 번 연속 누르면 재가열 기능이 작동합니다.
2		[예약]	<ul style="list-style-type: none"> 취사를 예약할 경우에 사용합니다.
3		[자동세척]	<ul style="list-style-type: none"> 자동세척을 할 때 사용합니다. <p>! 자동세척 기능에 대한 자세한 설명은 29 쪽을 참조하세요.</p>
4		[밥맛]	<ul style="list-style-type: none"> 백미, 잡곡, 메뉴의 밥맛을 조절할 때 사용합니다. <p>! 밥맛 조절 기능에 대한 자세한 설명은 19 쪽을 참조하세요.</p>
5		[설정]	<ul style="list-style-type: none"> 현재 시간 설정, 언어/음성 설정, 보온 온도 및 가열량 조절, 미세 밥맛 조절 모드 진입 시 사용합니다.

각 부분의 이름 및 기능

번호	아이콘	이름	기능
6		[취소]	<ul style="list-style-type: none">모든 기능의 취소 시 사용합니다.
7		패킹 교체 시기 알림	<ul style="list-style-type: none">패킹 교체 시기가 되면 표시됩니다.
8		[취사/확인]	<ul style="list-style-type: none">다음 단계로 넘어갈 때 사용합니다.각 메뉴의 취사 시작 시 사용합니다.쾌속 취사 진행 시 사용합니다.<ul style="list-style-type: none">- 백미, 잡곡 메뉴에서 버튼을 두 번 연속 누르면 쾌속 취사로 작동해 밥 짓는 시간이 단축됩니다.메뉴를 선택할 때 사용합니다.현재 시간, 예약 시간을 설정하거나 영양찜, 슬로우쿡 메뉴의 취사 시간을 설정할 때 사용합니다.
9		다이얼	<ul style="list-style-type: none">오른쪽으로 돌리면 시간 증가왼쪽으로 돌리면 시간 감소미세 밥맛을 조절할 때 사용합니다.보온 온도 및 가열량을 조절할 때 사용합니다.

절전 모드 기능

밥솥의 대기 상태에서의 대기 전력을 최소화하기 위한 기능입니다.

- 대기 상태에서 버튼의 입력 없이 1분이 경과하면 절전 모드로 진입합니다.
- 절전 모드로 진입하면 초록색 표시등이 커집니다.
- 취사, 예약취사, 보온 및 자동세척 중에는 절전모드로 진입하지 않습니다.
- 절전 모드 중 버튼을 조작하거나 뚜껑 결합 손잡이를 조작하면 절전 모드가 해제됩니다.

소프트 터치 버튼 기능

- 손가락의 접촉(정전기)을 통하여 버튼이 작동됩니다. 손가락으로 부드럽게 접촉하면 각 기능이 선택됩니다.
- 각 기능버튼의 중앙부를 누르듯이 접촉하여 주십시오.

버튼 LED기능

버튼의 LED를 통해 기능 사용에 필요한 버튼을 안내하거나 밥솥의 상태를 표시합니다.

음성 네비게이션 기능 및 음성 조절 기능

취사 시작, 취사 완료, 증기 배출 등 제품의 작동 상태를 음성으로 알려주며, 다음 조작 방법까지 알려 줍니다.

제품 손질 방법


클린커버 청소 방법

클린커버를 세척한 후에는 반드시 건조하여 뚜껑에 장착하세요.

- 청소를 하지 않으면 보온 중에 냄새가 나는 원인이 됩니다.(반드시 전원 플러그를 빼고 본체에 열이 식고 난 후 청소하세요.)
- 본체 및 뚜껑(특히, 클린커버 내측 패킹)은 물기를 제거한 행주로 닦으세요. 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.
- 사용 중 클린커버 및 뚜껑, 내솥 내부에 밥물이 묻어 전분 막이 생기는 수가 있으나, 위생상 아무런 영향이 없습니다.
- 취사 중 내부 수분의 증발로 인해 뚜껑의 측면부로 미세 증기가 나올 수 있습니다.

- ① 손잡이를 돌려 “V, ▼” 형상을 그림과 같이 일치시킨 후 클린커버 압력 패킹을 잡고 상단의 [PUSH] 버튼을 누르면서 살짝 당기면 분리되어 세척이 가능합니다.(본체 열이 식고 난 후 분리하세요.)


! “V, ▼” 형상이 일치하지 않으면 클린커버가 탈거되지 않으며, 강제로 누를 시 부품 파손의 원인이 됩니다.

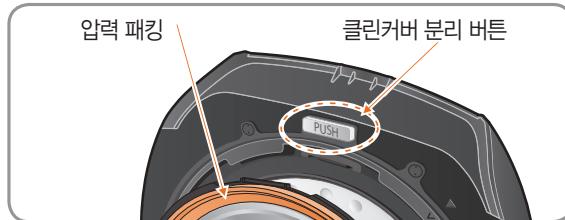

- ② 주방용 중성세제 및 스폰지로 자주 세척해 주시고 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오. 청소 시 압력 패킹이 부분적으로 빠진 곳은 손가락으로 꼭 눌러 뚜껑의 흠에 완전히 끼워 넣은 후 사용하세요. 패킹이 빠졌을 경우 맞춤 돌기를 정확하게 맞춰 끼우세요. (압력 패킹 조립 방법 12쪽 참조)



- ③ 결합 시 하단 거치대에 클린커버 돌기를 맞춘 후 상단을 눌러 장착하세요. 반대로 장착 시 클린커버가 파손될 수 있으니 유의하여 장착하세요. 클린커버를 장착하지 않으면 핸들 잠금이 인식되지 않으며, 취사 기능 및 자동세척 기능이 작동하지 않습니다.

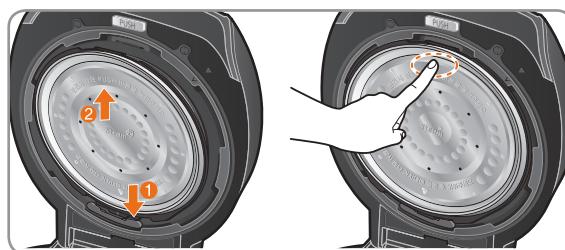

클린커버 조립 시 주의사항

- 클린커버의 앞면과 뒷면을 반드시 확인하십시오.
- 클린커버의 구멍에 나사 및 다른 이물질을 넣지 마십시오.

[클린커버 앞 모습]

글자가 똑바로 적혀 있고 압력 패킹부의 돌기와 클린커버 돌기 위치가 정확하게 위치해야 합니다.



[클린커버 뒷 모습]

글자가 반대로 적혀 있습니다.




제품 손질 방법

내측 패킹분리 및 조립 방법




- 내측 패킹은 꼭 필요한 경우가 아니면 분리하지 마십시오.
- 가능한 분리하지 않은 상태에서 깨끗한 행주로 닦는 것을 권장합니다.

- ① 내측 패킹을 잡고 회살표 방향으로 잡아 당기면 분리되어 세척이 가능합니다.

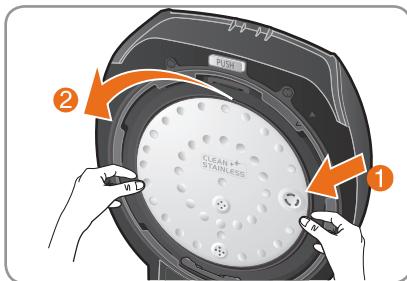

- ② 내측 패킹을 주방용 중성세제 및 스푼지로 세척하고 물기를 제거한 후 패킹을 흠에 넣고 아래 그림과 같이 패킹 내, 외측을 검지 손가락으로 누르면서 돌리세요.

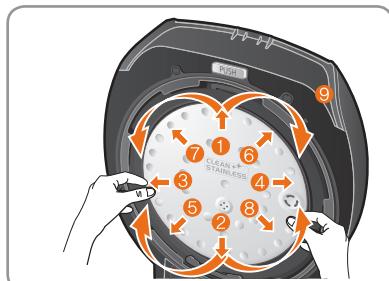

압력 패킹 분리 및 조립 방법

주의 : 압력 패킹을 장착하지 않으면 증기가 누설될 수 있습니다.


① 압력 패킹 분리 방법

클린커버의 외곽 혹은 외곽과 클린커버 스텐을 편하게 먼저 잡고 패킹을 서서히 잡아 당기면 분리됩니다.(주방용 중성세제 및 스푼지로 세척하세요.)

② 압력 패킹 조립 방법

패킹을 클린커버 흠에 넣고 우측 그림과 같이 클린커버를 돌려가며 패킹의 내외측을 양쪽 염지손가락으로 누르세요.

- 패킹 조립 시에 패킹 흠에 틈새가 발생하면 증기가 누설되어 취사 및 보온이 되지 않습니다.
(조립 전 압력 패킹 돌기와 클린커버 돌기가 정확하게 위치해야 합니다. 11 쪽 참조)

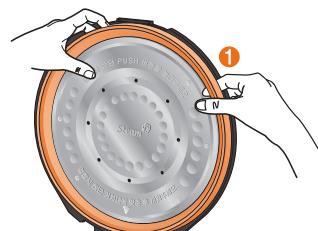

③ 압력 패킹 조립 상태 확인

클린커버를 깨끗한 곳에 놓은 다음 다시 한번 패킹이 빠진 부분을 염지 혹은 검지 손가락으로 패킹 내외측을 돌리면서 누르세요.
(패킹이 원형 형상이 되어 있는지 확인합니다.)

바르게 조립된 경우

! 압력 패킹이 원형 형상을 유지



잘못 조립된 경우

! 압력 패킹이 타원 형상을 유지하면 잘못된 조립
(세척 후 바로 조립하면 쉽게 조립할 수 있습니다.)



제품 청소 방법



- 전원플러그를 빼 후, 청소하고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 제품을 닦지 마십시오.
- 청소를 깨끗이 하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다.

1 내솥

거친 수세미, 금속성 수세미, 솔, 연마제 등은 사용하지 마십시오. 내솥 내외측의 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천이나 스폰지로 닦으세요.

! 특히 내솥 표면의 광택을 내기 위하여 연마제, 치약, 기타 광택제 등을 사용하여 닦지 마십시오. 변색이나 코팅이 벗겨질 수 있습니다.



3 본체 내부

내솥은 들어내고 바닥 면의 이물질은 반드시 제거한 후 사용하세요. 자동 온도 센서나 바닥에 이물질이 끼어 있으면 온도감지를 못하여 밥이 안되거나 제품의 이상 작동 및 화재의 원인이 됩니다. 물을 꼭 짠 행주로 닦고 자동 온도 센서가 손상되지 않게 주의하세요.

! 취사나 보온 직후는 만지지(청소하지) 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.



2 CLEAN STAINLESS, 내측 패킹


행주를 더운 물에 적셔 물기를 짠 다음 이물질을 닦으세요. 내측 패킹의 청결은 제품의 성능을 유지시켜주며, 냄새 발생을 억제합니다.

! 내측 패킹은 가능한 분리하지 말고 깨끗한 행주로 닦으세요.




4 물받이

물받이를 분리하여 깨끗하게 청소하세요. 분리된 물받이를 주방용 중성세제와 스폰지로 깨끗하게 세척합니다.

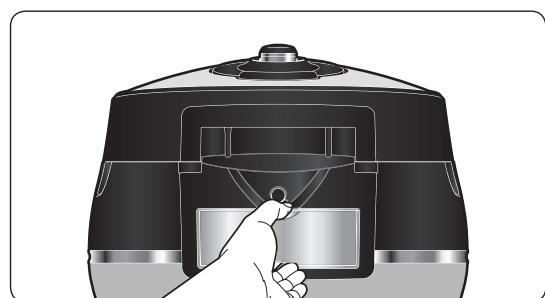

5 부속품

부속품을 깨끗이 손질하여 건조시킨 후 잘 보관하세요.

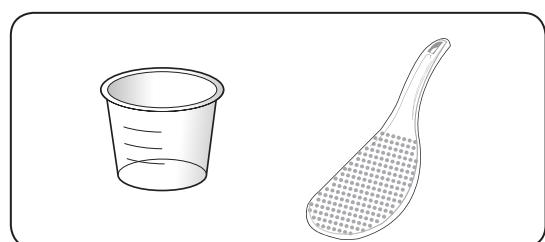

제품 손질 방법


압력 노즐 막힘 청소 방법

주의 : 취사 직후에는 뜨거우므로 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.

압력추/압력조절노즐
물이 고여있는 경우에는
물을 꼭 짠 행주로 닦으세요.

스팀캡

그림과 같이 압력조절노즐의
패킹이 이탈되어 있는 경우
증기가 누설될 수 있으니 패킹을
노즐에 안착하세요.

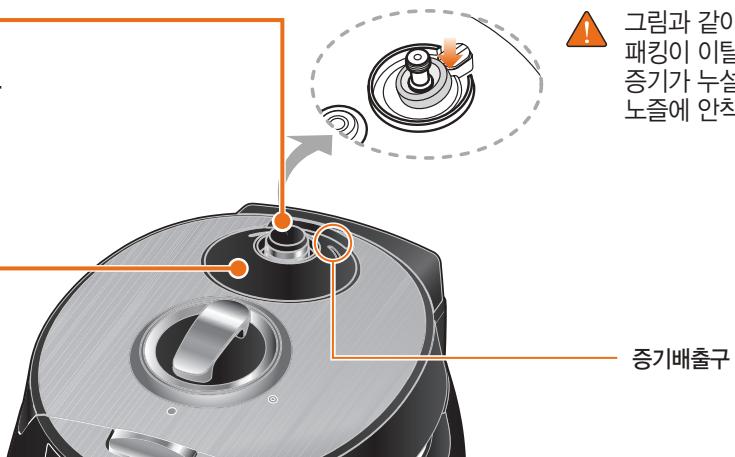


- 자동세척 모드를 이용하여 증기배출 장치의 이물질을 제거 및 세척할 수 있습니다. (29쪽을 참조하세요.)

스팀캡 청소방법

주의 : 취사 직후에는 스팀캡이 뜨거우므로 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.

- 스팀캡을 그림과 같이 떼어냅니다.

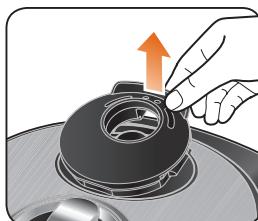

- 측면에 있는 손잡이를 ① 방향으로 누른 후 ② 방향으로 분리하여 자주 세척하세요.



- 스팀캡을 조립하여 끼울 때에는 ①의 홈부분을 맞춘 후, ② 방향으로 눌러 확실히 끼우세요.



- 제품에 스팀캡을 장착할 때는 뚜껑부에 스팀캡을 안착한 후 화살표 부분을 눌러 단단히 고정하세요.



맛있는 밥을 지으려면


● 맛있는 밥은 알맞은 물 조절로부터!

쌀의 종류	물 조절
죽은쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 많게
햅쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 적게
불린 쌀로 밥을 지을 때	눈금보다 적게
된밥을 지을 때	눈금보다 적게
진밥을 지을 때	눈금보다 많게

! 무세미로 밥을 지을 때에는 인분 수에 따라 기준 물 눈금에 맞추세요.
(무세미 : 씻어져 나온 쌀)


- 백미 4인분 기준 -

죽은쌀, 진밥을
지을 경우

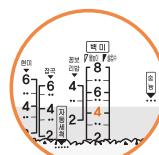

눈금보다 많게

햅쌀, 불린 쌀,
된밥을 지을 경우

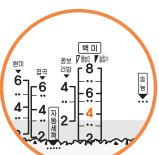

눈금보다 적게

● 보온 시 냄새가 날 때

- 청소를 자주 하세요. 특히, 뚜껑부의 청소 상태가 나쁘면 세균이 번식하여 보온 시 냄새가 날 수 있습니다.
- 내솥 및 부속품 등을 세척하지 않고 그대로 사용할 경우, 변질된 밥의 박테리아가 번식하여 냄새가 나게 됩니다. 이런 경우에는 내솥에 물과 식초 배합물을 넣고, 자동세척을 실시한 후 깨끗이 씻으세요.
(배합비율 : 자동세척 눈금의 물, 식초 1큰술)
- 탕이나 찜 등의 요리를 한 후 깨끗이 씻어내지 않고 보온하면 밥에 냄새가 배어들 수 있습니다.

! 클린커버의 결합 상태를 반드시 확인하세요.



● 묵은 쌀로 밥을 지었을 때 냄새를 없애려면

오래 묵은 쌀일수록 밥을 지으면 냄새가 나며, 보온 시 더욱 심합니다. 이럴 때는 아침밥을 지을 쌀을 그 전날 저녁에 미리 꺼내어 식초 한 방울을 떨어뜨린 물에 담갔다가 씻은 후 다음 날 아침밥을 지을 때 한번 더 미지근한 물로 행군 뒤 밥을 지으면 냄새가 나지 않습니다.



● 쌀 보관 방법 (쌀의 보관 방법이 밥맛을 좌우합니다.)

	좋은 곳	피해야 할 곳
보관장소	- 온도가 낮고 서늘한 곳 - 습기가 적고 통풍이 잘 되는 곳	- 보일리 배관이 지나가는 뜨거운 곳 - 직사광선을 받는 곳 - 개수대(싱크대) 아래
쌀 구입량 보관기간	쌀은 소포장 단위(5~10 kg)로 구입하는 것이 좋으며, 쌀 봉지를 개봉한 후 2주 이내로 사용하는 것이 좋습니다.	



- ! 참고
- 오래 보관한 쌀 또는 쌀의 수분이 줄어든 마른 쌀로 밥을 지으면, 밥이 퍼석하거나 설익고 보온 시 냄새가 빨리 날 수 있습니다.

- 도정한지 오래되지 않은 햅쌀이라도 보관상의 부주의로 쌀의 수분이 줄어들면 쌀이 말라 마른 쌀이 됩니다.

- 쌀에 벌레가 생기지 않게 하려면 쌀통에 마늘을 넣어 둡니다.

현재 시간 맞추는 방법

오전 9시 30분으로 현재 시간을 설정할 경우

- ① 대기 상태에서 [설정] 버튼을 한 번 눌러 시간 설정 모드로 진입하세요.



- ② 다이얼을 돌려 '시'를 맞추세요.

- 오른쪽으로 다이얼을 돌리면 숫자가 올라갑니다.
- 왼쪽으로 다이얼을 돌리면 숫자가 내려갑니다.

! '시'를 맞출 때는 오전, 오후를 확인하세요.



- ③ [취사/확인] 버튼을 누르세요.

- '분' 설정으로 넘어갑니다.



- ④ 다이얼을 돌려 '분'을 맞추세요.



- ⑤ [취사/확인] 버튼을 눌러 설정을 완료하세요.

- '분'을 설정한 후 아무런 버튼을 누르지 않고 15초가 지나도 설정이 완료됩니다.



정전 보상 기능

쿠첸 전기압력밥솥은 정전이 일어날 때 정전 이전의 상태를 기억하는 기능이 있어 정전 후에 다시 전기가 들어오면 정상적으로 작동하게 됩니다.

리튬 이온 배터리

쿠첸 전기압력밥솥에는 시간 설정을 기억하고 정전 보상 기능을 위해 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 배터리의 수명은 제품 성능에 따라서 차이가 날 수 있습니다.



밥 짓는 방법

기본 취사 방법


① 전원플러그를 꽂은 후 뚜껑을 닫으세요.

- 자동온도센서에 물기 및 이물질이 묻어 있으면 반드시 제거하세요.
(자동온도센서를 항상 청결하게 유지하면 언제나 풍미있고 맛있는 밥을 지을 수 있습니다.)
- 내솥 주위의 물기 및 이물질을 완전히 제거한 후 내솥을 본체에 넣으세요.
- 압력 패킹이 바르게 끼워졌는지 확인하세요.

! 뚜껑을 닫기 전에 클린커버가 장착되어 있는지 확인하세요. 클린커버가 장착되어 있지 않으면 핸들 잠금이 인식되지 않으며, 취사 기능이 작동하지 않습니다.


② 뚜껑 결합 손잡이를 돌려 잠금(●)에 맞추세요.

- 압력추가 수평인지 항상 확인하세요.
- 잠금(●)으로 맞추지 않고 [취사/확인] 버튼을 누르면 작동되지 않습니다.

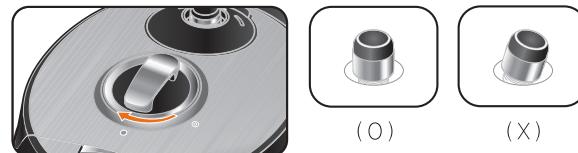

③ 다이얼을 돌려 메뉴를 선택하세요.

- 백미 ↔ 백미쾌속 ↔ 잡곡 ↔ 잡곡쾌속 ↔ 현미 ↔ 가마솥밥 ↔ 슬로우쿡 ↔ 영양찜 ↔ 승능 ↔ 곤약밥 ↔ 누룽지 ↔ 꽁보리밥 ↔ 백미 순으로 반복됩니다.

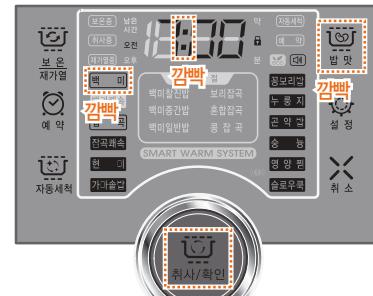

④ [취사/확인] 버튼을 누르세요.

- 취사가 시작되면 남은 예상 시간이 표시됩니다.

! 최대 인분으로 밥짓기를 할 경우에는 압력추가 회전하지 않을 수 있으며 제품의 이상은 아닙니다.



취사가 완료되면 보온으로 자동 전환됩니다.

- 밥 짓기가 끝나는 즉시 골고루 잘 섞어 주세요.



주의 증기가 배출되기 전에 "이제부터 증기가 배출됩니다. 안전에 유의하여 주십시오."라는 음성 안내가 나온 다음 증기가 자동 배출되므로 놀라거나 화상을 입지 않도록 주의하세요.

쾌속 취사

- 밥 짓는 시간을 단축하려면 백미쾌속 또는 잡곡쾌속 메뉴를 다이얼로 선택합니다.
- 백미 또는 잡곡 메뉴에서 [취사/확인] 버튼을 연속해서 두 번 누르면 백미쾌속 또는 잡곡쾌속으로 취사가 시작됩니다.
- 쾌속 취사는 6인분 이하를 권장하며, 정상 취사보다 밥 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
- 쾌속 취사는 백미/잡곡 메뉴에서만 가능합니다.



밥 짓는 방법

메뉴별 취사 시간

메뉴명	구분	취사량	취사시간	요리종류
백미	찰진밥	2인분 ~ 8인분	약 25분 ~ 약 40분	쌀밥, 영양솥밥
	기타	2인분 ~ 6인분	약 35분 ~ 약 45분	쌀밥, 낙지덮밥, 나물비빔밥, 카레라이스, 쇠고기 불고기 덮밥, 유부초밥, 김밥, 김치볶음밥
	백미쾌속	2인분 ~ 6인분	약 18분 ~ 약 28분	쌀밥
	잡곡	2인분 ~ 6인분	약 35분 ~ 약 47분	훈합잡곡밥, 콩잡곡밥, 모듬버섯밥, 보리잡곡밥
	잡곡쾌속	2인분 ~ 6인분	약 28분 ~ 약 37분	잡곡쾌속밥
	현미	2인분 ~ 6인분	약 45분 ~ 약 55분	현미, 닭가슴살 녹차밥, 새싹밥
	누룽지	2인분 ~ 8인분	약 30분 ~ 약 42분	쌀밥, 누룽지
	기마솥밥	2인분 ~ 6인분	약 35분 ~ 약 45분	기마솥밥
	꽁보리밥	2인분 ~ 4인분	약 47분 ~ 약 54분	꽁보리밥
	곤약밥	2인분 ~ 6인분	약 30분 ~ 약 42분	곤약밥
송능	송능	누룽지 145g	약 30분 ~ 약 42분	송능
	영양찜	메뉴별 상세 요리 방법은 요리 안내를 참조하세요.		삼계탕, 갈비찜, 닭찜, 수육, 만두찜, 토마토달걀찜, 고구마사과죽, 구운달걀, 삶은달걀, 대합찜, 애호박찜, 꽃게찜, 두부찜, 생선찜, 오징어조림, 가지찜, 찐고구마, 찐감자, 찐밤, 찐옥수수, 떡볶이, 악밥, 밥피자, 단호박수프, 생크림케이크, 버터초콜릿케이크, 채소쌀미음, 감자당근죽, 참치채소무른밥
슬로우쿡				특미닭죽, 흰죽, 전복죽, 잣죽, 팥죽, 율무죽, 해삼죽, 오복죽

- 취사량은 요리 종류에 따라 다를 수 있습니다.
- 백미쾌속, 누룽지의 물 높이는 백미 눈금으로 맞추세요.
- 잡곡쾌속의 물 높이는 잡곡 눈금으로 맞추세요.
- 기준치 이상으로 물을 넣으면 증기 배출 시 밥들이 뿐어져 나올 수 있습니다.
- 밥맛 조절 기능 사용 시 취사 시간이 달라질 수 있습니다.
- 쾌속취사 시 기준 물 눈금 이상으로 물을 넣으면 취사 시간이 늘어날 수 있습니다.
- 슬로우쿡, 영양찜 기능 이용 후 취사 및 보온을 하게 되면 밥에 냄새가 배어들 수 있습니다.

잡곡쾌속 메뉴

국내 최초로 잡곡을 20분대에 빠르게 취사할 수 있습니다.

- 잡곡 메뉴에서 [취사/확인] 버튼을 연속해서 두 번 누르면 쾌속취사로 작동하며 밥 짓는 시간이 단축됩니다.
- 잡곡쾌속 취사 시 2인분에서 20분대 취사가 가능합니다.
- 잡곡쾌속은 6인분 이하를 권장하며 정상 취사보다 잡곡이 익은 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
- 충분히 불린 서리태나 팥 등을 잡곡으로 취사 시 잡곡밥이 질어지는 현상이 발생 할 수 있습니다. 이때 잡곡쾌속 취사를 이용하면 질어지는 현상이 호전될 수 있습니다.
- 잡곡 비율, 수온, 물양 과다 등으로 인하여 취사 시간이 달라질 수 있습니다.

밥맛 조절 방법

밥맛 조절 기능

밥맛을 조절하는 기능으로 백미, 잡곡 메뉴의 밥맛을 조절할 수 있습니다.

백미

백
미

밥 맛 조 절

- | | |
|-------|-------|
| 백미찰진밥 | 보리잡곡 |
| 백미중간밥 | 혼합잡곡 |
| 백미일반밥 | 콩 잡 곡 |

잡곡

잡
곡

밥 맛 조 절

- | | |
|-------|-------|
| 백미찰진밥 | 보리잡곡 |
| 백미중간밥 | 혼합잡곡 |
| 백미일반밥 | 콩 잡 곡 |

- 백미찰진밥: 찰지고 탱글탱글한 밥을 지어 줍니다.
- 백미중간밥: 찰진 밥맛과 고슬고슬한 밥맛이 동시에 느껴집니다.
- 백미일반밥: 김밥과 초밥 등에 적합한 고슬고슬한 밥을 지어 줍니다.

- 보리잡곡: 보리잡곡에 최적화된 온도와 시간으로 밥을 지어 줍니다.
- 혼합잡곡: 혼합잡곡에 최적화된 온도와 시간으로 밥을 지어 줍니다.
- 콩잡곡: 콩잡곡에 최적화된 온도와 시간으로 밥을 지어 줍니다.



메뉴별 특징을 위해 멜라노이징 현상 또는 놀음이 발생할 수 있습니다.

(멜라노이징 현상: 밥을 짓는 과정에서 바닥 부분이 갈변되면서 구수한 향과 맛을 내는 것을 의미합니다.)


밥맛 조절 방법

밥맛 조절하기 (백미 메뉴의 백미찰진밥 밥맛을 선택했을 때)

- ① 대기 상태에서 다이얼을 돌려 메뉴를 선택하고 [밥맛] 버튼을 누르세요.


- 밥맛 조절이 가능한 메뉴는 백미, 잡곡입니다.

! 취사가 진행 중일 때에는 밥맛 조절 기능을 사용할 수 없습니다.

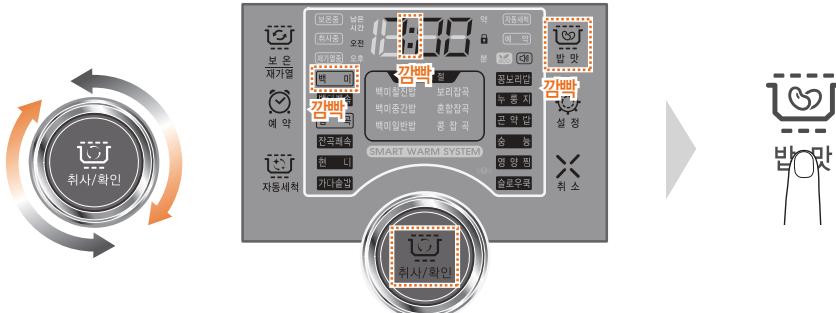

- ② 다이얼을 돌려 밥맛을 선택하세요.

- 백미 메뉴를 선택했을 경우, 다이얼을 돌리면 백미찰진밥 ↔ 백미중간밥 ↔ 백미일반밥 ↔ 백미찰진밥 순으로 반복됩니다.
- 잡곡 메뉴를 선택했을 경우, 다이얼을 돌리면 혼합잡곡 ↔ 콩잡곡 ↔ 보리잡곡 ↔ 혼합잡곡 순으로 반복됩니다.
- 밥맛 조절은 입맛에 맞게 선택하세요.

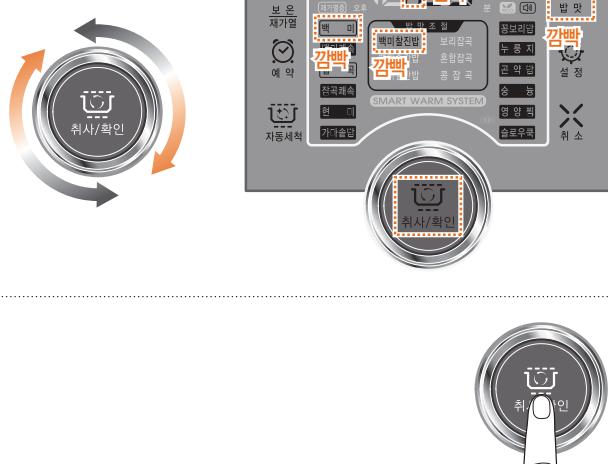

- ③ [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하세요.

- 밥맛은 밥맛 설정 후 취사 완료 시 기억됩니다.
- 이후, 취사 및 예약 취사 시 백미, 잡곡 메뉴는 설정된 밥맛으로 진행됩니다.

미세 밥맛 조절 방법

미세 밥맛 조절 기능

기본적으로 설정되어 있는 불림 시간이나 가열 온도를 조절해 취향에 맞게 밥맛을 조절할 수 있습니다.

! 미세 밥맛 조절 기능은 백미, 잡곡, 현미, 가마솥밥, 곤약밥, 누룽지, 꽁보리밥 메뉴에만 사용할 수 있습니다.


미세 밥맛 조절하기

- ① 대기 상태에서 [설정] 버튼을 네번 누르세요.



- ② 다이얼을 돌려 메뉴를 선택하고 [취사/확인] 버튼을 누르세요.

- 다이얼을 돌리면 백미 ↔ 잡곡 ↔ 현미 ↔ 가마솥밥 ↔ 곤약밥 ↔ 누룽지 ↔ 꽁보리밥 ↔ 백미 순으로 반복됩니다.

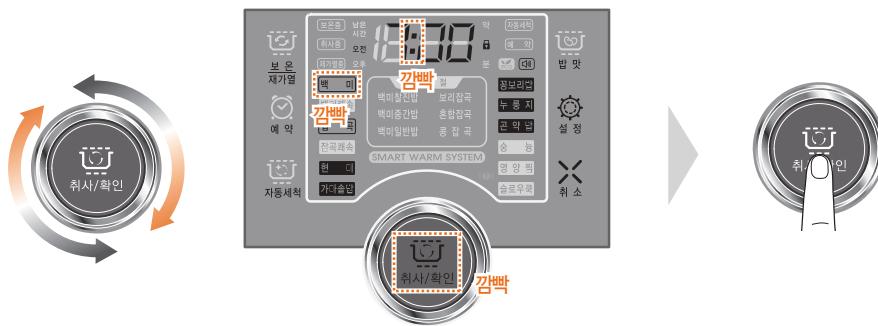

- ③ 다이얼을 돌려 불림 시간을 선택하고 [취사/확인] 버튼을 누르세요.

- 다이얼을 돌리면 0 분 ↔ 2 분 ↔ 4 분 ↔ 6 분 ↔ 8 분 ↔ 0 분 순으로 반복됩니다.
- 기본 설정되어 있는 불림 시간으로 취사할 때는 0분으로 선택하고, 불림 시간을 늘리고 싶을 때는 2, 4, 6, 8분 중 하나를 선택합니다.

! 불림 시간을 늘리면 쌀의 수분 흡수를 도와 밥이 부드러워집니다.

! 불림 시간을 늘리면 취사 시간이 길어지며 수용성 전분이 용출되어 가라앉아 갈변 현상이 일반 취사보다 심하게 나타날 수 있습니다.



미세 밥맛 조절 방법

④ 다이얼을 돌려 가열 온도를 선택하세요.

- $-2^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 0^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 2^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 4^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -2^{\circ}\text{C}$ 순으로 반복됩니다.
- 기본 설정되어 있는 가열 온도로 취사할 때는 0°C 를 선택하고 가열 온도를 높일 때는 2°C 또는 4°C 를, 낮출 때는 -2°C 를 선택합니다.
- 구수한 밥맛을 원할 경우 2°C 또는 4°C 를 선택하여 가열온도를 높입니다.
- 구수한 밥맛을 원하지 않을 경우에는 -2°C 를 선택하여 가열 온도를 낮춥니다.

! 가열 온도를 높이면 갈변 현상이 일반 취사보다 심하게 나타날 수 있습니다.



⑤ [취사/확인] 버튼을 눌러 설정을 완료하세요.

- 가열 온도를 설정하고 15초가 경과하면 자동으로 설정이 저장되고 대기모드로 이동합니다.
- [취사/확인] 버튼을 눌러 설정을 완료하면 설정된 값으로 취사가 시작됩니다.
- 설정된 불림 시간 및 가열 온도는 한 번 취사가 완료된 다음에도 계속 기억됩니다.



미세 밥맛을 설정한 메뉴는 이후 해당 메뉴 취사 시에 적용됩니다.



- 참고
- 부드러운 정도(불림 시간)를 조정할 경우 예상 취사 시간이 변경됩니다.
 - 취사 시간과 조리 상태는 쌀의 상태나 수온, 물 양 등에 의해서도 영향을 받을 수 있습니다.

멜라노이징 현상

ку친 전기압력밥솥은 밥의 밑부분이 늘게 되면서 옅은 갈색으로 변할 수 있습니다. "멜라노이징 현상"이라고 하는데 향기있고 풍미있는 즉, 밥의 구수한 향기와 맛을 내는 것을 의미합니다. 참고로 예약취사의 경우 쌀알이 오랜 시간 가라앉아 있을 때에는 내솥 밑부분에 미세 전분이 가라앉아 일반취사보다 멜라노이징 현상이 심하게 나타날 수 있습니다.

예약취사 방법



- 현재 시간이 맞지 않으면 예약 시간도 틀려지므로 정확히 맞추세요.
- 현재 시간이 맞는지 확인하세요. 현재 시간을 맞추는 방법은 16쪽을 참조하세요.

예약 취사하기 (현재 시간이 오후 8시이고 백미 메뉴를 오전 8시로 예약 시)

- 대기 상태에서 뚜껑 손잡이를 잠금으로 맞추고 [예약] 버튼을 누르세요.

! 뚜껑을 닫기 전에 클린커버가 장착되어 있는지 확인하세요. 클린커버가 장착되어 있지 않으면 핸들 잠금이 인식되지 않으며, 예약 취사 기능이 작동하지 않습니다.



- 다이얼을 돌려 예약 시간을 설정하세요.


- 예약 시간은 취사가 완료되는 시간입니다.
- 다이얼 방향 오른쪽: 10분씩 증가
- 다이얼 방향 왼쪽: 10분씩 감소

! 시간을 설정할 때는 오전, 오후를 확인하세요.



- 메뉴를 변경하려면 [설정] 버튼을 누르고 다이얼을 돌려 선택하세요.

- 다이얼을 돌리면 백미 ↔ 잡곡 ↔ 현미 ↔ 가마솥밥 ↔ 곤약밥 ↔ 누룽지 ↔ 꽁보리밥 ↔ 백미 순으로 반복됩니다.
- [설정] 버튼을 다시 누르면 예약 시간 설정 모드로 돌아갑니다.

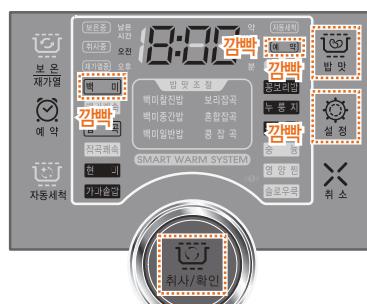

- [취사/확인] 또는 [예약] 버튼을 누르세요.

- 예약취사가 시작되면 예약취사 완료 시간이 표시됩니다.
- 예약취사가 완료된 후에도 마지막으로 설정한 예약 시간은 기억됩니다.

! 예약취사가 완료되는 시간은 밥의 양이나 메뉴에 따라 약 30분 정도 차이가 날 수 있습니다.





예약취사 방법

메뉴별 예약 가능 시간

예약 가능 메뉴	예약 가능 시간
백미 찰진밥	31분 후 ~ 13시간까지
백미 중간밥, 누룽지, 곤약밥	36분 후 ~ 13시간까지
백미 일반밥, 보리잡곡, 혼합잡곡, 콩잡곡, 가마솥밥	41분 후 ~ 13시간까지
현미, 꿩보리밥	51분 후 ~ 13시간까지



- 백미쾌속, 잡곡쾌속, 슬로우쿡, 영양찜, 승늉 메뉴는 예약취사가 되지 않습니다.
- 예약 시간은 최대 13시간까지 가능합니다. 13시간을 초과해 예약 시 현재 시간에서 13시간 후로 자동으로 재설정됩니다.
- 백미, 잡곡은 밥맛 메뉴에 따라 예약 가능 시간이 달라질 수 있습니다.



예약취사 시 주의사항

- 여름철에는 쌀이 썰 수가 있으므로 예약 시간을 10시간이 초과되지 않도록 예약하십시오.
- 쌀이 개봉된지 오래되었거나 많이 말라버린 경우에는 층밥 또는 싸라기 밥이 되는 수도 있습니다.
- 밥이 설익은 경우에는 물을 표시된 눈금보다 반 정도 더 넣어 주십시오.
- 밥을 지은 후 밥솥 내부가 뜨거운 상태에서 예약 취사를 하면 쌀이 썰 수 있으므로 충분히 열을 식힌 후 예약하십시오.
- 기온과 식재료의 종류 및 상태에 따라 변질될 수 있으니 장시간 예약 설정은 피해 주십시오.
- 쌀알이 오랜 시간 가라앉아 있을 때에는 내솥 밑부분에 미세 전분이 가라앉아 일반취사보다 멜라노이징 현상(갈변)이 심하게 나타날 수 있습니다.

영양찜/슬로우쿡 취사 방법

영양찜 40분으로 취사할 경우

- ① 대기상태에서 다이얼을 돌려 영양찜 또는 슬로우쿡 메뉴를 선택하세요.



- ② [설정] 버튼을 누르고 다이얼을 돌려 시간을 설정하세요.

	영양찜	슬로우쿡
시간 설정	15~90분	1시간~12시간 50분
다이얼 오른쪽	5분씩 증가	10분씩 증가
다이얼 왼쪽	5분씩 감소	10분씩 감소



- ③ [취사/확인] 버튼을 누르면 취사가 시작됩니다.

- 취사가 시작되면 남은 시간이 표시됩니다.






보온 및 재가열하기

보온하기

취사가 완료되면 보온으로 자동 전환됩니다. 또는 대기 상태에서 [보온/재가열] 버튼을 누르면 보온이 시작됩니다.

- 보온으로 전환되면 현재시간 대신 보온 경과 시간이 표시됩니다.
 - 59분까지는 분단위로 표시되며 이후부터는 1시간 단위로
199시간까지 표시됩니다.
 - 199시간에서 시간이 넘어갈 경우 199에서 시간 표시가
정지됩니다.
- 보온 경과 시간에 따라 **SMART WARM SYSTEM**의 색상이 변합니다.
 - 녹색: 0 ~ 6 시간
 - 주황색: 6 ~ 12 시간
 - 빨간색: 12 ~ 199 시간




재가열하기

보온 중인 밥을 새로 한 밥과 같이 따끈따끈한 밥으로 만들어 줍니다.

보온 중 [보온/재가열] 버튼을 누르면 재가열이 시작됩니다.

- 재가열은 보온 중에만 작동됩니다.
- 재가열이 끝나면 보온 상태로 전환됩니다.
- 재가열 진행 중 [보온/재가열] 버튼을 다시 누르면 재가열이
취소되고, 보온으로 전환됩니다.



- 재가열이 끝나면 곧바로 밥을 드시는 것이 좋습니다.
- 백미 이외의 메뉴(잡곡, 현미 등)는 취사 후 바로 드시는 것이 좋으며 재가열을 하면 밥 색깔이 변하거나 냄새가 날 수 있습니다.
- 재가열 기능을 너무 자주 사용하면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다.
- 뚜껑 결합 손잡이가 잠금(●) 위치에 있을 때만 재가열이 진행되며, 열림(○) 위치에 있을 때는 경고음이 울린 후 보온이 계속
진행됩니다.(클린커버가 장착되어 있지 않으면 핸들 잠금이 인식되지 않으며, 재가열 기능이 작동하지 않습니다.)

보온할 때 주의사항

- 밥을 섞어 가운데로 모아 주십시오.
 - 내솥의 주변에 있는 밥의 건조를 막기 위해 밥을 아래 위로 잘 섞어서 밥을 가운데로 모아 주십시오.
 - 밥이 내솥 뚜껑에 닿지 않도록 하십시오.
- 보온 시 주걱을 넣어두지 마십시오.
 - 주걱을 넣어둔 채로 보온을 하게 되면 밥이 굳고 변색이 되며 냄새가 날 수 있습니다.
 - 나무주걱 등은 세균을 발생 시켜 냄새의 원인이 됩니다.
- 보온은 12시간 이내가 적당합니다.
 - 12시간 이상 보온하면 밥의 풍미가 없어지며, 변색 또는 냄새가 날 우려가 있습니다.
 - 보온 시 뚜껑을 확실히 닫아 주십시오.
 - 백미만 보온해 주십시오. 잡곡밥, 현미 등은 가급적 보온하지 말고 취사 후 바로 드시기 바랍니다.
- 보온 및 재가열 시에는 항상 클린커버를 장착하여 주십시오.

보온 온도 및 가열량 조절하기

- ① 대기 상태에서 [설정] 버튼을 세 번 누르세요.



- ② 다이얼을 돌려 온도를 설정하세요.

- $69^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 70^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 71^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 72^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 73^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 74^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 75^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 76^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 77^{\circ}\text{C}$ 순으로 반복됩니다.
- 기본 설정 온도는 74°C 입니다.
- 밥이 차갑거나 쉰 냄새가 날 때에는 기본 온도보다 2에서 3°C 높이세요.
- 밥이 누렇게 변하면 기본 온도보다 2에서 3°C 낮추세요.



- ③ [보온/재가열] 또는 [취사/확인] 버튼을 누르세요.

- 온도가 설정되고 가열량 설정 단계로 넘어갑니다.
- 온도를 설정한 후 아무런 버튼을 누르지 않고 15초가 지나도 다음 단계로 넘어갑니다.



- ④ 다이얼을 돌려 가열량을 선택하세요.

- $-2 \leftrightarrow -1 \leftrightarrow 0 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3 \leftrightarrow 4 \leftrightarrow 5 \leftrightarrow -2$ 순으로 반복됩니다.
- 기본 설정 가열량은 0입니다.
- 뚜껑에 물 맛힘이 많을 경우 가열량을 1에서 5로 선택하세요.
- 내솥 테두리의 밥 퍼짐이 심하거나 쉰 냄새가 날 경우 가열량을 -2 에서 -1 로 선택하세요.



- ⑤ [보온/재가열] 또는 [취사/확인] 버튼을 누르면 보온 온도 및 가열량 조절이 완료됩니다.

- 가열량을 설정한 후 아무런 버튼을 누르지 않고 15초가 지나도 보온 온도 및 가열량 조절이 완료됩니다.



언어 및 음량 설정 방법

- ① 대기 상태에서 [설정] 버튼을 두 번 누르세요.



- ② 다이얼을 돌려 언어 및 음량을 선택하세요.

- 0:00 ↔ 1:01 ↔ 1:02 ↔ 1:03 ↔ 1:04 ↔ 2:01 ↔ 2:02 ↔ 2:03 ↔ 2:04 ↔ 0:00
순으로 반복됩니다. 숫자의 의미는 다음과 같습니다.

앞자리	언어	뒷자리	음량
0	음성 안내 고기	00	0
1	한국어	01	1단
2	중국어	02	2단
		03	3단
		04	4단



- ③ [취사/확인] 버튼을 누르면 언어 및 음량 설정이 완료됩니다.

- 아무런 버튼을 누르지 않고 15초가 지나도 언어 및 음량 설정이 완료됩니다.





자동세척 방법

자동세척 기능

자동세척 모드를 이용하면 뚜껑 내부의 증기가 배출되는 통로를 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
이물질을 제거하여 이물질로 인해 발생할 수 있는 악취를 없애주고 세균 발생을 억제하는 기능입니다.

자동세척 기능 사용하기




- 증기 배출구로 고온, 고압의 증기가 배출되니 주의하십시오.
- 물 이외의 세제, 비누, 기타 약품 등은 절대 넣지 마십시오.

- ①** 계량컵을 이용하여 내솥의 자동세척 물 눈금에 맞춰 물을 넣어 주세요.



- ②** 내솥을 밥솥에 넣은 후, 뚜껑을 닫고 손잡이를 돌려 잠금(●)에 맞추세요.

! 뚜껑을 닫기 전에 클린커버가 장착되어 있는지 확인하세요. 클린커버가 장착되어 있지 않으면 핸들 잠금이 인식되지 않으며, 자동세척 기능이 작동하지 않습니다.

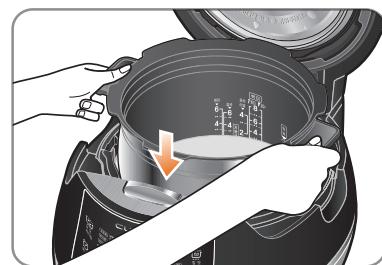

- ③** 대기 상태에서 [자동세척] 버튼을 누르세요.

- 자동세척은 16분 동안 진행됩니다.
- 자동세척이 종료되면 대기 상태로 전환됩니다.





패킹 교체 시기 알림

패킹 교체 시기 알림 기능

밥솥을 일정 시간 사용 후 패킹 교체 시기가 되면 “패킹 교체 시기 알림” 표시등((!!))이 점등됩니다.
표시등이 점등되면 패킹을 교체 후 사용해 주시기 바랍니다.



- 패킹 교체는 12쪽을 참조하세요.
- 패킹 교체를 제때 하지 않으면 증기 누설이 발생 할 수 있습니다.



패킹 교체 알림 시기

취사를 약 730회 진행한 이후에 패킹 교체 알림이 표시됩니다.
다섯 번째 취사 후 500일 경과 시점 이후에 패킹 교체 알림이 표시됩니다.

취사를 5회 이상 하셨다면, 밥솥을 사용하지 않아도 500일 경과 후에 패킹 교체 알림이 표시됩니다.

패킹 교체 알림 해제 방법

12쪽의 방법 안내에 따라 패킹 교체를 완료하신 후에 다음과 같이 “패킹 교체 알림”을 해제 합니다.
다섯 번째 취사 후 500일 경과 시점 이후에 패킹 교체 알림이 표시됩니다.

- 대기 상태에서 “취소” 버튼을 5초 이상 눌러 주시기 바랍니다.
- “패킹 교체 시기 알림” 표시등 ((!!))이 소등되었는지 확인해 주세요.





요리안내



백미(찰진밥)

1인분 : 316 Kcal
소요시간 : 30분

백미(중간밥)

1인분 : 316 Kcal
소요시간 : 35분

백미(일반밥)

1인분 : 316 Kcal
소요시간 : 40분

- 재료 : 쌀, 물
- 조리방법

1. 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
2. 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
3. 내솥에 씻은 쌀을 담고 인분 수에 맞는 백미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
5. 메뉴의 백미 찰진밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

- 재료 : 쌀, 물
- 조리방법

1. 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
2. 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
3. 내솥에 씻은 쌀을 담고 인분 수에 맞는 백미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
5. 메뉴의 백미 중간밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

- 재료 : 쌀, 물
- 조리방법

1. 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
2. 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
3. 내솥에 씻은 쌀을 담고 인분 수에 맞는 백미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
5. 메뉴의 백미 일반밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.



백미쾌속

1인분 : 316 Kcal
소요시간 : 18분

현미

1인분 : 315 Kcal
소요시간 : 50분

보리잡곡

소요시간 : 40분

- 재료 : 쌀, 물
- 조리방법

1. 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
2. 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
3. 내솥에 씻은 쌀을 담고 인분 수에 맞는 백미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
5. 메뉴의 백미쾌속을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

- 재료 : 현미, 물
- 조리방법

1. 현미를 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
2. 분량의 현미를 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
3. 내솥에 씻은 현미를 담고 인분 수에 맞는 현미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
5. 메뉴의 현미를 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

- 재료 : 쌀보리, 쌀, 물
- 조리방법

1. 쌀과 보리를(쌀과 보리의 비율 약 6:4) 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
2. 분량의 쌀과 보리를 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
3. 내솥에 깨끗이 씻은 쌀과 보리를 담고 인분 수에 맞는 잡곡 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
5. 메뉴의 보리잡곡을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

※ 모든 잡곡은 적정비율로 맞추어 요리하여 주십시오.



요리안내



혼합잡곡

1인분 : 352 Kcal
소요시간 : 40분

콩 잡곡

소요시간 : 40분



잡곡쾌속

1인분 : 352 Kcal
소요시간 : 29분

- 재료 : 쌀, 여러가지 잡곡, 물

- 조리방법

1. 쌀과 잡곡을(쌀과 잡곡의 비율 약 7:3) 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
 2. 쌀과 잡곡을 섞어 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
 3. 내솥에 씻은 쌀과 잡곡을 담고 인분 수에 맞는 잡곡 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 5. 메뉴의 혼합잡곡을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.
- ※ 콩은 미지근한 물에 15분 이상 불려 주십시오.
※ 모든 잡곡은 적정비율로 맞추어 요리하여 주십시오.

- 재료 : 쌀, 여러 가지 콩, 물

- 조리방법

1. 쌀과 콩을(쌀과 콩의 비율 약 9:1) 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
 2. 쌀과 콩을 섞어 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
 3. 내솥에 씻은 쌀과 콩을 담고 인분 수에 맞는 잡곡 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 5. 메뉴의 콩잡곡을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.
- ※ 콩은 미지근한 물에 15분 이상 불려 주십시오.
※ 모든 잡곡은 적정비율로 맞추어 요리하여 주십시오.

- 재료 : 쌀, 여러가지 잡곡, 물

- 조리방법

1. 쌀과 잡곡을(쌀과 잡곡의 비율 약 7:3) 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
 2. 쌀과 잡곡을 섞어 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
 3. 내솥에 씻은 쌀과 잡곡을 담고 인분 수에 맞는 잡곡 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 5. 메뉴의 잡곡쾌속을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.
- ※ 콩은 미지근한 물에 15분 이상 불려 주십시오.
※ 모든 잡곡은 적정비율로 맞추어 요리하여 주십시오.



새싹밥

1인분 : 345 Kcal
소요시간 : 50분

닭가슴살 녹차밥

1인분 : 365 Kcal
소요시간 : 50분

영양솔밥

1인분 : 355 Kcal
소요시간 : 30분

- 재료 : 현미 2컵, 새싹채소 조금씩

- 양념고추장 : 고추장 $\frac{1}{2}$ 컵, 쇠고기(다진것) 40g, 참기름 1큰술, 꿀 1큰술, 설탕 1큰술, 물 $\frac{1}{2}$ 컵

- 조리방법

1. 현미를 깨끗이 씻어서 내솥에 넣고 현미 물 눈금 2까지 물을 부어 주십시오.
2. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
3. 메뉴의 현미를 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
4. 냄비에 참기름을 두르고 다진 쇠고기를 볶다가 고추장과 물을 넣고 걸쭉해질 때까지 잘 저어 볶은 후 설탕, 꿀, 참기름을 넣고 조금 더 볶아 주십시오.
5. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞은 뒤 현미밥 위에 준비된 새싹채소를 예쁘게 담아내어 주십시오.
6. 고추장은 새싹이 흐트러지지 않게 올려주십시오.

- 재료 : 현미 2컵, 녹찻잎 3g, 녹차가루 10g, 닭가슴살 4쪽, 샐러리 5g, 올리브오일·소금·후추·라임·로즈메리 약간

- 조리방법

1. 현미를 깨끗이 씻어 녹차가루, 녹찻잎과 함께 내솥에 넣고 현미 물 눈금 2까지 물을 부어 주십시오.
2. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
3. 메뉴의 현미를 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
4. 닭가슴살은 소금, 후추를 뿌려 약 1시간 가량 재운 뒤 팬에 올리브 오일을 넣고 구운 후 얇게 썰어 준비해 주십시오.
5. 라임은 반달모양으로 썰어 준비하고 샐러리는 채를 썰어 준비해 주십시오.
6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞은 뒤 녹차밥과 닭가슴살을 그릇에 담고 라임과 로즈메리, 샐러리를 곁들여 담아내어 주십시오.

- 재료 : 쌀 4컵, 콩(밤콩 또는 검은콩), 수삼 2뿌리, 밤 4개, 대추 4개, 은행 12개, 잣 1큰술, 청주 2큰술

- 양념장 : 간장 4큰술, 고춧가루 $\frac{1}{2}$ 작은술, 깨소금 2작은술, 다진 파 2큰술, 다진 마늘 $\frac{1}{2}$ 큰술, 참기름 1작은술

- 조리방법

1. 수삼은 깨끗이 씻어 뇌두 부분을 잘라내고 얇게 어슷썰어 주십시오.
2. 밤은 껍질을 벗겨 반으로 썰고, 대추는 깨끗이 씻어 씨를 발라내고 굽게 채썰어 주십시오.
3. 은행은 기름을 조금 넣어 볶거나 끓는 물에 2~3분 삶아 껍질을 벗겨 주십시오.
4. 깨끗이 씻은 쌀을 내솥에 넣고 물을 백미 물 눈금 4까지 부은 후 청주, 콩, 수삼, 밤, 대추를 넣어 잘 섞어 주십시오.
5. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
6. 메뉴의 영양솔밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
7. 취사가 완료되면 잣과 은행을 넣어 고루 섞어 밥그릇에 푼 뒤 기호에 따라 준비한 양념장에 비벼 드십시오.

※ 재료 특성에 따라 놀음이 발생할 수 있습니다.

※ 콩은 미지근한 물에 15분 이상 불려 주십시오.

※ 모든 잡곡은 적정비율로 맞추어 요리하여 주십시오.



모듬버섯밥
1인분 : 322 Kcal
소요시간 : 40분



누룽지
1인분 : 316 Kcal
소요시간 : 35분



곤약밥
1인분 : 224 Kcal
소요시간 : 35분

- **재료 :** 쌀 4컵, 만가닥버섯 60g, 팽이버섯 40g, 양송이버섯 4개, 새송이버섯 60g, 청주 1큰술
- **양념장 :** 간장 4큰술, 고춧가루 ½작은술, 깨소금 2작은술, 다진 파 2큰술, 다진 마늘 ½큰술, 참기름 1작은술
- **조리방법**

 1. 만가닥버섯과 팽이버섯은 씻어 가닥가닥 찢어두고 양송이버섯은 껍질을 벗기고 도톰하게 저며 주십시오.
 2. 새송이버섯은 길이대로 저민 후 먹기 좋은 크기로 등분하여 주십시오.
 3. 깨끗이 씻은 쌀을 내솥에 넣고 물을 백미 물 눈금까지 부은 후 버섯, 청주를 넣어 주십시오.
 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 5. 메뉴의 혼합잡곡을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
 6. 취사가 완료되면 기호에 따라 준비한 양념장에 비벼 드십시오.

- **재료 :** 쌀, 물
- **조리방법**

 1. 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
 2. 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
 3. 내솥에 씻은 쌀을 담고 인분 수에 맞는 백미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 5. 메뉴의 누룽지를 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

- **재료 :** 쌀, 곤약미, 물
- **조리방법**

 1. 쌀과 곤약미를(쌀과 곤약미의 비율 약 7:3) 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
 2. 쌀과 곤약미를 섞어 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
 3. 내솥에 씻은 쌀과 곤약미를 담고 인분 수에 맞는 잡곡 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 5. 메뉴의 곤약밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

※ 곤약미의 특성에 따라 찰기, 윤기 등이 일반 백미밥 대비 떨어질 수 있습니다.

※ 곤약밥 특유의 냄새가 발생할 수 있습니다.
(맛술을 소량 첨가하면 냄새가 개선됩니다.)



송능
소요시간 : 35분



가마솥밥
1인분 : 316Kcal
소요시간 : 40분



참치채소무른밥
1인분 : 206 Kcal
소요시간 : 15분

- **재료 :** 누룽지 145g, 물 5컵
- **조리방법**

 1. 누룽지 메뉴의 취사 방법에 따라 취사하여 주십시오.
 2. 바닥의 누룽지 부분만 남기고 밥을 덜어내 주십시오. (쌀밥이 많이 남아있을수록 국물 양이 적은 죽 형태의 송능이 됩니다.)
 3. 누룽지를 내솥에 넣고 송능 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 5. 메뉴의 송능을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.

※ 물을 많이 넣을 경우 내용물이 비산될 수 있으니 기준량 이상 넣지 마십시오.

※ 기호에 따라 누룽지의 양을 조절하여 주십시오.

- **재료 :** 쌀, 물
- **조리방법**

 1. 쌀을 인분 수에 맞게 계량컵으로 계량하여 주십시오.
 2. 분량의 쌀을 깨끗이 씻어 물이 맑아질 때까지 헹구어 주십시오.
 3. 내솥에 씻은 쌀을 담고 인분 수에 맞는 백미 물 눈금까지 물을 부어 주십시오.
 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 5. 메뉴의 가마솥밥을 선택하여 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
 6. 취사가 완료되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

- **재료 :** 밥 70g, 참치살(캔) 40g, 피망 15g, 당근 15g, 물 130ml, 버터·김가루 약간
- **조리방법**

 1. 참치살은 기름을 빼고 젓가락으로 잘게 찢어 준비해 주십시오.
 2. 피망과 당근을 잘게 다져 주십시오.
 3. 그릇에 밥, 참치살, 피망, 당근을 섞어서 준비해 주십시오.
 4. 내솥 바닥에 버터를 골고루 바른 후 3의 재료를 넣고 물을 부어 주십시오.
 5. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 6. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 15분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 취사하여 주십시오.
 7. 요리가 완료되면 주걱으로 잘 섞어 주십시오.



요리안내



삼계탕

1인분 : 677 Kcal
소요시간 : 60분

- 재료 :** 닭 600g, 통마늘 4쪽, 찹쌀 $\frac{3}{4}$ 컵, 수삼 1~2뿌리, 대추 2개, 물 3컵, 소금·후춧가루 약간
- 조리방법**
 - 닭의 배 아래 양쪽에 칼집을 내어 구멍을 뚫어 주십시오.
 - 손질한 닭의 배속에 불린 찹쌀을 채워 넣어 주십시오. (찹쌀은 2시간 정도 불리는 것이 좋습니다.)
 - 닭 안에 수삼, 대추, 마늘을 넣어서 다리를 엇갈리게 하여 고정시켜 주십시오. 식성에 따라 걸쭉한 국물을 원하시면 찹쌀의 반을 닭의 밖으로 꺼내 조리하여 주십시오.
 - 3을 내솥에 넣고 물 3컵을 부어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 60분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



갈비찜

1인분 : 531 Kcal
소요시간 : 45분

- 재료 :** 소갈비 600g, 당근 1개, 양파 $\frac{1}{2}$ 개, 배 $\frac{1}{2}$ 개, 밤 10개, 은행 10개, 설탕 2큰술, 술 2큰술
- 양념장 :** 진간장 7큰술, 깨소금 1큰술, 다진 마늘 1큰술, 후춧가루 1작은술, 참기름 1작은술, 다진 파 2큰술, 물엿 2큰술
- 조리방법**
 - 토막 낸 갈비를 기름기와 힘줄을 제거하고 찬물에 2시간 담가 핏물을 빼주십시오.
 - 갈비를 체에 건져 물기를 빼고 칼집을 낸 후 설탕과 술에 30분 정도 재워 고기를 연하게 해주십시오.
 - 은행은 소금을 조금 넣어 팬에서 볶아 껍질을 벗겨내고 당근은 밤톤 크기로 깎고 양파와 배는 강판에 가로 줍을 만들어 주십시오.
 - 분량의 재료를 넣어 양념장을 만들어 주십시오.
 - 준비한 모든 재료에 양념을 넣고 버무려 1시간 정도 재워 양념이 배도록 한 다음 내솥에 넣어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 45분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.

※ 육즙과 양념장, 배즙으로 요리되므로 물을 넣을 필요가 없습니다.

※ 물을 추가로 넣으실 경우 증기배출 시 국물을 뿜어져 나올 수 있으니 주의해 주십시오.



닭찜

1인분 : 245 Kcal
소요시간 : 35분

- 재료 :** 닭 1마리(약 800~900g), 감자 50g, 당근 50g, 소금·후춧가루 약간, 생강즙 1큰술
- 양념장 :** 진간장 3큰술, 다진 파 2큰술, 다진 마늘 1큰술, 설탕 1큰술, 깨소금 1큰술, 참기름 1큰술, 후춧가루 약간
- 조리방법**
 - 닭고기는 껌이 씻어 물기를 제거하고 먹기 좋은 크기로 자른 후 칼집을 내어 소금, 후추, 생강즙으로 밑간하여 주십시오.
 - 당근과 감자는 먹기 좋은 크기로 잘라 주십시오.
 - 분량의 재료를 넣어 양념장을 만들어 주십시오.
 - 준비한 모든 재료에 양념을 넣고 버무려 30분 정도 재워 양념이 배도록 한 다음 내솥에 넣어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 35분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



수육

1인분 : 921 Kcal
소요시간 : 50분

- 재료 :** 돼지고기 600g, 대파 1개, 생강 1뿌리, 마늘 5쪽, 물 3컵
- 조리방법**
 - 기름을 떼낸 제육을 내솥에 넣고 손질한 대파, 생강, 마늘을 넣은 다음 물 3컵을 부어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 50분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.

※ 재료 특성에 따라 육즙이나 염분에 의한 놀음이 발생할 수 있습니다.

※ 기준치 이상으로 물을 넣으면 증기 배출시 국물이 뿜어져 나올 수 있으니 주의해 주십시오.

※ 둉이가 큰 경우 2~3군데 깊게 칼집을 내어 주십시오.



만두찜

1인분 : 524 Kcal
소요시간 : 25분

- 재료 :** 만두 20개
- 조리방법**
 - 내솥에 물 2컵을 부어 주십시오.
 - 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 만두를 고르게 옮겨 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 25분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.

※ 시판 찜판 별도 구입



토마토 달걀찜

1인분 : 168 Kcal
소요시간 : 15분

- 재료 :** 토마토 $\frac{1}{2}$ 개, 달걀 2개, 우유 100g, 물 3작은술, 다진 파·소금 약간
- 조리방법**
 - 토마토는 껌이 씻어 물기를 제거한 후, 잘게 잘라 주십시오.
 - 불에 자른 토마토와 달걀, 소금을 넣어 잘 풀어 주십시오.
 - 2에 우유, 물, 다진 파를 넣어 잘 섞은 후 내솥에 부어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 15분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



대합찜

1인분 : 172 Kcal
소요시간 : 35분

- 재료 :** 대합 2개, 쇠고기 15g, 달걀흰자 $\frac{1}{2}$ 개분, 달걀 $\frac{1}{2}$ 개, 다진 파 1작은술, 다진 마늘 $\frac{1}{2}$ 작은술, 소금·후춧가루 약간
- 조리방법**
 - 쇠고기를 곱게 다져 주십시오.
 - 해감시켜 깨끗이 행군 대합을 반으로 갈라 껍질에 붙어 있는 살을 칼로 떼내어 곱게 다져 주십시오.
 - 그릇에 다진 쇠고기와 대합살을 넣고 분량의 다진 파, 다진 마늘, 소금, 후춧가루로 양념하여 골고루 버무려 주십시오.
 - 담 수 있는 껍질은 4개이므로 껍질 1개당 $\frac{1}{2}$ 정도로 양념한 재료를 꼭꼭 채워 담아 주십시오.
 - 대합살 위에 달걀 흰자를 고르게 펴 발라 주십시오.
 - 내솥에 물 2컵을 끓고 찜판을 넣은 뒤 그 위에 썰어 놓은 호박을 올리고 2의 양념장을 고르게 얹어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 35분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 - 완숙한 달걀을 흰자와 노른자로 나누어 흰자는 곱게 다지고 노른자는 으깨어 체에 내린 뒤 대합 위에 달걀 노른자와 흰자를 각각 반씩 얹어 주십시오.

※ 시판 찜판 별도 구입



애호박찜

1인분 : 38 Kcal
소요시간 : 15분

- 재료 :** 애호박 $\frac{1}{2}$ 개
- 양념장 :** 진간장 1큰술, 다진 파 1큰술, 참기름 $\frac{1}{2}$ 큰술, 고춧가루 $\frac{1}{2}$ 큰술, 실고추 약간, 설탕 1작은술, 다진 마늘 1큰술, 깨소금 $\frac{1}{2}$ 큰술
- 조리방법**
 - 호박은 1cm 두께로 통썰기를 해주십시오.
 - 분량의 재료를 넣어 양념장을 만들어 주십시오.
 - 내솥에 물 2컵을 끓고 찜판을 넣은 뒤 그 위에 썰어 놓은 호박을 올리고 2의 양념장을 고르게 얹어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 15분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.

※ 시판 찜판 별도 구입



꽃게찜

1인분 : 255 Kcal
소요시간 : 30분

- 재료 :** 꽃게 1마리, 쇠고기 50g, 두부 $\frac{1}{3}$ 모, 청고추 $\frac{1}{2}$ 개, 흉고추 $\frac{1}{2}$ 개, 달걀 노른자 $\frac{1}{2}$ 개분, 밀가루 약간
- 조리방법**
 - 꽃게의 몸통을 손으로 잡고 깨끗이 씻어낸 다음 몸통을 떼어 주십시오.
 - 떼어낸 몸통의 살을 발라내어 곱게 다져 주십시오.
 - 쇠고기와 두부는 곱게 다진 후 꽃게살 다진 것과 합하여 골고루 버무려 주십시오.
 - 청고추, 흉고추는 잘게 다져 달걀노른자와 섞어 주십시오.
 - 꽃게의 껍질 안에 밀가루를 뿌리고 3을 도톰하게 채운 후 그 위에 4를 고르게 펴 발라 주십시오.
 - 내솥에 물 2컵을 끓고 찜판을 넣은 뒤 그 위에 속을 채운 꽃게를 올려 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 30분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.

※ 시판 찜판 별도 구입



두부찜

1인분 : 194 Kcal
소요시간 : 20분

- 재료 :** 두부 $\frac{3}{4}$ 모, 소금 약간
- 양념장 :** 고춧가루 1큰술, 다진 마늘 1큰술, 파 1뿌리, 진간장 3큰술, 참기름·깻소금·실고추 약간
- 조리방법**
 - 두부는 2등분 한 다음 1cm 두께로 썰어 소금을 뿐려 물기를 빼 주십시오.
 - 내솥에 물 2컵을 끓고 찜판을 넣은 뒤 그 위에 썰어 놓은 두부를 고르게 올려 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 - 요리가 완료되면 두부를 꺼내고 두부 위에 양념장을 고르게 얹어 주십시오.

※ 시판 찜판 별도 구입



생선찜

1인분 : 515 Kcal
소요시간 : 25분

- 재료 :** 부세조기 1마리
- 양념장 :** 간장 3큰술, 고춧가루 1큰술, 다진 마늘 $\frac{1}{2}$ 큰술, 다진 파 1큰술, 맛술 2큰술, 물 10큰술, 설탕 1작은술
- 조리방법**
 - 손질해 놓은 조기지를 등쪽으로 2cm 간격이 되도록 칼집을 끊어 주십시오.
 - 분량의 재료를 넣어 양념장을 만들어 주십시오.
 - 내솥에 조기지를 넣고 양념장을 골고루 끼얹어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 25분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



오징어조림

1인분 : 126 Kcal
소요시간 : 25분

- 재료 :** 오징어 1마리, 시금치 35g, 당근 35g, 달걀 1개, 물 $\frac{1}{2}$ 컵, 소금·참기름·밀가루 약간
- 양념장 :** 고추장 1큰술, 간장 1큰술, 설탕 $\frac{1}{2}$ 큰술, 청주 $\frac{1}{2}$ 큰술, 참기름 $\frac{1}{2}$ 작은술, 고춧가루 $\frac{1}{2}$ 작은술
- 조리방법**
 - 오징어는 반 갈라 내장을 제거하고 껍질을 벗겨 깨끗이 씻은 후 안쪽에 가로 세로로 칼집을 내 주십시오.
 - 끓는 물에 소금 약간을 넣고 칼집을 낸 오징어 몸통을 데쳐내고 다리도 손질하여 데쳐 주십시오.
 - 시금치는 다듬어서 깨끗이 씻은 후 소금을 넣고 살짝 데쳐 친물에 행군 물기를 짜고 당근은 굽게 채썰어 끓는 물에 데친 후 각각 소금과 참기름으로 무쳐 주십시오.
 - 달걀은 소금을 넣고 잘 풀어 오징어 너비에 맞게 지단을 부쳐 주십시오.
 - 데쳐낸 오징어의 물기를 닦고 안쪽에 밀가루를 뿌린 후 지단을 얹고 그 위에 준비한 시금치, 당근, 오징어 다리를 놓고 돌돌 말아준 후 고치로 고정시켜 주십시오.
 - 분량의 재료를 넣어 양념장을 만들어 주십시오.
 - 내솥에 준비한 오징어, 양념장, 물 $\frac{1}{2}$ 컵을 부어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 25분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



요리안내



가지찜

1인분 : 126 Kcal
소요시간 : 15분



찐 고구마

1인분 : 179 Kcal
소요시간 : 35분



찐 감자

1인분 : 134 Kcal
소요시간 : 45분

- **재료 :** 가지 1개
- **양념장 :** 친간장 2큰술, 흥고추 1개, 청고추 1개, 고춧가루 ½큰술, 식초 1큰술, 깨소금 약간, 파 ¼뿌리, 마늘 4쪽, 설탕 2작은술
- **조리방법**

 1. 가지는 4cm 길이로 토막낸 후 세워서 싱자로 칼집을 넣어 주십시오.
 2. 내솥에 물 2컵을 끓고 찜판을 넣은 뒤 그 위에 썰어 놓은 가지를 가지런히 올려 주십시오.
 3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 15분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 5. 요리가 완료되면 가지를 꺼내고 가지 위에 양념장을 고르게 얹어 주십시오.

※ 시판 찜판 별도 구입

- **재료 :** 고구마 (150g이하) 3개
- **조리방법**

 1. 내솥에 물 2컵을 부어 주십시오.
 2. 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 잘 씻은 고구마를 올려 놓아 주십시오.
 3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 35분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 5. 요리가 완료되면 고구마가 뜨거우므로 주의하십시오.

※ 큰 고구마(150g이상)는 반으로 잘라서 조리하십시오.

※ 시판 찜판 별도 구입

- **재료 :** 감자 (200g이하) 3개
- **조리방법**

 1. 내솥에 물 2컵을 부어 주십시오.
 2. 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 잘 씻은 감자를 올려 놓아 주십시오.
 3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 45분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 5. 요리가 완료되면 감자가 뜨거우므로 주의하십시오.

※ 큰 감자(200g이상)는 반으로 잘라서 조리하십시오.

※ 시판 찜판 별도 구입



찐 옥수수

1인분 : 26 Kcal
소요시간 : 40분



찐 밤

1인분 : 27 Kcal
소요시간 : 30분



삶은 달걀

1인분 : 72 Kcal
소요시간 : 20분

- **재료 :** 옥수수 2개
- **조리방법**

 1. 내솥에 물 2컵을 부어 주십시오.
 2. 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 잘 씻은 옥수수를 올려 놓아 주십시오.
 3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 40분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 5. 요리가 완료되면 옥수수가 뜨거우므로 주의하십시오.

※ 시판 찜판 별도 구입

- **재료 :** 밤 15개
- **조리방법**

 1. 내솥에 물 2컵을 부어 주십시오.
 2. 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 밤을 올려 놓아 주십시오. (밤은 터짐 방지를 위해 껍질을 일부 벗기고 찜판에 놓아 주십시오.)
 3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 30분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 5. 요리가 완료되면 밤이 뜨거우므로 주의하십시오.

※ 시판 찜판 별도 구입

- **재료 :** 달걀 5개, 물 2컵, 식초 1~2방울
- **조리방법**

 1. 내솥에 달걀, 물, 식초를 넣어 주십시오.
 2. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 3. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



구운 달걀

1인분 : 68 Kcal
소요시간 : 90분

- 재료 : 달걀 5개, 물 $\frac{1}{2}$ 컵, 식초 1~2방울
- 조리방법
 - 내솥에 달걀, 물, 식초를 넣어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 90분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



떡볶이

1인분 : 304 Kcal
소요시간 : 20분

- 재료 : 가래떡(말랑한 것) 300g, 어묵 3장, 양파 $\frac{1}{2}$ 개, 대파 1개, 당근 60g
- 양념장 : 고추장 3큰술, 물엿 1 $\frac{1}{2}$ 큰술, 설탕 1 $\frac{1}{2}$ 큰술, 깨소금 $\frac{1}{2}$ 큰술, 간장 $\frac{1}{2}$ 큰술, 멸치 다시마 육수 100ml
- 조리방법
 - 가래떡은 흐르는 물에 씻어 먹기 좋은 크기로 잘라 주십시오.
 - 어묵은 4등분하고 당근, 양파는 채썰고 대파는 어슷썰어 주십시오.
 - 분량의 재료를 넣어 양념장을 만들어 주십시오.
 - 내솥에 손질한 재료와 양념장, 멸치 다시마 육수를 넣어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



약밥

1인분 : 466 Kcal
소요시간 : 40분

- 재료 : 합쌀 4컵, 건포도 60g, 밤 15개, 대추 10개, 잣 1큰술, 흑설탕 100g, 진간장 1큰술, 참기름 2큰술, 소금 약간, 계피가루 $\frac{1}{2}$ 작은술, 물 3컵
- 조리방법
 - 합쌀을 깨끗이 씻어서 2시간 이상 충분히 물에 불려 주십시오.
 - 밤과 대추는 껍질과 씨를 제거하여 적당한 크기로 잘라서 준비해 주십시오.
 - 미리 불려놓은 합쌀에 흑설탕, 참기름, 진간장, 계피가루, 소금 약간씩 넣은 후 골고루 섞어 주십시오.
 - 3과 모든 재료를 내솥에 넣고 물 3컵을 부은 후 한번 더 골고루 섞어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 40분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



밥피자

1인분 : 245 Kcal
소요시간 : 20분

- 도우재료 : 밥 200g
- 토핑재료 : 슬라이스 햄 4장, 양송이버섯 4개, 캔 옥수수 4큰술, 크래미 2개, 피자치즈 80g, 피자소스 5큰술
- 조리방법
 - 양송이버섯을 껍질을 제거한 후 모양을 살려 썰어두고 크래미는 길이대로 찢어 준비해 주십시오.
 - 슬라이스 햄은 네모모양으로 잘라두고 캔옥수수는 물기를 제거해 주십시오.
 - 밥은 내솥 바닥에 평면하게 깔아 주십시오.
 - 밥 위에 피자소스를 숟가락으로 고르게 발라주고, 그 위에 손질한 재료를 골고루 얹어 주십시오.
 - 4에 피자치즈를 올린 후 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.



단호박 수프

1인분 : 140 Kcal
소요시간 : 20분

- 재료 : 단호박 150g, 빵가루 1 $\frac{1}{2}$ 큰술, 물 100ml, 소금 약간, 우유 1작은술
- 조리방법
 - 단호박은 노랗게 잘 익은 것으로 골라 껍질을 벗기고 씨를 제거한 후 얇게 썰어 물에 행궈 주십시오.
 - 내솥에 손질한 단호박, 빵가루, 물을 넣어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 - 요리가 완료되면 으깨어 뜨거울 때 우유를 섞고 기호에 따라 소금을 넣어 주십시오.



생크림 케이크

1인분 : 177 Kcal
소요시간 : 40분

- 재료 : 밀가루(박력분) $\frac{1}{2}$ 컵, 달걀 2개, 버터 $\frac{1}{2}$ 큰술, 우유 $\frac{1}{2}$ 큰술, 설탕 $\frac{1}{2}$ 컵, 소금·바닐라향 약간
- 생크림 : 생크림 100ml, 설탕 $\frac{1}{2}$ 컵
- 과일 : 체리 1개, 딸기 3개, 밀감 통조림 $\frac{1}{2}$ 통, 키위 1개
- 조리방법
 - 밀가루에 소금을 넣고 체에 내려 주십시오.
 - 달걀 흰자와 노른자를 분리해 주십시오.
 - 흰자를 그릇에 넣고 일정한 방향으로 저어 거품을 내다가 커다란 거품이 일면 설탕을 여러 번에 나누어 넣고 그릇을 뒤집었을 때 흘려내리지 않을 정도까지 거품을 저어 주십시오.
 - 3에 노른자를 조금씩 넣으면서 계속 저어주시고 바닐라향을 조금 넣어 주십시오.
 - 4가 크림상태가 되면 밀가루를 넣고 날 밀가루가 보이지 않게 살살 섞어 주십시오.
 - 우유와 중탕한 버터를 섞고 5의 반죽에 넣어 주십시오.
 - 내솥의 밑면, 옆면에 버터를 얇게 바른 후 케이크 반죽을 내솥에 부어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 40분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 - 취사가 완료된 카스텔라를 식혀 주십시오.
 - 그릇에 생크림을 끓고 되도록 충분히 거품을 낸 뒤에 슈가파우더를 넣어 주십시오. (슈가파우더는 설탕을 커터에 갈아주시면 됩니다.)
 - 식힌 카스텔라에 생크림을 고르게 펴 발라 주십시오.
 - 준비된 여러가지 과일로 장식해 주십시오.



요리안내



버터 초콜릿 케이크

1인분 : 212 Kcal
소요시간 : 45분



고구마사과죽

1인분 : 92 Kcal
소요시간 : 20분



감자당근죽

1인분 : 110 Kcal
소요시간 : 20분

- **재료 :** 버터 200g, 설탕 90g, 달걀 3개, 핫케이크 가루 110g, 초콜릿 70g
- **조리방법**
 1. 버터는 상온에 30분 이상 방치하여 부드럽게 한 후, 설탕과 함께 볼에 넣고 거품기로 풀어 주십시오.
 2. 1에 달걀을 조금씩 넣어가며 부드러운 상태로 풀어 주십시오.
 3. 2에 핫케이크 가루와 중탕한 초콜릿을 넣고 주걱으로 섞어 주십시오.
 4. 내솥에 버터를 살짝 바르고 3의 반죽을 넣은 후 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 5. 메뉴의 버터 초콜릿 케이크를 선택한 후 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.

- **재료 :** 고구마 100g, 사과 100g, 물 50ml
- **조리방법**
 1. 사과와 고구마는 껍질을 벗기고 얇게 썰어 주십시오.
 2. 내솥에 1과 물 50ml를 넣어 주십시오.
 3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 5. 요리가 완료되면 곱게 으깨어 섞어 주십시오.

- **재료 :** 쌀 $\frac{1}{2}$ 컵, 감자 2개, 당근 50g, 물 3컵
- **조리방법**
 1. 쌀은 깨끗이 씻어 체에 밟치고 감자와 당근은 껍질을 벗겨 잘게 썰어 주십시오.
 2. 내솥에 준비한 재료와 물을 넣어 주십시오.
 3. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 4. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 5. 요리가 완료되면 믹서에 곱게 갈아 주십시오.



채소 쌀미음

1인분 : 45 Kcal
소요시간 : 20분



잣죽

1인분 : 271 Kcal
소요시간 : 2시간



전복죽

1인분 : 576 Kcal
소요시간 : 2시간

- **재료 :** 쌀 $\frac{1}{2}$ 컵, 브로콜리 30g, 물 $1\frac{1}{2}$ 컵, 소금 약간
- **조리방법**
 1. 쌀을 깨끗이 씻어서 30분 정도 불린 후 믹서에 쌀, 물, 브로콜리를 함께 넣고 곱게 갈아 준비해 주십시오.
 2. 내솥에 준비한 재료를 넣은 뒤 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 3. 메뉴의 영양찜을 선택한 후 시간을 20분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 4. 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.

- **재료 :** 쌀 1컵, 잣 $\frac{1}{2}$ 컵, 물 $6\frac{1}{2}$ 컵, 소금 약간
- **조리방법**
 1. 쌀을 깨끗이 씻어 30분 정도 불려 주십시오.
 2. 잣은 깨끗이 씻어 믹서에 갈아 주십시오.
 3. 불린 쌀과 같은 잣을 넣고 물 $6\frac{1}{2}$ 컵을 부어 주십시오.
 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 5. 메뉴의 슬로우쿡을 선택한 후 시간을 2시간으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 6. 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.

- **재료 :** 쌀 1컵, 참기름 1큰술, 전복 1개, 물 6컵, 소금 약간
- **조리방법**
 1. 쌀을 깨끗이 씻어 30분 정도 불려 주십시오.
 2. 전복을 솔로 문질러 씻어 도려내고 내장을 뗀 후 얇게 썰어 주십시오.
 3. 내솥에 물 6컵, 불린 쌀, 전복, 참기름을 넣은 후 섞어 주십시오.
 4. 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 5. 메뉴의 슬로우쿡을 선택한 후 시간을 2시간으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 6. 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.
 - **참고 :** 입맛에 따라 새우죽이나 굴죽도 위와 같은 방법으로 요리해 드시면 됩니다.



특미닭죽

1인분 : 642 Kcal
소요시간 : 2시간

흰죽

1인분 : 213 Kcal
소요시간 : 2시간

팥죽

1인분 : 269 Kcal
소요시간 : 2시간

- 재료 :** 쌀 1컵, 닭 $\frac{1}{2}$ 마리, 닭국물 3컵, 청고추 1개, 흥고추 1개, 소금 약간, 물 4컵
- 양념 :** 다진 파 1큰술, 다진 마늘 1큰술, 간장 2큰술, 참기름 2작은술, 깨소금 · 후춧가루 약간
- 조리방법**
 - 쌀을 깨끗이 씻어 30분 정도 불려 주십시오.
 - 분량의 재료를 넣어 양념장을 만들어 주십시오.
 - 닭은 손질하여 품 살아 먹기 좋게 찢어서 양념하고 닭 국물을 기름기를 제거하고 거즈에 받쳐 주십시오.
 - 청고추, 흥고추는 씨를 발라내고 잘게 썰어 주십시오.
 - 내솥에 불린 쌀, 닭, 고추를 넣고 닭 국물과 물을 부어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 슬로우쿡을 선택한 후 시간을 2시간으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 - 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.

- 재료 :** 쌀 1컵, 물 6컵
- 조리방법**
 - 쌀을 깨끗이 씻어 30분 정도 불려 주십시오.
 - 불린 쌀을 내솥에 넣고 물 6컵을 부어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 슬로우쿡을 선택한 후 시간을 2시간으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 - 요리가 완료되면 가볍게 저어 주십시오.

- 재료 :** 쌀 1컵, 팥 $\frac{1}{3}$ 컵, 찹쌀가루 1컵, 팥물 7컵
- 조리방법**
 - 쌀을 깨끗이 씻어 30분 정도 불려 주십시오.
 - 팥은 깨끗이 씻어 센 불에 삶아 첫물을 따라 버리고 다시 찬물을 넉넉히 넣어 팥알이 터지기 직전까지 삶아 주십시오.
 - 삶은 팥은 체에 받치고 으깨어 팥물만 걸러내 주십시오.
 - 2~3번 체에 내린 찹쌀가루를 끓여서 식힌 물로 반죽하여 새알심을 만들어 주십시오.
 - 불린 쌀, 새알심, 팥을 내솥에 넣고 팥물 7컵을 부어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 슬로우쿡을 선택한 후 시간을 2시간으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 - 요리가 완료되면 가볍게 저어 주십시오.

※ 팥알의 씹힘을 원하시면 기호에 따라 팥알을 넣어 주셔도 좋습니다.

※ 모든 잡곡은 적정비율로 맞추어 요리하여 주십시오.



율무죽

1인분 : 138 Kcal
소요시간 : 3시간

해삼죽

1인분 : 228 Kcal
소요시간 : 2시간 30분

오복죽

1인분 : 134 Kcal
소요시간 : 2시간 30분

- 재료 :** 율무 1컵, 물 5컵, 표고버섯 $\frac{1}{2}$ 개, 참기름 $\frac{1}{2}$ 작은술, 소금 약간
- 조리방법**
 - 율무는 깨끗이 씻어 12시간 정도 불려 주십시오.
 - 표고버섯은 잘게 썰어 주십시오.
 - 내솥에 불린 율무, 표고버섯, 참기름, 물 5컵을 넣은 후 섞어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 슬로우쿡을 선택한 후 시간을 3시간으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 - 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.

- 재료 :** 쌀 $\frac{3}{4}$ 컵, 물 5컵, 불린 해삼 30g, 당근 · 양파 · 애호박 약간, 참기름 $\frac{1}{2}$ 큰술, 국간장 1큰술, 소금 약간
- 조리방법**
 - 쌀을 깨끗이 씻어 3시간 정도 불려 주십시오.
 - 불린 해삼은 잘게 채 썰어 주십시오.
 - 당근, 양파, 애호박은 잘게 다져 주십시오.
 - 내솥에 불린 쌀, 해삼, 채소, 참기름, 국간장, 물 5컵을 넣은 후 섞어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 슬로우쿡을 선택한 후 시간을 2시간 30분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 - 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.

- 재료 :** 쌀 70g, 물 5컵, 팥 · 율무 · 쫄쌀 · 녹두 · 찹쌀 · 흑미 · 옥수수 · 밀(소맥) 각 7g씩, 소금 약간
- 조리방법**
 - 쌀, 팥, 율무, 쫄쌀, 녹두, 찹쌀, 흑미, 옥수수, 밀(소맥)을 깨끗이 씻어 3시간 정도 불려 주십시오.
 - 내솥에 모든 재료를 넣고 물 5컵을 부어 주십시오.
 - 내솥을 밥솥에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.
 - 메뉴의 슬로우쿡을 선택한 후 시간을 2시간 30분으로 설정한 뒤 [취사/확인] 버튼을 눌러 요리하여 주십시오.
 - 요리가 완료되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.

※ 모든 잡곡은 적정비율로 맞추어 요리하여 주십시오.



고장신고 전에 확인 하십시오

A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항을 확인해 주십시오.

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 전기압력밥솥이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이런 때에는 다음의 사항에 대해 점검하신다면 서비스 센터의 도움 없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다. 아래의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결이 안 되면 서비스 센터로 문의해 주십시오.

현상	확인해주세요.	조치방법
1. 가끔 취사가 안된다. 시간이 오래 걸린다.	전원플러그가 빠져 있지 않았나요? 취사 중에 정전이 되지 않았나요? 취사 중 [취소] 버튼을 누르거나 다른조작은 하지 않았나요?	전원플러그를 확실히 꽂아 주십시오. 장시간 정전 시에는 다시 취사를 하십시오. 취사중에는 다른 버튼 조작을 하지 마십시오.
2. 취사 도중 밥 물이 넘친다.	압력추가 기울지 않았나요? 계량컵을 사용하셨습니까? 물 조절을 확실히 하셨습니까? 메뉴 선택은 확실히 하셨습니까?	압력추를 똑바로 세워주십시오.
3. 밥이 너무 되거나 설익었을 때나 너무 진밥 일 때	밥물 조절은 제대로 되었나요?	쌀의 양에 따라 측정 눈금에 맞게 수위 조절을 하여 주십시오.
4. 뚜껑 옆으로 증기가 샌다.	압력패킹 부위에 밥알 등이 붙어 있지 않나요? 압력패킹을 적기에 교환하셨나요? 압력패킹이 낡지 않았습니까?	내솥의 상부측면과 압력패킹 외측 면을 깨끗이 손질해 주십시오. (압력패킹이 닳는 부위) 증기가 누설되면 압력추를 젖혀서 증기를 빼낸 후 전원 플러그를 뽑아 센터로 문의하십시오. (패킹은 소모품입니다.) 패킹의 수명은 약 12개월이므로 1년에 한 번씩 교체하는 것이 좋습니다.
5. 예약이 안될 때	예약이 가능한 메뉴입니까?	예약 가능 메뉴인지 확인하십시오. (23~24 쪽 참조)
6. Err 1, Err 2, Err 3, Err 5, Err 8 표시가 나타날 때	온도감지기에 이상이 있을 때 나타납니다.	서비스 센터로 문의하십시오.

현상	확인해주세요.	조치방법
7. 밥의 밑면에 누런 빛깔이 나타날 때	밥 특유의 향기와 맛을 내는 현상 (멜라노이징 현상)으로 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다. 미세 밥맛 조절 기능으로 가열온도를 2°C~4°C로 선택하지 않았습니까?	미세 밥맛 조절 기능에서 가열온도를 -2°C 또는 0°C로 선택하여 주십시오. (21~22 쪽 참조)
8. 취사나 보온 시 이상한 소음이 날 때	취사 시 바람부는 소리("붕")가 나지 않습니까? 취사 및 보온 중 "찌"하는 소리가 납니다?	내부 부품의 열을 식혀주기 위해 송풍모터가 돌아가는 소리입니다. 정상입니다. 취사 및 보온 중 "찌"하는 소리는 IH압력밥솥이 작동할 때 나는 소리입니다. 정상입니다.
9. 보온 중에 밥에서 냄새가 나거나 변색이 될 때	12시간 이상 보온하지 않았나요? 장시간 예약취사한 밥을 보온하지 않았나요? 요리 기능을 사용하지 않았나요? 압력파킹을 자주 세척하셨나요? 클린커버의 결합 상태를 반드시 확인하십시오.	12시간 이상 보온하지 마십시오. (26~27 쪽 참조) 장시간 예약취사한 밥은 가능한 보온하지 마십시오.
10. 버튼 입력 시 「_」 표시가 나타날 때	내솥이 제품에 들어 있습니까? 110 V용(전원)에 사용하지 않았습니까?	내솥이 들어 있지 않은 상태에서는 취사, 예약취사, 보온이 되지 않습니다. 내솥을 넣어 주십시오. 본 제품은 220 V전용 제품입니다. 전원을 바르게 사용하십시오.
11. 밥이 내솥에 황갈색으로 놀아 붙어 있을 때	쌀은 충분히 씻었나요? 내솥 표면 및 자동온도센서 표면에 물기나 이물질이 묻어 있지 않습니까?	쌀을 항상 깨끗이 씻어 주십시오. 내솥 표면 및 자동온도센서 표면의 물기 및 이물질을 제거하십시오.
12. 콩(잡곡)이 설 익을 때	콩(잡곡)이 너무 마르지 않았습니까?	콩(잡곡)을 불리거나 삶아서 취사를 하십시오.
13. 버튼이 작동되지 않을 때	버튼이 작동되지 않습니까?	버튼의 중앙부를 정확히 접촉하십시오. 나무나 플라스틱 등으로 버튼을 누르면 작동되지 않습니다.

A/S 고객센터 : 1577-2797

소비자 피해보상 안내 (제품보증기간 : 구입일로부터 1년 이내)

소비자의 피해유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 경과후
부품보유 하자가기간내 정상적인 사용중 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 및 발생	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 환불	환불
	구입 1개월 이내에 중요부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		
	부품 교환 불가능 시		
	수리 가능	하자 발생 시 동일한 하자에 대하여 수리했으나 3회째 발생 여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)	무상수리 제품교환, 환불 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	수리 불가능 시	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우		
	제품 구입 시 운송과정 및 설치 중 발생한 피해	제품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	
기타	천재지변에 의해 고장이 발생한 경우	유상수리	유상수리
	사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우		
	쿠첸의 위임을 받지않은 사람의 수리/개조에 의한 고장		
	정상 사용 시 마모되는 소모성 부품의 교환		
	제품의 하자가 아닌 외부원인에 의한 경우		

- 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.
- 명시되지 않은 사항은 소비자피해보상규정에 따릅니다.
- 명시되지 않은 사항은 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증기간을 6개월로 적용합니다.

유상서비스 (고객의 비용부담)에 대하여

서비스를 신청할 때 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 고객의 과실로 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용을 사용하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 쿠첸 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
쿠첸 정품은 서비스 센터로 문의하여 지정된 서비스 센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 사용 전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 쿠첸 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 영해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 쿠첸 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.)
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

폐 가전제품 처리방법

신규 제품 구입 시

신제품을 구입하고 폐 가전제품이 발생할 경우 고객 상담실 (1577-2797)로 문의하시면 처리 방법을 안내해 드립니다.



단순 폐기 시

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 주민센터로 연락하시면 됩니다.





제품보증서

제품명	IH 전기압력밥솥
모델명	
SER. NO.	
구입일자	년 월 일
고객성명	TEL.

보증
기간
1년

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로 3개월이 경과한 날 이후부터 품질보증 기간을
기산합니다.)
- 가정용 제품은 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는
무상 보증기간을 영업용도 1/2(6개월)로 적용합니다. (핵심 부품 포함)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을
적용합니다.



쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는
책임질 수 없습니다.

(주)쿠첸

충청남도 천안시 서북구 공단로 78-66 (성성동)



전국 어디서나
(지역번호 없이)

방문 A/S 가능(일부 도서 산간 지역 제외)

1577-2797

평일 09:00~18:00까지 / 토요일 09:00~15:00까지 (단, 공휴일 제외)

온라인 인터넷 서비스 : <http://www.cuchen.com>

제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락하십시오.
언제나 친절하고 빠르고 정확한 서비스를 제공합니다.

애프터 서비스를 받으시려면...

- 품질보증: 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 수리용 성능부품의 최저 보유기간: 쿠첸의 수리용 성능부품(기능 유지의 목적으로 필요한 부품)의 최저 보유기간은 제조가
끝난 후 6년으로 합니다.
- 서비스에 관한 사항은 서비스 센터에 문의하시면 신속히 해결하여 드리겠습니다.

- 쿠첸 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
- 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 실제와 약간 다를 수 있습니다.

CUCHEN®

